

Klimatizace

Uživatelská příručka

Bezdrátové dálkové ovládání AR-KH03E / AR-KH00U

- Děkujeme, že jste si koupili klimatizaci Samsung.
- Než začnete jednotku používat, přečtěte si pozorně tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější referenci.



SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	3
Bezpečnostní informace	3
Stručný přehled	6
Příprava	6
Kontrola obsahu balení • Vkládání baterií • Montáž držáku dálkového ovládání	
Přehled dálkového ovládání	7
Používání dálkového ovládání	8
Ovládání teploty • Ovládání otáček ventilátoru • Ovládání směru toku vzduchu	
Funkce inteligentního napájení	9
Činnost chlazení	9
Režim Cool	
Odvlhčování	10
Režim Dry	
Čištění vzduchu	11
Funkce Purify (volitelná)	
Topení	12
Režim Heat	
Rychlé inteligentní funkce	13
Režim Auto • Režim Fan • Individuální ovládání směru toku vzduchu • Funkce Sleep • Ukazatele na displeji • Funkce pipání • Vymazání připomenutí čištění filtru • Individuální ovládání vnitřních jednotek	
Funkce úspory energie	18
Úsporný provoz	18
Funkce zapnutí/vypnutí časovače	



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na baterii, příručce nebo balení značí, že baterie v tomto produktu je zakázáno likvidovat společně s dalším komunálním odpadem na konci jejich životnosti. V případě označení chemické symboly Hg, Cd nebo Pb označují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo přesahující referenční úroveň uváděné ve směrnici ES 2006/66. Pokud nedojde ke správné likvidaci baterií, mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.

K ochraně přírodních zdrojů a podpoře opakovaného využívání materiálů prosím oddělte baterie od dalších typů odpadu a recyklujte je pomocí místního bezplatného systému pro vracení baterií.

Bezpečnostní informace






Tento dokument má chránit bezpečnost uživatele a zabránit poškození majetku. Pečlivě si ho přečtěte pro správné používání výrobku.

UPOZORNĚNÍ

Rizika a nebezpečné činnosti, které mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt.



VÝSTRAHA

Rizika a nebezpečné činnosti, které mohou mít za následek lehká zranění nebo poškození majetku.

-  Dodržujte pokyny.
-  NEPOKOUŠEJTE se.
-  Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, přesvědčte se, že je přístroj uzemněn.
-  Odpojte přístroj.
-  NEPROVÁDĚJTE DEMONTÁŽ.

MONTÁŽ

UPOZORNĚNÍ

-  Montáž tohoto výrobku musí provádět kvalifikovaný technik.
 - Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, selhání výrobku, výbuchu nebo zranění.
-  Výrobek nemontujte v blízkosti topného tělesa nebo hořlavého materiálu. Výrobek nemontujte na vlhkém, mastném či prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu světlu a vodě (dešťové kapky). Výrobek nemontujte na místě, kde může unikát plyn.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Bezpečnostní informace

VÝSTRAHA

- ❗ Výrobek namontujte na pevný a rovný povrch, který dokáže unést jeho hmotnost.
 - Pokud místo nedokáže unést jeho hmotnost, může výrobek spadnout a poškodit se.

ČINNOST

UPOZORNĚNÍ

- ❗ Pokud výrobek vydává nezvyklé zvuky, pach spáleniny nebo kouř, okamžitě výrobek odpojte a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- 🚫 Nesnažte se výrobek sami opravovat, demontovat ani upravovat.
 - Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, selhání výrobku nebo zranění.

VÝSTRAHA

- ❗ Nedovolte, aby se do výrobku dostala voda.
 - V opačném případě může dojít k požáru či explozi.
 - 🚫 Výrobek neobsluhujte vlhkýma rukama.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Na povrch výrobku nestříkejte těkavé látky, jako jsou například insekticidy.
- Nejenže mohou být pro člověka nebezpečné, ale mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár a selhání výrobku.

Výrobek nevystavujte prudkým nárazům a nepokoušejte se ho rozebírat.

Nepoužívejte tento výrobek pro jiné účely.

- Tento výrobek byl navržen k výhradnímu použití pro systém klimatizace.

Nemačkejte tlačítka ostrými objekty.






- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození dílu.

Výrobek nečistěte přímým ostříkáním vodou. K čištění výrobku nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol ani aceton.

- V opačném případě může dojít k odbarvení, deformacím, poškození, úrazu elektrickým proudem či požáru.


Příprava

Kontrola obsahu balení

Položka	Bezdrátový dálkový ovladač	Baterie (AAA 1,5 V)	Šroub M4 x L16	Držák dálkového ovládání	Uživatelská příručka
Množství	1	2	2	1	1
Tvar					

Vkládání baterií

- Pokud se na displeji dálkového ovládání zobrazí ukazatel  (slabá baterie), vyměňte baterie za dvě nové baterie formátu AAA 1,5 V.

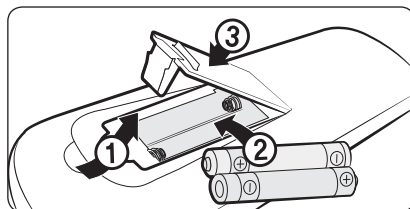


Montáž držáku dálkového ovládání


- 1 Vyberte umístění na stěně, kam chcete nainstalovat držák dálkového ovládání.
- 2 Označte dvě místa pro upevnění dvou šroubů M4 x L16. Pak vyvrtejte dva otvory.
- 3 Upevněte šrouby skrz otvory a upevněte držák dálkového ovládání na svém místě.

POZNÁMKA

- Požadavky na místo montáže:
 - Vyhněte se umístění vystaveným přímému slunečnímu světlu.
 - Vyhněte se místům, kde je držák zakrytý objekty, například záclonami.
 - Vyberte umístění, které je alespoň 1 m od televizoru nebo stereo systému.
- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte baterie a uložte je samostatně.

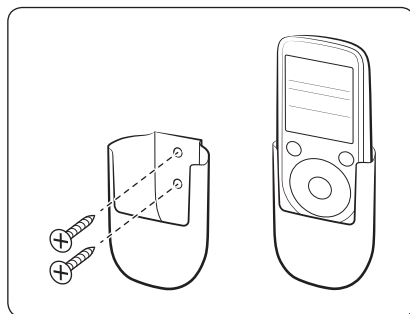

Přehled dálkového ovládání

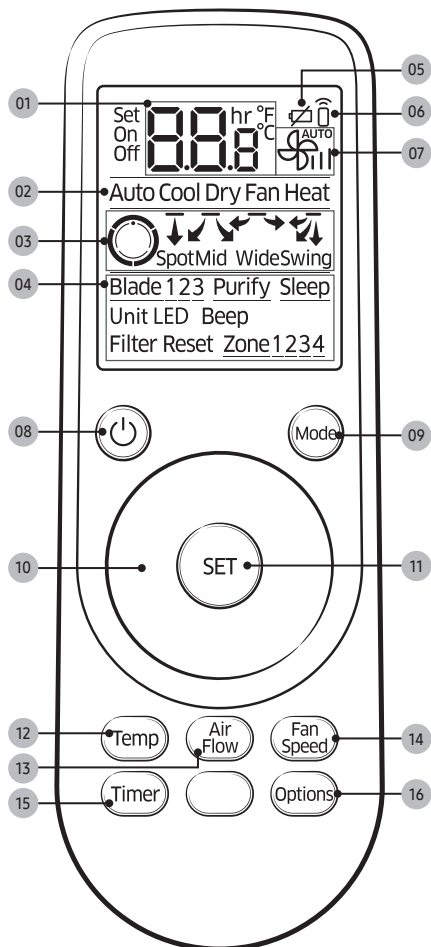

01 Nastavená teplota / ukazatel časovače

POZNÁMKA

- U modelu AR-KH00U se nastavená teplota na displeji zobrazí ve stupních Fahrenheita (°F).

02 Ukazatel provozního režimu

03 Ukazatel směru toku vzduchu

04 Ukazatel možnosti

05 Ukazatel slabé baterie

06 Ukazatel přenosu signálu

07 Ukazatel otáček ventilátoru

08 Vypínač

09 Tlačítko Mode

POZNÁMKA

- U klimatizací, které nedisponují funkcí topení, se může zpráva Heat zobrazit na displeji dálkového ovladače po stisknutí tlačítka (Mode), ale topení není k dispozici.

10 Kolečko

POZNÁMKA

- Otáčením kolečka můžete ovládat nastavenou teplotu, otáčky ventilátoru a směr toku vzduchu.

11 Tlačítko SET

12 Tlačítko teploty

13 Tlačítko směru toku vzduchu

14 Tlačítko otáček ventilátoru

15 Tlačítko Timer

16 Tlačítko Options

POZNÁMKA

- Chcete-li vybrat funkci, ukažte dálkovým ovládním na snímač dálkového ovládání na vnitřní jednotce. Pak vyberte funkci pomocí kolečka nebo stisknutím tlačítka (SET) během 5 sekund.
- Pokud nestisknete další tlačítko během 7 sekund po stisknutí tlačítka (Timer) nebo (Options), výběr funkcí těchto tlačítek se zruší.
- Pokud vypnete a pak zapnete dálkové ovládání, zruší se nastavení funkcí Zapnutí/vypnutí časovače, Purify a Sleep, které jste nastavili dříve.

- Pokud se číslo vnitřní jednotky (Zone 1 až Zone 4), které vyberete na displeji dálkového ovládání, neshoduje s vnitřní jednotkou (výchozí: vnitřní jednotka 1) zaměřenou dálkovým ovládním, nebude vnitřní jednotka pracovat.
- Pokud stisknete tlačítko na dálkovém ovládním poblíž silného světla, například kompaktní zářivky nebo neonového světla, klimatizace nemusí fungovat. V tomto případě přejděte blíže k vnitřní jednotce a pak ovládejte dálkové ovládání.
- Pokud další přístroje reagují na dálkové ovládání, obraťte se na servisní středisko.

Používání dálkového ovládání

Klimatizaci můžete používat snadno výběrem funkce a pak ovládním teploty, otáček ventilátoru a směru toku vzduchu pomocí kolečka.



Stručný přehled

Ovládání teploty

Teplotu u každého modelu můžete ovládat následovně:

Režim	Ovládání teploty
Auto/Cool/Dry	V rozsahu od 18 °C (65 °F) do 30 °C (86 °F) můžete teplotu upravit o 0,5 °C (1 °F).
Fan	Teplotu nelze ovládat.
Heat	V rozsahu od 16 °C (61 °F) do 30 °C (86 °F) můžete teplotu upravit o 0,5 °C (1 °F).

POZNÁMKA

- Nastavenou teplotu můžete také zvýšit o 0,5 °C (1 °F) stisknutím tlačítka **Temp**.

Ovládání otáček ventilátoru

V každém režimu můžete zvolit následující otáčky ventilátoru:

Režim	Dostupné otáčky ventilátoru
Auto/Dry	(Automatická)
Cool/Heat	(Automatické), (Nízké), (Střední), (Vysoké)
Fan	(Nízké), (Střední), (Vysoké)

POZNÁMKA

- Otáčky ventilátoru můžete také změnit stisknutím tlačítka **Fan Speed**.

Ovládání směru toku vzduchu

Můžete vybrat následující směry toku vzduchu:


Spot	Mid	Wide	Swing

POZNÁMKA

- Směr toku vzduchu můžete také změnit stisknutím tlačítka **Air Flow**.
- Aktuální směr toku vzduchu přetrvává, i když změníte aktuální režim nebo vypnete a pak zapnete dálkové ovládání.
- Pro další informace o postupu individuálního ovládání směru toku vzduchu si zobrazte **Individuální ovládání směru toku vzduchu** na stránce 14.


Činnost chlazení

Chytré a účinné funkce chlazení klimatizace Samsung udržují uzavřené prostory chladné a pohodlné.

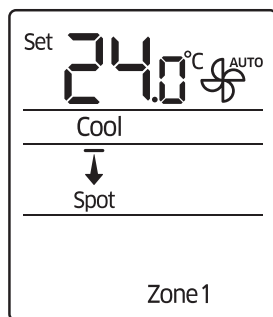


Režim Cool

Režim Cool použijte k ochlazení v teplém počasí.




POZNÁMKA

- Požadovaný režim také můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka , dokud se nezobrazí na displeji dálkového ovládní.
- Pro pohodlí udržujte rozdíl teplot mezi vnitřním a venkovním vzduchem v rozsahu 5 °C (9 °F) v režimu Cool.
- Pro rychlé ochlazení místnosti vyberte nízkou teplotu a vysoké otáčky ventilátoru.
- Pro úsporu energie vyberte vysokou teplotu a nízké otáčky ventilátoru.
- Když se vnitřní teplota blíží nastavené teplotě, kompresor bude pracovat s nižšími otáčkami, aby šetřil energii.


Odvlhčování

Funkce odvlhčování klimatizace Samsung udržuje uzavřené prostory svěží a příjemné.

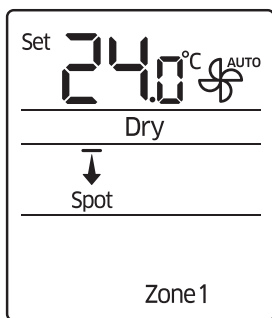

Režim Dry

Režim Dry použijte za deště nebo vlhka.




POZNÁMKA

- Požadovaný režim také můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka **Mode**, dokud se nezobrazí na displeji dálkového ovládání.
- V režimu Dry nelze změnit otáčky ventilátoru.
- Čím větší je rozdíl mezi nastavenou teplotou a aktuální teplotou, tím větší množství vzduchu je odvlhčováno.

Čištění vzduchu


Funkce čištění vzduchu klimatizace Samsung zajišťuje čištění vzduchu v uzavřeném prostoru.

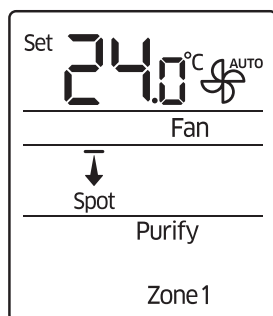




Funkce Purify (volitelná)

Funkci Purify použijte k vyčištění místnosti pomocí záporně nabitých iontů vytvářených klimatizací. Tato funkce je dostupná v režimech Auto, Cool, Dry, Fan a Heat.

V režimech Auto, Cool, Dry, Fan nebo Heat ►  ► Otáčejte kolečkem. ►


Vyberte možnost Purify. ► 

POZNÁMKA

- Požadovanou funkci také můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka , dokud se nezobrazí na displeji dálkového ovládání.
- Chcete-li použít funkci Purify, musíte nainstalovat Virus doctor, což je hardwarová komponenta. Montáž komponenty Virus doctor je volitelná.
- Chcete-li funkci Purify zrušit, znovu stiskněte tlačítko  ► .
- Pokud je funkce Purify dodatečně zvolena v režimu Fan, nemůžete změnit nastavenou teplotu.
- Pokud je funkce Purify dodatečně zvolena při spuštění konkrétním režimu, vzniká malý rozdíl ve spotřebě elektřiny a provozním hluku.


Topení

Funkce topení klimatizace Samsung udržuje uzavřené prostory teplé a příjemné.

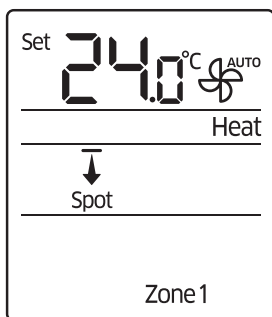

Režim Heat

Režim Heat použijte, abyste zůstali v teple.




POZNÁMKA

- Požadovaný režim také můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka **Mode**, dokud se nezobrazí na displeji dálkového ovládání.
- Zatímco se klimatizace zahřívá, ventilátor nemusí na začátku chvíli pracovat, aby nedošlo k foukání studeného vzduchu.
- Pokud je venkovní teplota nízká a vlhkost je při spuštění režimu Heat vysoká, výkon topení klimatizace se může snížit z důvodu tvorby námrazy a ledu na venkovním tepelném výměníku. Když k tomu dojde, klimatizace na dobu 5 až 12 minut spustí funkci odmrazování, aby odstranila námrazu a led a z venkovní jednotky vychází vodní pára.
- Se spuštěnou funkcí odmrazování vnitřní jednotka nefouká, aby nedocházelo ke vzniku studeného větru.
- Doba činnosti funkce odmrazování se liší v závislosti na množství námrazy a ledu a vlhkosti.
- Při spuštění funkce odmrazování nefungují žádné další funkce, i když je vyberete na dálkovém ovládání.


Rychlé inteligentní funkce

Klimatizace Samsung poskytují řadu užitečných funkcí.

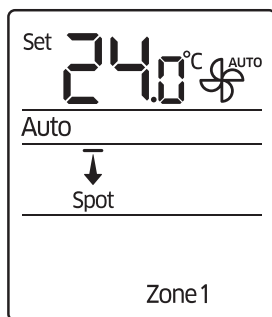


Režim Auto

Režim Auto použijte, chcete-li, aby klimatizace automaticky ovládala režim (Heat nebo Cool). Klimatizace zajistí nejpříjemnější prostředí, jaké dokáže.




POZNÁMKA

- Požadovaný režim také můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka (Mode), dokud se nezobrazí na displeji dálkového ovládání.
- Nelze měnit otáčky ventilátoru.
- Se spuštěným režimem Cool vytváří klimatizace silný proud studeného vzduchu, pokud existuje velký rozdíl mezi nastavenou teplotou a aktuální teplotou. Když se rozdíl teplot zmenší, klimatizace automaticky změní směr toku vzduchu na Wide (↔) a udrží pohodlnou teplotu v místnosti.

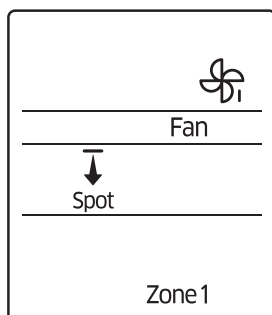

Režim Fan


Režim Fan použijte k provozu klimatizace jako běžný ventilátor. Klimatizace poskytuje přirozený proud vzduchu.



POZNÁMKA

- Požadovaný režim také můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka (Mode), dokud se nezobrazí na displeji dálkového ovládání.
- Pokud nebude klimatizace delší dobu používána, vysušte klimatizaci spuštěním v režimu Fan po dobu 3 nebo 4 hodin.

Rychlé inteligentní funkce

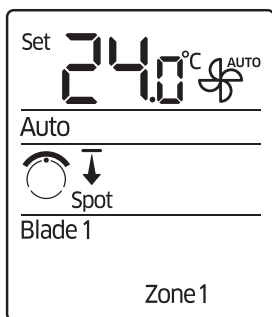


Individuální ovládání směru toku vzduchu




Funkci individuálního ovládání směru toku vzduchu použijte k nasměrování vzduchu z výstupů vzduchu.


V provozu ►  ► Otáčejte kolečkem. ►

Vyberte jednu z možností Blade 1 až Blade 3. ►  ► Otáčejte kolečkem. ►

Vyberte směr toku vzduchu. ► 

POZNÁMKA


- Požadovanou funkci také můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka , dokud se nezobrazí na displeji dálkového ovládání.
- Když využijete výše uvedené kroky ke spuštění individuální funkce ovládání směru toku vzduchu, nemůžete vybrat možnost Swing () jako směr toku vzduchu.
- **Blade 1** označuje výstup vzduchu, který je nejbližší k displeji vnitřní jednotky. **Blade 2** a **Blade 3** označují zbývající dva výstupy vzduchu ve směru hodinových ručiček.
- Aktuální nastavení funkce ovládání směru toku vzduchu se zachová i v případě změny aktuálního režimu nebo vypnutí a pak zapnutí klimatizace pomocí dálkového ovládání.
- Chcete-li zrušit vybraný směr toku vzduchu, stiskněte tlačítko .

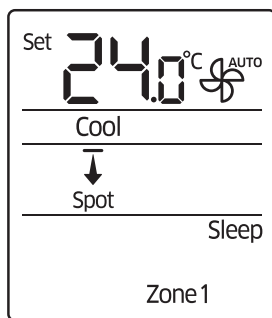


Funkce Sleep


Funkci Sleep použijte k zajištění dobrého spánku v noci a k úspoře energie. Klimatizace automaticky ovládá teplotu a otáčky ventilátoru a vytváří podmínky pro dobrý spánek.

V režimu Cool nebo Heat ►  ► Otáčejte kolečkem. ►

Vyberte možnost Sleep. ► 

POZNÁMKA


- Požadovanou funkci také můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka , dokud se nezobrazí na displeji dálkového ovládání.
- Funkci Sleep můžete vybrat v režimu Cool i Heat.
- Klimatizace se automaticky vypne po 6 hodinách od okamžiku spuštění funkce Sleep.

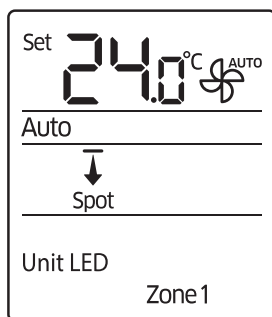


Ukazatele na displeji

Funkci Unit LED použijte ke změně ukazatelů, které se zobrazí na displeji vnitřní jednotky.


V provozu ►  ► Otáčejte kolečkem. ►

Vyberte možnost Unit LED. ► 

POZNÁMKA

- Požadovanou funkci také můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka , dokud se nezobrazí na displeji dálkového ovládání.
- Po vypnutí vnitřní jednotky nemůžete použít funkci Unit LED.
- Když spustíte funkci Unit LED ke změně ukazatelů, které se zobrazí na displeji vnitřní jednotky, zobrazí se na displeji dálkového ovládání na tři sekundy nápis **Unit LED** a pak zmizí.


Rychlé inteligentní funkce

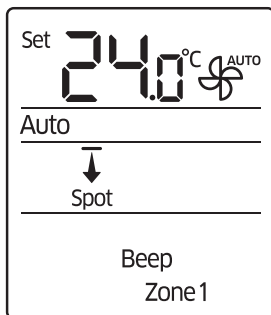


Funkce pípání


Funkci pípání použijte k zapnutí nebo vypnutí pípání z vnitřní jednotky při stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači.

V provozu ►  ► Otáčejte kolečkem. ►

Vyberte možnost Beep. ► 

POZNÁMKA

- Požadovanou funkci také můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka , dokud se nezobrazí na displeji dálkového ovládání.
- Po spuštění funkce pípání k zapnutí nebo vypnutí zvuku pípání z vnitřní jednotky, se na displeji dálkového ovládání na tři sekundy zobrazí nápis **Beep** a pak zmizí.

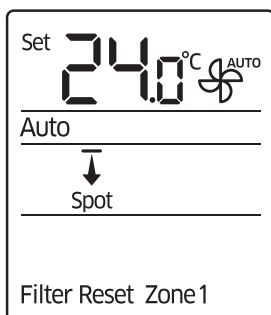


Vymazání připomenutí čištění filtru

Funkci Filter Reset použijte k resetování připomenutí čištění filtru po vyčištění nebo výměně filtru.

 ► Otáčejte kolečkem. ► Vyberte možnost FilterReset. ► 


POZNÁMKA

- Požadovanou funkci také můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka , dokud se nezobrazí na displeji dálkového ovládání.
- Po spuštění funkce Filter Reset se na displeji dálkového ovládání na tři sekundy zobrazí nápis **Filter Reset** a pak zmizí.

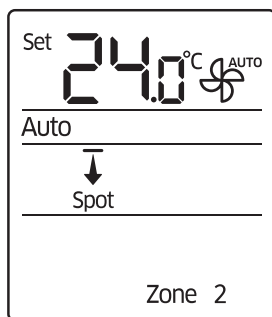

Individuální ovládání vnitřních jednotek

Použijte funkci Zone k výběru vnitřní jednotky, kterou chcete individuálně ovládat. Například vyberte Zone 1 k ovládání pouze vnitřní jednotky 1.




POZNÁMKA

- Požadovanou funkci také můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka Options, dokud se nezobrazí na displeji dálkového ovládání.
- Čísla vnitřních jednotek musí být nastavena instalačním programem: instalační program nastaví číslo na každé vnitřní jednotce. Chcete-li změnit stávající čísla vnitřních jednotek, obraťte se na servisní středisko.
- Aktuální nastavení funkce Zone přetrvává, i když změníte aktuální režim nebo vypnete a pak zapnete dálkové ovládání.
- Můžete vybrat jednu nebo všechny možnosti Zone 1 až Zone 4.


Úsporný provoz


Klimatizace Samsung obsahuje funkce, které umožňují snížit spotřebu elektrické energie.

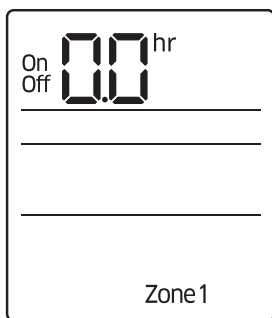



Funkce zapnutí/vypnutí časovače

Funkci zapnutí/vypnutí časovače použijte k zapnutí nebo vypnutí klimatizace po nastavené době.

 ▶ Vybte možnost On nebo Off. ▶ Otáčejte kolečkem ▶

Nastavte čas zapnutí/vypnutí. ▶ 

POZNÁMKA

- Můžete nastavit čas od 0,5 do 24 hodin. Nastavte časový interval na 0,0 a zrušte funkci zapnutí/vypnutí časovače.
- Po spuštění funkce zapnutí časovače můžete změnit režim a nastavit teplotu. Když použijete funkci zapnutí/vypnutí časovače na režim Fan, nemůžete změnit nastavenou teplotu.
- Nemůžete nastavit stejný čas pro funkce zapnutí časovače i vypnutí časovače.
- Pokud stisknete tlačítko  po vypnutí dálkového ovládání, zobrazí se na displeji dálkového ovládání nejprve On; pokud stisknete tlačítko  po zapnutí dálkového ovládání, zobrazí se nejprve Off.

Kombinace zapnutí a vypnutí časovače

Když je klimatizace vypnutá	Příklad) Zapnutí časovače: 3 hodiny, vypnutí časovače: 5 hodin <ul style="list-style-type: none">• Klimatizace se zapne po 3 hodinách od okamžiku, kdy jste spustili funkci zapnutí/vypnutí časovače, zůstane zapnutá 2 hodiny a pak se automaticky vypne.
Když je klimatizace zapnutá	Příklad) Zapnutí časovače: 3 hodiny, vypnutí časovače: 1 hodina <ul style="list-style-type: none">• Klimatizace se vypne po 1 hodině od okamžiku, kdy jste spustili funkci zapnutí/vypnutí časovače, a pak se zapne po 2 hodinách od okamžiku, kdy se vypnula.

SAMSUNG



DB68-05911A-00

