


# Panasonic®

## Quick Menu Guide (Mono bloc)

### Air-to-Water Heatpump

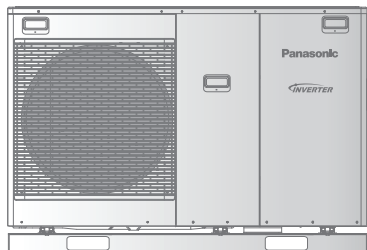


#### Model No.

WH-MDC05H3E5

WH-MDC07H3E5

WH-MDC09H3E5

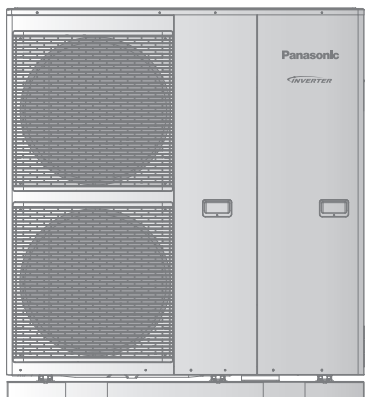

#### Model No.

WH-MDC12H6E5

WH-MXC09H3E8


WH-MDC16H6E5

WH-MXC12H9E8

WH-MXC09H3E5

WH-MXC16H9E8

WH-MXC12H6E5

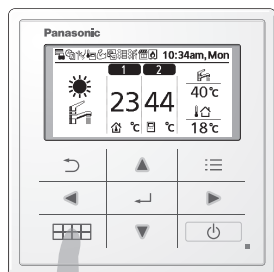

#### Quick Menu Guide

(Mono bloc) Air-to-Water Heatpump

2-7 English

#### Guía del menú rápido

Bomba de calor de aire a agua (Mono bloc)

8-13 Español

#### Guida rapida dei menu

Pompa di calore Aria-acqua (Mono bloc)

14-19 Italiano

#### Handleiding snelmenu

(Mono bloc) Air-to-Water Warmtepomp

20-25 Nederlands

#### Przewodnik po skröconym menu

(Monoblok) pompa ciepła powietrze-woda

26-31 Polski

#### Οδηγός Σύντομου Μενού

Αντλία Θερμότητας Αέρος-Νερού (Monoblock)

32-37 Ελληνικά

#### Průvodce Rychlá nabídka

Teplné čerpadlo vzduch-voda (Monoblok)

38-43 Český

#### Guide du menu rapide

Pompe à chaleur air-eau (Mono bloc)

44-49 Français

#### Schnellmenü-Anleitung

(Kompaktgerät) Luft/Wasser-Wärmepumpe

50-55 Deutsch

#### Hızlı Menü Kılavuzu

(Monoblok) Hava-Su Isı Pompası

56-61 Türkçe

#### Snabbmenyguide

(Monobloc) Luft-til-l-Vatten-Värmepump

62-67 Svenska

#### Hurtigmenyveiledning

(Monobloc) Luft-til-vann-varmepumpe

68-73 Norsk

#### Pikavalikko-opas

(Monobloc) Ilmavesilämpöpumppu

74-79 Suomi

#### Hurtig menuvejledning

(Monobloc) Luft-til-vand-varmepumpe

80-85 Dansk

#### Útmutató a gyorsmenühöz

(Monoblokk) Levegő-víz hőszivattyú

86-91 Magyar

#### Hitri vodnik meniju

(Monoblok) Toplotna črpalka zrak-voda

92-97 Slovenščina

#### Vodič za Brzi izbornik

(Monoblok) toplinska pumpa zrak-voda

98-103 Hrvatski



ACXF55-14590

# Before Use

This Quick Guide explains how to use the Quick Menu.  
Please read the Operating Instructions thoroughly before using the Quick Menu.

## How to use the Quick Menu

After the initial settings have been completed, you can select a quick menu from the following options and edit the setting.

① Press .

② Use to select menu.

③ Press to turn on/off the select menu.

### Quick Menu

|              |               |             |              |
|--------------|---------------|-------------|--------------|
| Force DHW    | Powerful      | Quiet       | Force Heater |
| Weekly Timer | Force Defrost | Error Reset | R/C Lock     |

Select      ON/OFF

Select each setting and confirm the setting according to the instructions displayed at the bottom of the screen. (The icons refer to each selection key.)

To return to the Main Screen,

Press or .

■ Note:

- If the system is not connected to the tank (Tank Connection is OFF), the Quick Menu screen will be displayed as right. Make sure the Tank Connection is ON.

Select      Change

# How to use the Quick Menu

## Notes on operation icon


Example:



• Operation icon indicate with “.....” = OFF




• Operation icon indicate with “———” = ON

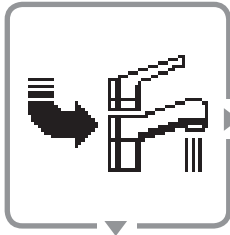


## Force DHW

Select this icon to turn the Tank DHW on or off.

Press to confirm your selection.




• Force DHW is turned off.



• Force DHW is turned on.

### ■ Note:

- Force DHW is disabled when Force Heater is turned on.
- When Force DHW is turned off, operation & mode should change back to the previous memorized status.

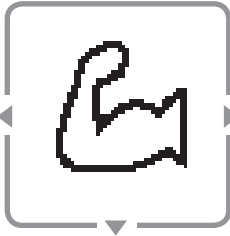

## Powerful

Select this icon to operate the heating/cooling system powerfully.

Press to confirm your selection.

(The powerful operation starts approximately 1 minute after is pressed.)



• Powerful mode is set off.



• The Powerful mode operates for 30 minutes.



• The Powerful mode operates for 60 minutes.




• The Powerful mode operates for 90 minutes.

### ■ Note:

- Powerful is disabled when operation is turned OFF.

# How to use the Quick Menu

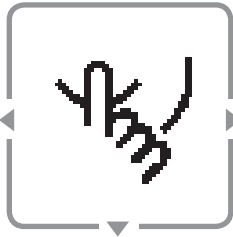


Quiet

Select this icon to operate quietly.

Press to confirm your selection.

(The quiet operation starts approximately 1 minute after is pressed.)

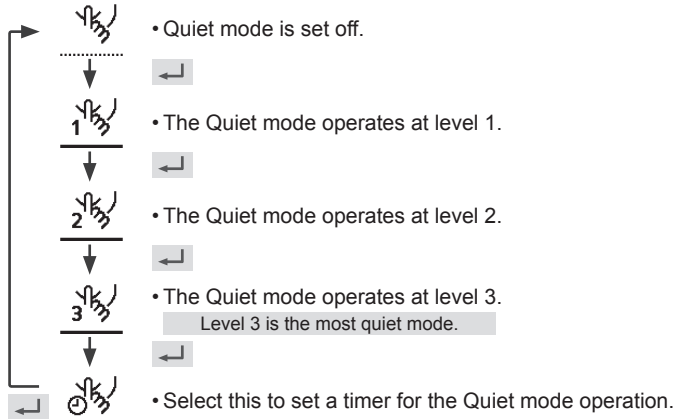

↓ After 1 sec delay.

Do you want to edit Quiet timer pattern?

Yes No

Select "Yes".

• Select "Yes" using buttons.

| Pattern | Time     | Level |
|---------|----------|-------|
| 1       | 6:00 am  | 2     |
| 2       | 8:00 pm  | 1     |
| 3       | 10:00 pm | 0     |

Select pattern "1" ~ "6".

Edit  
Delete

Select "Edit".

• If you select "Delete", the timer setting of the selected pattern will be deleted.

12:00 pm

Set the hour and minutes.

1

Select the level of Quiet.


Set time is overlapped!

■ Note:

• If the time overlaps with another pattern, "Set time is overlapped!" will appear on the screen.

[>]Close


# How to use the Quick Menu

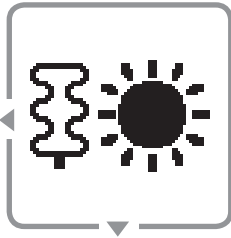


## Force Heater

Select to force the Heater on.

Press  to confirm your selection.

(The Force Heater mode starts approximately 1 minute after  is pressed.)

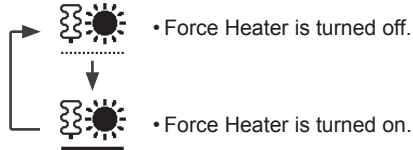


### ■ Note:

- Force Heater is disabled whenever operation is already on and 'Disabled due to operation ON!' will be displayed.

Disabled due to  
operation ON!

Close

# How to use the Quick Menu

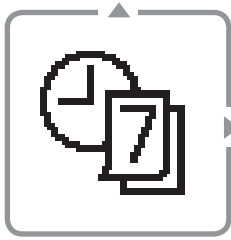

## Weekly Timer

Select this icon to delete (cancel) or change the pre-set Weekly Timer.

Press to confirm your selection.

• Timer is not ON.

• Timer is set.

After 1 sec delay.

Do you want to edit Weekly timer pattern?

Yes No

Select "Yes".

• If you select "No", the screen will return to the Main Screen.

Timer setup  
Timer copy

• Timer setup: Select Timer setup to edit the Weekly Timer.

• Timer copy: Select to copy a timer setting.

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| —   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | —   |

[Example of a Timer setup]

Select the day(s) which you wish to edit using buttons.

All 6 patterns are not set!  
Do you want to edit?

Yes No

If all 6 patterns are not preset, this screen will be displayed.

| Sun                          | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 12:00am ON   25/20°C 40°C |     |     |     |     |     |     |
| 2. 2:00am ON   25/25°C 40°C  |     |     |     |     |     |     |
| 3. 4:00am ON   30/20°C 40°C  |     |     |     |     |     |     |
| ①                            | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   |     |

① Select pattern "1" ~ "6".

② Set the hour and minutes of the Timer.

③ Select ON/OFF of the Timer.

④ Select the operation mode.

/ / / / / /

• Select mode using buttons.

⑤ Set the temperature for both Zone 1 and 2 (if your system has the 2-Zone setting).


| Saturday: Pattern 1: Set Temp |       |       |              |
|-------------------------------|-------|-------|--------------|
| Zone1                         |       | Zone2 |              |
| ON                            | 25 °C | ON    | 25 °C  45 °C |

⑥ Set the Tank temperature.

### ■ Note:

- Timer is disabled when Force Heater is turned on or Heat-Cool SW is enabled.
- If you have preset the Weekly Timer on 2 zones, you must repeat the same procedure with Zone 2.

# How to use the Quick Menu


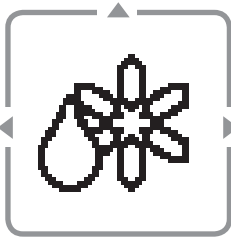


## Force Defrost

Select to defrost the frozen pipes.

Press to confirm your selection.

(When the mode is accepted, below screen will be displayed.)

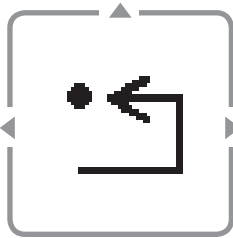


## Error Reset


Select to restore the previous settings when error has occurred.

Press to confirm your selection.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)



- Make sure all units are turned off before selecting this mode which restores the whole system to the previous settings.

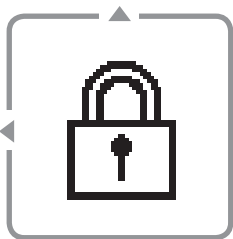


## R/C Lock

Select to lock the Remote Controller.

Press to confirm your selection.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)



- Select "Yes".  
(The Main Screen will be locked.)
- If "No" is selected, the screen will return to the Main Screen.

### To unlock the Remote Controller

Press any key.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)




Enter any 4 digits of number (if the number is correct, the screen will be unlocked).

### To reset forgotten password (under operation OFF screen)

Press , , and continuously for 5 seconds.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)



Select "Reset".

- 1.Password is reset to 0000
- 2.Remote control is unlocked


(The screen will be off after 3 seconds.)

# Antes de utilizar el sistema


Esta guía rápida describe cómo utilizar el menú rápido.  
Por favor, lea detenidamente las instrucciones de manejo antes de usar el menú rápido.

## Cómo utilizar el menú rápido

Una vez terminados los ajustes iniciales, es posible seleccionar un menú rápido para editar los ajustes de cualquiera de las siguientes opciones.

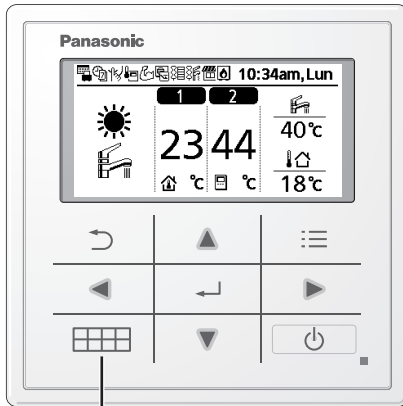


① Pulse .

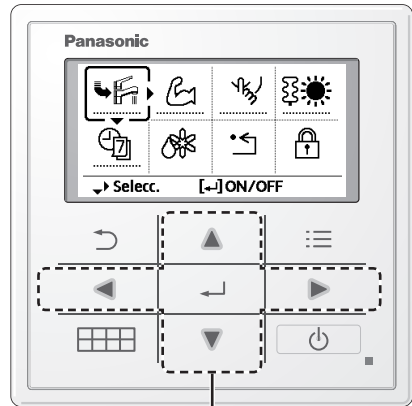

② Utilice para seleccionar un menú.

③ Pulse para activar o desactivar el menú seleccionado.

### Menú rápido

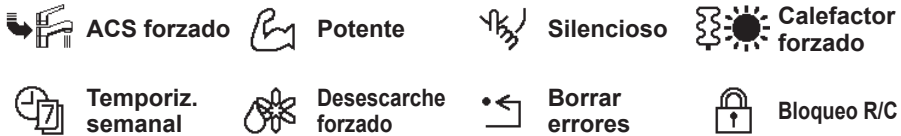

➔ Seleccionar ON/OFF


Seleccione cada opción y confirme su configuración siguiendo las instrucciones mostradas en la parte inferior de la pantalla. (Estos iconos hacen referencia a cada una de las teclas de selección).

Para volver a la pantalla principal,

Presione o .

#### Nota:

- Si el sistema no tiene conectado el acumulador ACS (La conexión al acumulador ACS está OFF), el menú rápido se mostrará como en esta figura. Cerciérese de que la conexión del acumulador ACS está ON.

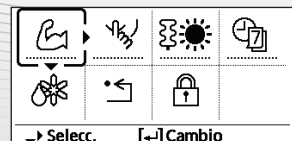



# Cómo utilizar el menú rápido

## Notas sobre el icono de funcionamiento


Ejemplo:



• Icono de funcionamiento con “.....” = OFF



• Icono de funcionamiento con “———” = ON

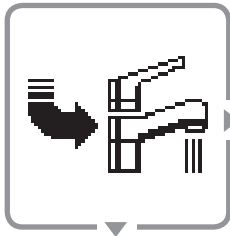


### ACS forzado

Seleccione el siguiente icono para encender y apagar el acumulador ACS.

Pulse para confirmar su selección.




• ACS forzada desactivada.



• ACS forzada activada.

#### ■ Nota:

- Al conectar el calefactor forzado se deshabilita el ACS forzado.
- Cuando se desactiva el ACS forzada, el funcionamiento y el modo recuperan el estado memorizado anterior.

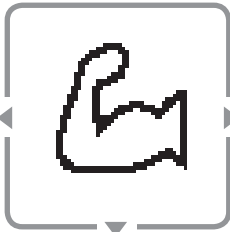

### Potente

Seleccione este icono para el funcionamiento potente en frío o calor.

Pulse para confirmar su selección.

(El funcionamiento potente se inicia aproximadamente 1 minuto después de haber pulsado ).



• Se desactiva el funcionamiento potente.



• El modo potente funciona durante 30 minutos.



• El modo potente funciona durante 60 minutos.



• El modo potente funciona durante 90 minutos.




• El modo potente funciona durante 90 minutos.

#### ■ Nota:

- El modo potente se desconecta al apagar el sistema.

# Cómo utilizar el menú rápido

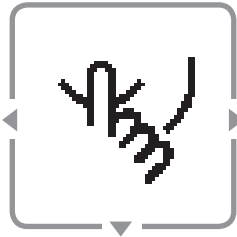


**Silencioso**

**Seleccione este icono para activar el funcionamiento silencioso.**

**Pulse para confirmar su selección.**

(El funcionamiento silencioso se inicia aproximadamente 1 minuto después de haber pulsado .

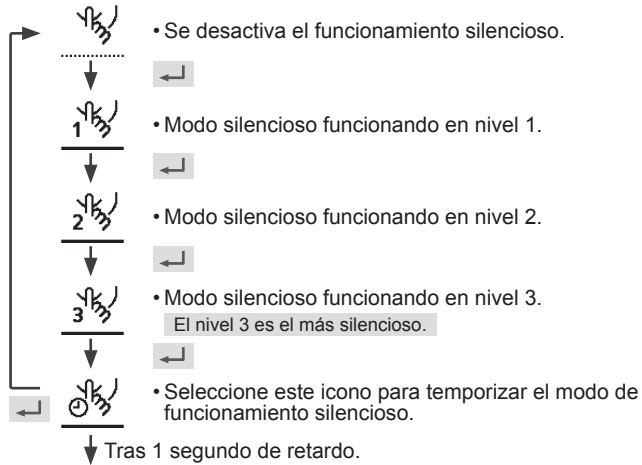

¿Quieres editar el patrón de temporización del modo silencioso?

**SI** ▶ **No**

| Pauta | Tiempo   | Nivel |
|-------|----------|-------|
| 1     | 6:00 am  | 2     |
| 2     | 8:00 pm  | 1     |
| 3     | 10:00 pm | 0     |

**Edición**  
Borrar

**12:00 pm**

¡El tiempo establecido se solapa!  
**[↵]Cerrar**

**Seleccione “Si”.**

• Seleccione “Si” mediante los botones .

**Seleccione el patrón “1” ~ “6”.**

**Seleccione “Edición”.**

• En caso de seleccionar “Borrar”, se borrará el ajuste del patrón del temporizador que haya seleccionado.


**Ajuste la hora y los minutos.**

**Seleccione el nivel de silencio.**

**■ Nota:**

• En caso de que coincida en el tiempo con otro patrón, la pantalla mostrará “El tiempo establecido se solapa!”.


# Cómo utilizar el menú rápido

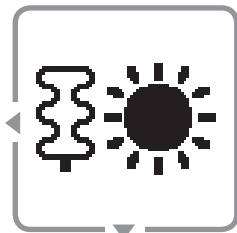


**Calefactor forzado**

Seleccione este icono para activar el calefactor forzado.

Pulse  para confirmar su selección.

(El calefactor forzado se inicia aproximadamente 1 minuto después de haber pulsado ).

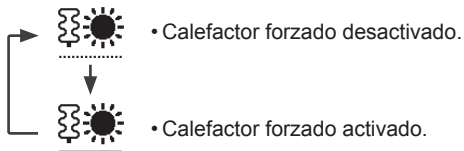


■ **Nota:**

- El calefactor forzado se deshabilita siempre que el equipo esté en funcionamiento y se mostrará ¡Deshabilitado debido a la operación ON!

**¡Deshabilitado debido a la operación ON!**

 Cerrar

# Cómo utilizar el menú rápido

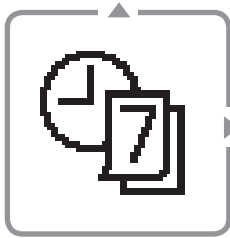

## Temporiz. semanal

Seleccione este icono para borrar (cancelar) o cambiar el temporizador semanal.

Pulse para confirmar su selección.

• El temporizador no está activado.

• El temporizador está ajustado.

Tras 1 segundo de retardo.

¿Quiere editar patrón temporizador semanal?

**Si** ▶ No

Config. temporizador  
Copia temporiz.

| Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vier | Sab |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | -   |

¿Los 6 patrones no están establecidos?  
¿Quiere editar?

Si ◀ **No**

|    | Dom | Lun | Mar | Mie     | Jue | Vier | Sab          |
|----|-----|-----|-----|---------|-----|------|--------------|
| 1. |     |     |     | 12:00am | ON  |      | 25/20°C 40°C |
| 2. |     |     |     | 2:00am  | ON  |      | 25/25°C 40°C |
| 3. |     |     |     | 4:00am  | ON  |      | 30/20°C 40°C |
|    | ①   | ②   | ③   | ④       | ⑤   | ⑥    |              |

Seleccione "Si".

• Al seleccionar "No" volverá a la pantalla principal.

• Config. temporizador: Seleccione Config. temporizador para editar el temporizador semanal.

• Copia temporiz.: Seleccione para copiar los ajustes de un temporizador.

[Ejemplo de los ajustes de un temporizador]

Seleccione el(los) día(s) que desee editar mediante los botones ▲ ▼.

Si no ha ajustado ninguno de los 6 patrones se mostrará esta pantalla.

① Seleccione el patrón "1" ~ "6".

② Establezca la hora y los minutos del programa.

③ Seleccione ON u OFF para el programa.

④ Seleccione el modo de funcionamiento.

• Seleccione el modo mediante los botones ▲ ▼.

⑤ Establezca las temperaturas para las zonas 1 y 2 (en caso de que su sistema disponga de ajuste para 2 zonas).

Sabado: Pauta 1: Ajuste T<sup>a</sup>


| Zona1 |       | Zona2 |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ON    | 25 °C | ON    | 25 °C | 45 °C |

⑥ Establezca la temperatura del acumulador ACS.

### ■ Nota:

- El temporizador se deshabilita cuando se activa el calefactor forzado o se actúa sobre el interruptor frío-calor.
- En caso de haber seleccionado el temporizador semanal para dos zonas, deberá repetir el mismo procedimiento para la zona 2.

# Cómo utilizar el menú rápido

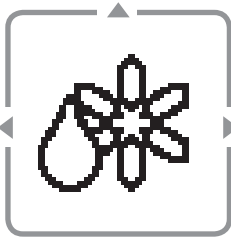


## Desescarche forzado

Seleccione este icono para descongelar las tuberías.

Pulse para confirmar su selección.  
(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Solicitud aceptada!

Cerrar

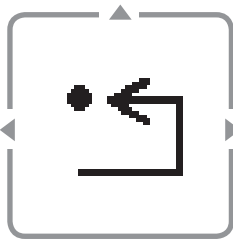

## Borrar errores


Seleccione este icono para recuperar la configuración anterior en caso de error.

Pulse para confirmar su selección.  
(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Solicitud aceptada!

Cerrar

- Cerciórese de que todas las unidades están apagadas antes de seleccionar este modo, ya que restaurará el sistema completo a la configuración anterior.

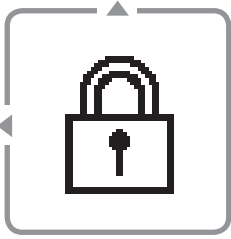

## Bloqueo R/C

Seleccionar para bloquear el mando a distancia.

Pulse para confirmar su selección.  
(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

¿Quieres bloquear el control remoto?

Sí  No

- Seleccione "Sí". (La pantalla principal quedará bloqueada).
- Si selecciona "No" se volverá a la pantalla principal.

Para bloquear el mando a distancia.  
Pulse cualquier tecla.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).




Introduzca los 4 dígitos del código (La pantalla se desbloquea al introducir el código correcto).

Para resetear una contraseña olvidada (en la pantalla de desactivar funciones)

Pulse , y continuamente durante 5 segundos.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).



Seleccione "Reinicio".

- 1.Pasword reseteado a 0000
- 2.Termostato abierto


(La pantalla se apagará después de 3 segundos.)

# Prima dell'uso


Questa Guida rapida spiega come utilizzare il Menu rapido.  
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il Menu rapido.

## Come utilizzare il Menu rapido


Al termine delle impostazioni iniziali, è possibile selezionare un menu rapido dalle seguenti opzioni e modificare l'impostazione.

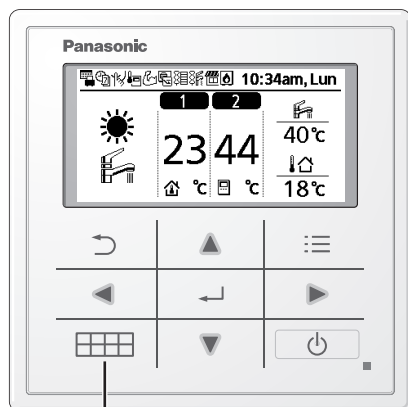

① Premere .

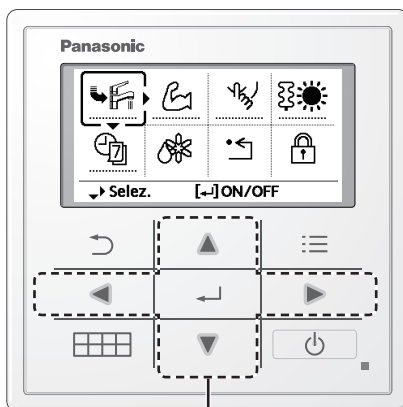

② Utilizzare     per selezionare il menu.

③ Premere  per attivare/disattivare il menu selezionato.

### Menu rapido



ACS forzato



Powerful



Modalità silenziosa



Forza risc.



Progr. settimanale



Sbrinamento forzato



Reset errore



Blocco R/C

➔ Selez.

[←] ON/OFF


Selezionare ogni impostazione e verificare l'impostazione in base alle istruzioni visualizzate nella parte inferiore della schermata. (Le icone si riferiscono ad ogni tasto di selezione.)

Per tornare alla schermata principale,

Premere  o .

#### ■ Nota:

- Se il sistema non è collegato al serbatoio (Conn. serbatoio su OFF), la schermata Menu rapido viene visualizzata come a destra. Assicurarsi che Conn. serbatoio sia su ON.

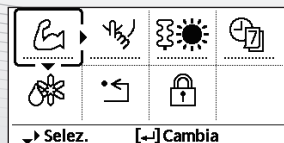

# Come utilizzare il Menu rapido

## Note sull'icona operativa

Esempio:




• Icona operativa indicata con “.....” = OFF



• Icona operativa indicata con “———” = ON


Italiano

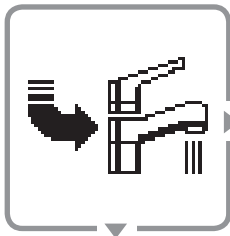


### ACS forzato

Selezionare questa icona per attivare o disattivare la funzione ACS forzato.

Premere per confermare la scelta.




• ACS forzato è disattivato.



• ACS forzato è attivato.

#### ■ Nota:

- ACS forzato è disattivato quando Resistenza forzata è attivata.
- Quando ACS forzato è disattivato, il funzionamento e la modalità tornano allo stato precedentemente memorizzato.

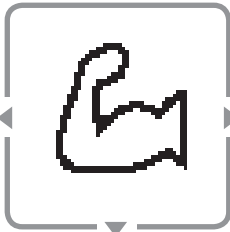

### Powerful

Selezionare questa icona per azionare in a massima potenza l'impianto di riscaldamento/raffreddamento.

Premere per confermare la scelta.

(Il funzionamento Powerful si avvia circa 1 minuto dopo la pressione di .)



• La modalità Powerful è disattivata.



• La modalità Powerful funziona per 30 minuti.



• La modalità Powerful funziona per 60 minuti.




• La modalità Powerful funziona per 90 minuti.

#### ■ Nota:

- La modalità Powerful viene disabilitata quando si spegne il funzionamento.

# Come utilizzare il Menu rapido

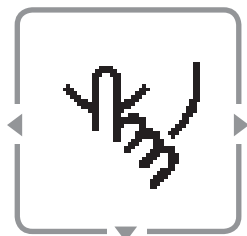


**Modalità silenziosa**

**Selezionare questa icona per un funzionamento silenzioso.**

Premere per confermare la scelta.

(Il funzionamento silenzioso si avvia circa 1 minuto dopo la pressione di .)

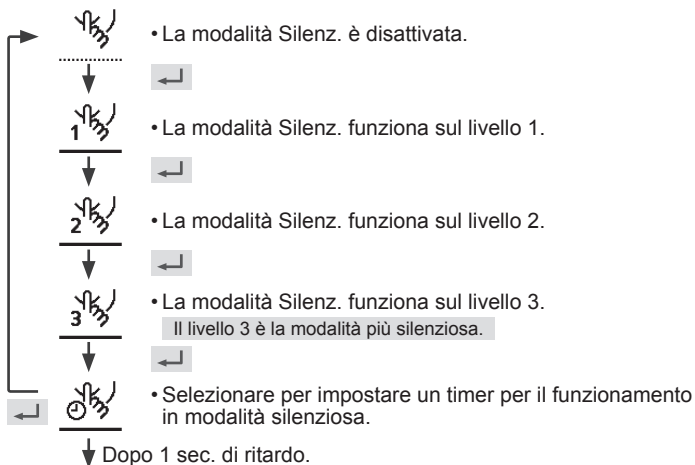

Modificare il programma  
modalità silenziosa?

**Sì** ▶ No

| Progr. | Ora      | Liv. |
|--------|----------|------|
| 1      | 6:00 am  | 2    |
| 2      | 8:00 pm  | 1    |
| 3      | 10:00 pm | 0    |

**Modifica**  
Elimina

**12**:00 pm



L'ora impostata si sovrappone

Chiudi

**Selezionare "Sì".**

• Selezionare "Sì" con i pulsanti ◀ ▶.

**Selezionare il programma "1" ~ "6".**

**Selezionare "Modifica".**

• Se si seleziona "Elimina", l'impostazione del timer del programma selezionato viene eliminata.

**Impostare ora e minuti.**


**Impostare il livello della modalità Silenz.**

■ **Nota:**

• Se l'ora si sovrappone con un altro programma, sullo schermo viene visualizzato "L'ora impostata si sovrappone".




# Come utilizzare il Menu rapido

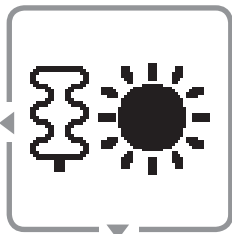


**Forza risc.**

**Selezionare per forzare l'attivazione della resistenza.**

**Premere  per confermare la scelta.**

(La modalità Resistenza forzata si avvia circa 1 minuto dopo aver premuto .)

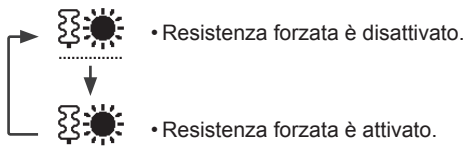


■ **Nota:**

- Resistenza forzata viene disabilitata quando l'operazione è già attivata e viene visualizzato "Disattivato perché funzionamento attivo".

**Disattivato perché  
funzionamento attivo**

** Chiudi**


# Come utilizzare il Menu rapido

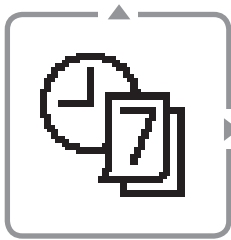

## Progr. settimanale

Selezionare questa icona per eliminare (annullare) o passare a Progr. settimanale preimpostato.

Premere per confermare la scelta.

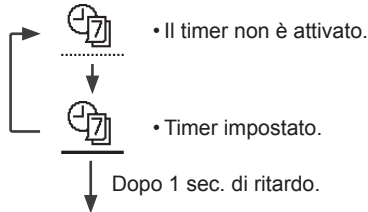

**Modificare la programmazione settimanale?**

**Configurazione orari**  
 Copia orari

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   |

**Tutti e 6 i programmi non sono impostati. Modificarli?**

|    | Dom | Lun | Mar | Mer        | Gio     | Ven     | Sab  |
|----|-----|-----|-----|------------|---------|---------|------|
| 1. |     |     |     | 12:00am ON | ☀️ / 🌧️ | 25/20°C | 40°C |
| 2. |     |     |     | 2:00am ON  | ☀️ / 🌧️ | 25/25°C | 40°C |
| 3. |     |     |     | 4:00am ON  | ☀️ / 🌧️ | 30/20°C | 40°C |
|    | ①   | ②   | ③   | ④          | ⑤       | ⑥       |      |

① Selezionare il programma "1" ~ "6".  
 ② Impostare l'ora e i minuti del timer.  
 ③ Selezionare ON/OFF del timer.  
 ④ Selezionare la modalità operativa.  
  
 • Selezionare la modalità con i pulsanti ▲ ▼.  
 ⑤ Impostare la temperatura delle zone 1 e 2 (se il sistema dispone di impostazione di 2 zone).

|                              |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sabato: Progr. 1: Imp. temp. |       |       |       |       |       |
| Zona1                        | ☀️    | Zona2 | ☀️    | 🌧️    | 🌧️    |
| ON                           | 25 °C | ON    | 25 °C | 45 °C | 45 °C |


⑥ Impostare la temperatura del serbatoio.

### ■ Nota:

• Il timer viene disabilitato quando si attiva Riscaldatore forzato o si abilita SW risc./raff.

18 • Se si è preimpostato Progr. settimanale su 2 zone, si deve ripetere la stessa procedura sulla zona 2.

# Come utilizzare il Menu rapido

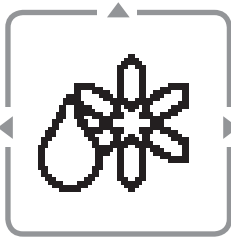

## Sbrinamento forzato


**Selezionare per avviare la funzione sbrinamento.**

Premere per confermare la scelta.

(Quando si accetta la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)

Richiesta accettata

Chiudi

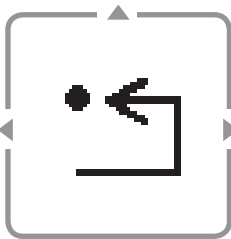

## Reset errore

**Selezionare per ripristinare le precedenti impostazioni quando si verifica un errore.**


Premere per confermare la scelta.

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)

Richiesta accettata

Chiudi

- Assicurarsi che tutte le unità siano spente prima di selezionare questa modalità che ripristina le impostazioni predefinite dell'intero sistema.

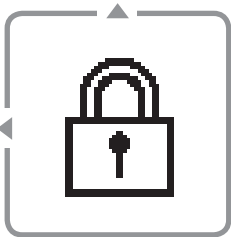

## Blocco R/C

**Selezionare per bloccare il telecomando.**

Premere per confermare la scelta.

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)

Bloccare il controllo remoto?

**Si** **No**

**Selezionare "Si".**

(La schermata principale viene bloccata.)

- Se si seleziona "No", si torna alla schermata principale.

**Per sbloccare il telecomando**

**Premere un tasto.**

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)



Immettere 4 cifre della password (se la password è corretta, la schermata viene sbloccata).

**Per ripristinare la password dimenticata (nella schermata di funzionamento OFF)**

**Premere continuamente , e per 5 secondi.**

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)

Ripristino password

Reset

**Selezionare "Reset".**

1.Password 0000  
2.Il comando remoto è sbloccato


(Lo schermo si spegne dopo 3 secondi.)

# Vóór ingebruikname


Deze beknopte handleiding legt het gebruik van het snelmenu uit.  
Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het snelmenu gaat gebruiken.

## Hoe gebruikt u het snelmenu

Nadat de eerste instellingen afgerond zijn, kunt u een snelmenu kiezen uit de volgende opties en de instellingen bewerken.

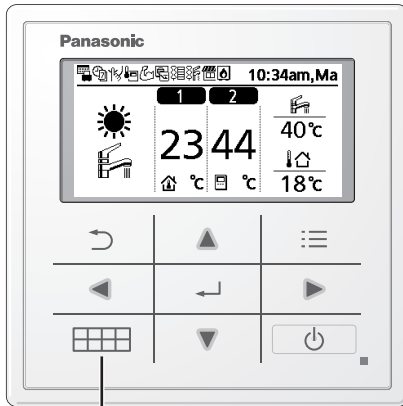


① Druk op .

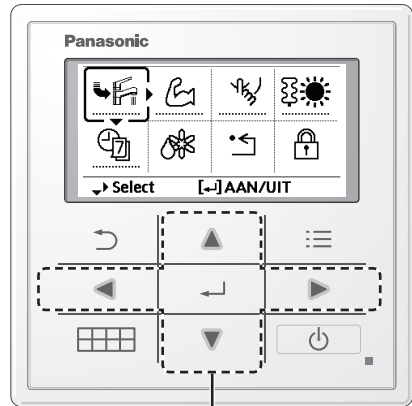

② Gebruik om het menu te kiezen.

③ Druk op om het geselecteerde menu aan/uit te zetten.

### Snelmenu

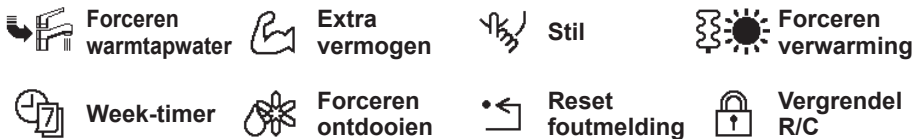

→ Select


[←] AAN/UIT

Selecteer elke instelling en bevestig deze in overeenstemming met de instructies die onderin het scherm worden weergegeven. (De icoontjes verwijzen naar elke keuzeknop.)

**Om naar het hoofdscherm terug te gaan,** ■ **Opmerking:**

druk op of .

• Als het systeem niet op de tank is aangesloten (aansluiting tank is UIT), zal het snelmenu worden weergegeven zoals hiernaast is afgebeeld. Zorg ervoor dat de aansluiting van de tank AAN is.

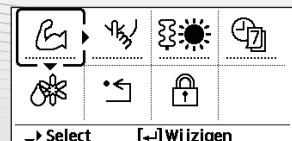

→ Select

[←] Wijzigen

# Hoe gebruikt u het snelmenu

## Opmerkingen bij functie-icoontje


Voorbeeld:



• Functie-icoontje aangegeven met "....." = UIT




• Functie-icoontje aangegeven met "———" = AAN

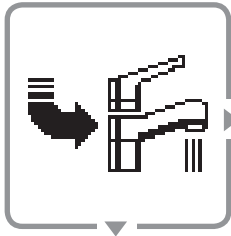


## Forceren warmtapwater

Selecteer dit icoontje om de warmtapwatertank in of uit te schakelen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.




• Forceren warmtapwater is uitgeschakeld.



• Forceren warmtapwater is ingeschakeld.

### ■ Opmerking:


- Forceren warmtapwater is niet beschikbaar als forceren verwarming ingeschakeld is.
- Als forceren warmtapwater uitgeschakeld is, zullen werking en stand teruggaan naar de vorige status in het geheugen.

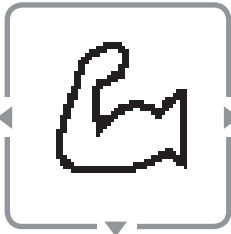

## Extra vermogen

Selecteer dit icoontje om de werking van het verwarmings-/koelingsysteem krachtiger te maken.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De krachtige werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)




• De stand extra vermogen is uitgeschakeld.



• De stand extra vermogen werkt ongeveer 30 minuten.



• De stand extra vermogen werkt ongeveer 60 minuten.




• De stand extra vermogen werkt ongeveer 90 minuten.



### ■ Opmerking:

- Extra vermogen is niet beschikbaar als de werking UITgeschakeld is.


# Hoe gebruikt u het snelmenu

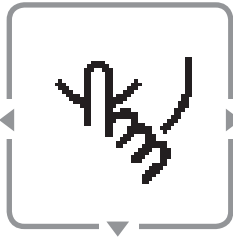


**Stil**

**Selecteer dit icoontje voor een stille werking.**

**Druk op , om uw keuze te bevestigen.**

(De stille werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)

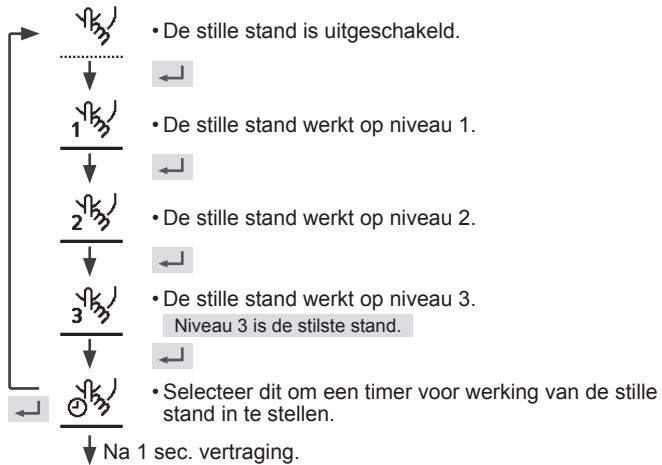

**Wilt u klok inst. Voor Geluidsreductie bewerken?**

**Ja**  **Nee**

| Timer | Tijd     | Niv. |
|-------|----------|------|
| 1     | 6:00 am  | 2    |
| 2     | 8:00 pm  | 1    |
| 3     | 10:00 pm | 0    |

**Bewerken**  
**Verwijderen**



**12:00 pm**



**Ingestelde tijd overlapt!**

**[>]Dicht**

**Selecteer "Ja".**

• Selecteer "Ja" met gebruik van de   knoppen.

**Selecteer schema "1" ~ "6".**

**Selecteer "Bewerken".**

• Als u "Verwijderen" selecteert, wordt de timerinstelling van het gekozen schema gewist.


**Stel de uren en minuten in.**

**Selecteer het niveau van de stille stand.**

**■ Opmerking:**

• Als de tijd overlapt met een ander schema wordt op het scherm "Ingestelde tijd overlapt!" weergegeven.


# Hoe gebruikt u het snelmenu

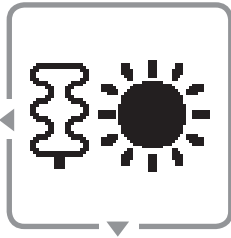


## Forceren verwarming

Selecteer om de verwarming geforceerd aan te zetten.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De stand forceren verwarming start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)

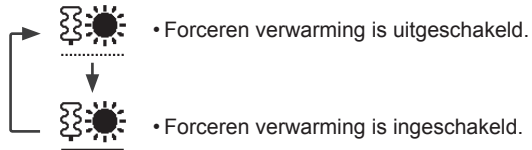


### ■ Opmerking:

- Forceren verwarming is niet beschikbaar als het apparaat al in bedrijf is en "Schakel unit uit voor installateur instellingen!" wordt dan op het scherm weergegeven.

Schakel unit uit voor  
installateur instellingen!

 Dicht


# Hoe gebruikt u het snelmenu

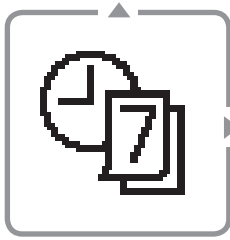

## Week-timer

Selecteer dit icoontje om de ingestelde week-timer te verwijderen of te wijzigen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

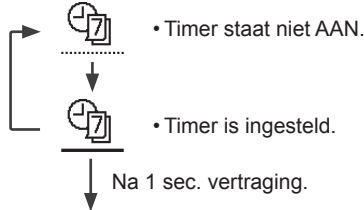

Wilt u klok inst. van de week-timer bewerken?

**Ja** ▶ Nee

**Timerinstelling**  
Timer kopie

| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|----|----|----|----|----|----|----|
| -  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | -  |

Alle 6 klokprogramma zijn niet ingesteld!  
Wilt u bewerken?

Ja ◀ **Nee**

|    | Zo | Ma | Di | Wo          | Do      | Vr      | <b>Za</b> |
|----|----|----|----|-------------|---------|---------|-----------|
| 1. |    |    |    | 12:00am Aan | ☀️ / 🌬️ | 25/20°C | 40°C      |
| 2. |    |    |    | 2:00am Aan  | ☀️ / 🌬️ | 25/25°C | 40°C      |
| 3. |    |    |    | 4:00am Aan  | ☀️ / 🌬️ | 30/20°C | 40°C      |
|    | ①  | ②  | ③  | ④           | ⑤       | ⑥       |           |

Selecteer "Ja".

• Als u "Nee" selecteert, zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm.

• Timerinstelling: Selecteer instelling timer om de week-timer te bewerken.  
• Timer kopie: Selecteer om een timerinstelling te kopiëren.

[Voorbeeld van een timerinstelling]

Selecteer de dag(en) die u wil bewerken met gebruik van de ▲ ▼ knoppen.

Als niet alle 6 schema's ingesteld zijn, wordt dit scherm weergegeven.

- ① Selecteer schema "1" ~ "6".
- ② Stel de uren en minuten van de timer in.
- ③ Selecteer AAN/UIT van de timer.
- ④ Selecteer de gewenste stand.

• Selecteer de stand met gebruik van de ▲ ▼ knoppen.

- ⑤ Stel de temperatuur in voor zowel zone 1 als 2 (als uw systeem de 2-zone instelling heeft).

Zaterdag: Timer 1: Inst. temp.

| Zone1    | Zone2    |
|----------|----------|
| Aan 25°C | Aan 25°C |
|          | 45°C     |


- ⑥ Stel de temperatuur van de tank in.

### ■ Opmerking:

- Timer is niet beschikbaar als forceren verwarming aan staat of Warmte-koude schakeling is ingeschakeld.



# Hoe gebruikt u het snelmenu

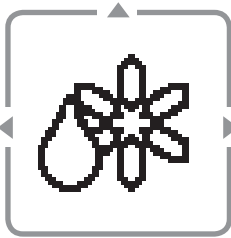

## Forceren ontdooien


Selecteer om bevroren leidingen te ontdooien.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Verzoek geaccepteerd!

Dicht

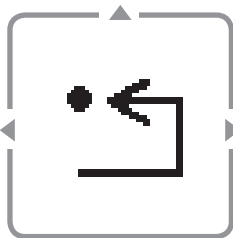

## Reset foutmelding

Selecteer om de vorige instellingen te herstellen als er een fout is opgetreden.


Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Verzoek geaccepteerd!

Dicht

- Zorg dat alle units uitstaan voordat u deze stand selecteert, waarmee het hele systeem teruggezet wordt naar de vorige instellingen.

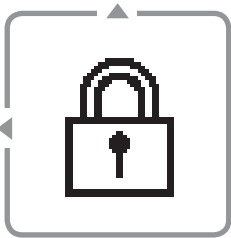

## Vergrendel R/C

Selecteer om de afstandsbediening te vergrendelen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Wilt u de bediening vergrendelen?

Ja  Nee

Selecteer "Ja".

(Het hoofdscherm wordt vergrendeld.)

- Als "Nee" wordt geselecteerd, zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm.

Ontgrendeling van de afstandsbediening




Druk op een willekeurige knop.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)



Geef de 4 cijfers van het wachtwoord in (als het getal juist is, wordt het scherm ontgrendeld).

Voor het resetten van vergeten wachtwoord (ook bij scherm UIT)

Houd ,  en  5 seconden lang ingedrukt.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)



Selecteer "Reset".

1. Wachtwoord is gereset naar 0000  
2. Bediening is niet vergrendeld


(Het scherm gaat na 3 seconden uit.)

# Przed użyciem


Niniejszy skrócony przewodnik objaśnia korzystanie z menu podręcznego. Przed użyciem menu podręcznego należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

## Jak używać menu podręcznego


Po zakończeniu początkowej konfiguracji można wybrać menu podręczne spośród poniższych opcji i dokonać edycji ustawień.

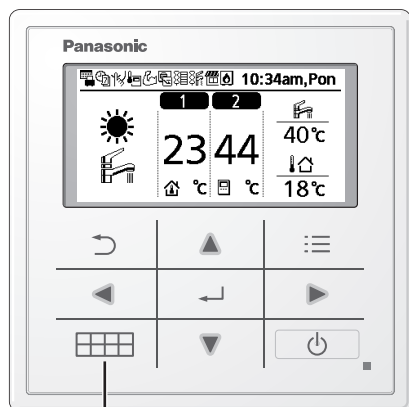


① Naciśnij .

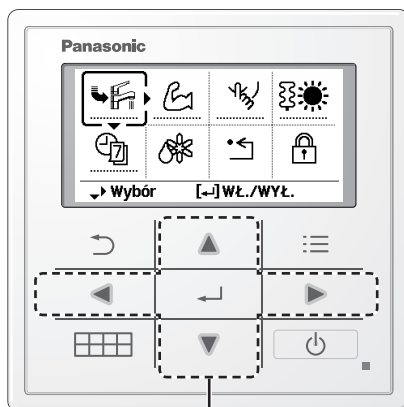

② Wybierz menu za pomocą .

③ Naciśnij , aby włączyć/wyłączyć wybrane menu.

### Menu podręczne

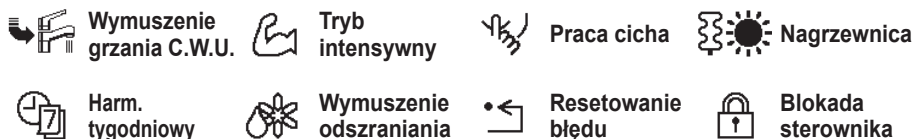

▼ Wybór      [←] WŁ./WYŁ.


Wybierz odpowiednie ustawienia i potwierdź je, wykonując instrukcje wyświetlone w dolnej części ekranu. (Ikony odnoszą się do poszczególnych klawiszy wyboru.)

Aby powrócić do ekranu głównego,

naciśnij  lub .

#### Uwaga:

- Jeśli system nie jest podłączony do zbiornika (połączenie zbiornika jest wyłączone), zostanie wyświetlony ekran menu podręcznego, przedstawiony z prawej strony. Upewnij się, że połączenie zbiornika jest włączone.

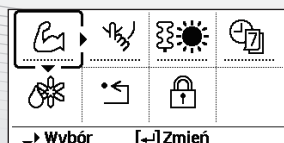

▼ Wybór      [←] Zmień

# Jak używać menu podręcznego

## Uwagi na temat ikony działania


Przykład:



• Ikona działania ze wskazaniem „.....” = WYŁ.



• Ikona działania ze wskazaniem „——” = WŁ.

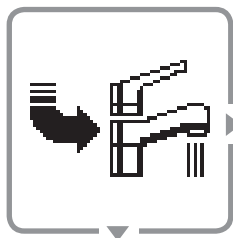


## Wymuszenie C.W.U.

Wybierz tę ikonę, aby włączyć lub wyłączyć grzanie c.w.u.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.



• Wymuszenie grzania c.w.u. jest wyłączone.




• Wymuszenie grzania c.w.u. jest włączone.

### ■ Uwaga:

- Wymuszenie grzania c.w.u. jest wyłączone, gdy włączone jest wymuszone działanie grzałki.
- Gdy wymuszenie grzania c.w.u. jest wyłączone, działanie i tryb powinny powrócić do poprzednio zapamiętanego stanu.

Polski

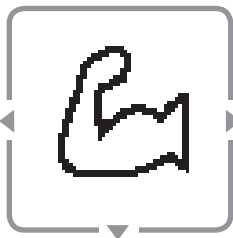

## Tryb intensywny

Wybierz tę ikonę, aby włączyć intensywny tryb działania systemu grzania/chłodzenia.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Intensywne działanie rozpocznie się ok. 1 minutę po naciśnięciu .)



• Tryb intensywny jest wyłączony.



• Tryb intensywny działa przez 30 minut.



• Tryb intensywny działa przez 60 minut.




• Tryb intensywny działa przez 90 minut.

### ■ Uwaga:

- Tryb intensywny jest wyłączony, gdy wyłączone jest działanie.


# Jak używać menu podręcznego

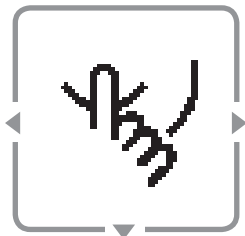


Praca cicha

Wybierz tę ikonę, aby włączyć tryb cichy.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Ciche działanie rozpocznie się ok. 1 minutę po naciśnięciu .)

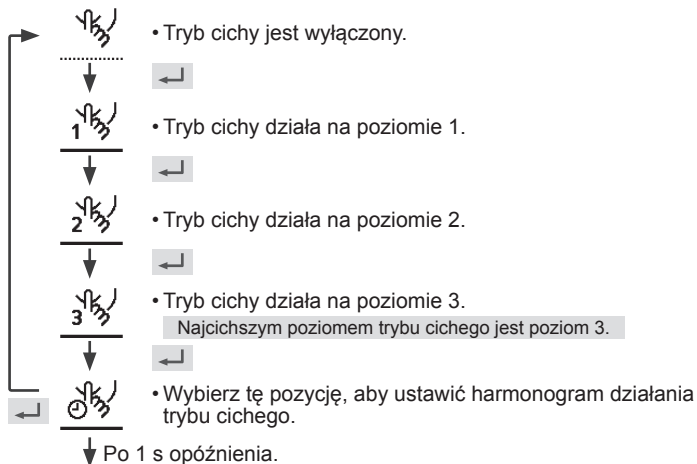

Czy chcesz edytować  
opcję trybu cichego?

Tak Nie

| Opcja | Godz.    | Poz. |
|-------|----------|------|
| 1     | 6:00 am  | 2    |
| 2     | 8:00 pm  | 1    |
| 3     | 10:00 pm | 0    |

Edytuj

Usuń



12:00 pm

1

Wybrany czas jest  
już ustawiony!

[↵]Zamk.

Wybierz „Tak”.

• Wybierz „Tak” za pomocą przycisków  .

Wybierz opcję „1” – „6”.

Wybierz „Edytuj”.

• Jeśli wybierzesz „Usuń”, ustawienie harmonogramu wybranej opcji zostanie usunięte.


Ustaw godzinę i minutę.

Wybierz poziom trybu cichego.

■ Uwaga:

• Jeśli czas nakłada się na inną opcję, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „Wybrany czas jest już ustawiony!”.


# Jak używać menu podręcznego

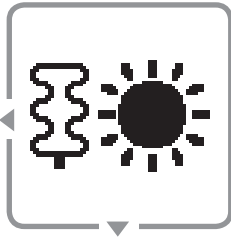


Nagrzewnica

Wybierz, aby wymusić włączenie grzałki.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Tryb wymuszenia grzałki rozpocznie się ok. 1 minutę po naciśnięciu .

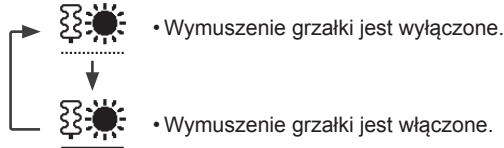


## ■ Uwaga:

- Wymuszenie grzałki jest wyłączony, gdy jej działanie jest już włączone. Wyświetla się wtedy napis „Blok. z powodu działania urządzenia!”

**Blok. z powodu działania urządzenia!**

Zamk.

# Jak używać menu podręcznego

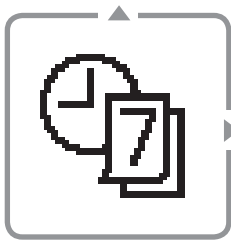

## Harm. tygodniowy

Wybierz tę ikonę, aby usunąć (anulować) bądź zmienić ustawienie harmonogramu tygodniowego.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

• Harmonogram nie jest włączony.

• Harmonogram jest ustawiony.

Po 1 s opóźnienia.

Czy chcesz edytować harm. tygodniowy?

**Tak** ▶ Nie

Ustawienia harmonogramu  
Kopij harmonogram

| Ndz | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob |
|-----|-----|----|----|-----|----|-----|
| –   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | –   |

Nie wszystkie opcje są ustawione!  
Czy chcesz to edytować?

Tak ◀ **Nie**

| Ndz        | Pon | Wt | Śr | Czw     | Pt   | <b>Sob</b> |
|------------|-----|----|----|---------|------|------------|
| 1. 12:00am | WŁ. |    |    | 25/20°C | 40°C |            |
| 2. 2:00am  | WŁ. |    |    | 25/25°C | 40°C |            |
| 3. 4:00am  | WŁ. |    |    | 30/20°C | 40°C |            |
| 1          | 2   | 3  | 4  | 5       | 6    |            |

Wybierz „Tak”.

• Jeśli wybierzesz „Nie”, powrócisz do ekranu głównego.

• Ustawienia harmonogramu: Wybierz Ustawienie harmonogramu, aby dokonać edycji harmonogramu tygodniowego.

• Kopij harmonogram: Wybierz, aby skopiować ustawienie harmonogramu.

[Przykładowe ustawienie harmonogramu]

Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz dzień (dni), które chcesz edytować.

Ten ekran zostanie wyświetlony, jeśli nie ustawiono wszystkich 6 opcji.

- Wybierz opcję „1” – „6”.
- Ustaw godzinę i minuty w harmonogramie.
- Wybierz wł. / wył. w harmonogramie.
- Wybierz tryb działania.  
 • Wybierz tryb za pomocą przycisków ▲ ▼.
- Ustaw temperaturę dla strefy 1 i 2 (jeśli system jest ustawiony jako 2-strefowy).

Sobota: Opcja 1: Temp. zad.


| Str.1    | Str.2    |
|----------|----------|
| WŁ. 25°C | WŁ. 25°C |
|          | 45°C     |

- Ustaw temperaturę zbiornika.

### Uwaga:

- Harmonogram jest wyłączony, gdy włączone jest wymuszenie grzałki lub przeł. grzanie / chłodzenie.
- W przypadku ustawiania harmonogramu tygodniowej w 2 strefach należy wykonać takie czynności dla 2. strefy.

# Jak używać menu podręcznego

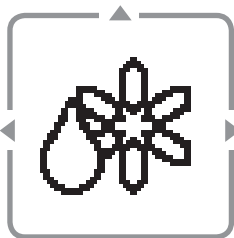

## Wymuszenie odszraniania


Wybierz, aby odszronić agregat zewnętrzny.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Po zaakceptowaniu trybu pojawi się poniższy ekran.)

Wybór zaakceptowany!

[⇒]Zamk.

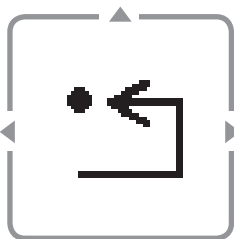

## Resetowanie błędu

Wybierz, aby przywrócić poprzednie ustawienia w przypadku wystąpienia błędu.


Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Jeśli tryb nie został zaakceptowany, pojawi się poniższy ekran.)

Wybór zaakceptowany!

[⇒]Zamk.

- Przed wyborem tego trybu upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone, ponieważ spowoduje on przywrócenie poprzednich ustawień całego systemu.

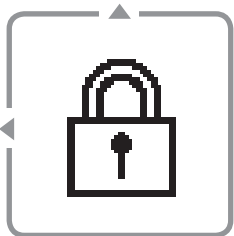

## Blokada R/C

Wybierz, aby zablokować sterownik.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Jeśli tryb nie został zaakceptowany, pojawi się poniższy ekran.)

Czy włączyć blokadę sterownika?

Tak Nie

Wybierz „Tak”.

(Ekran główny zostanie zablokowany.)

- Wybór „Nie” spowoduje powrót do ekranu głównego.

Aby odblokować sterownik

Naciśnij dowolny przycisk.

(Jeśli tryb nie został zaakceptowany, pojawi się poniższy ekran.)

0 \* \* \*

Wprowadź 4-cyfrową liczbę (jeśli liczba jest prawidłowa, ekran zostanie odblokowany).

Aby zresetować zapomniane hasło (przy wyłączonym ekranie)

Naciskaj ,  i  przez 5 sekund.

(Jeśli tryb nie został zaakceptowany, pojawi się poniższy ekran.)

Resetuj hasło

Reset

Wybierz „Reset”.

1. Reset hasła do 0000
2. Sterownik odblokowany


(Ekran zostanie wyłączony po 3 sekundach).

# Πριν από τη χρήση


Αυτός ο Σύντομος Οδηγός εξηγεί τον τρόπο χρήσης του Σύντομου Μενού.  
Διαβάστε τις Οδηγίες Λειτουργίας προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το Σύντομο Μενού.

## Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

Αφού οι αρχικές ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί, μπορείτε να επιλέξετε ένα σύντομο μενού από τις ακόλουθες επιλογές και να επεξεργαστείτε τη ρύθμιση.

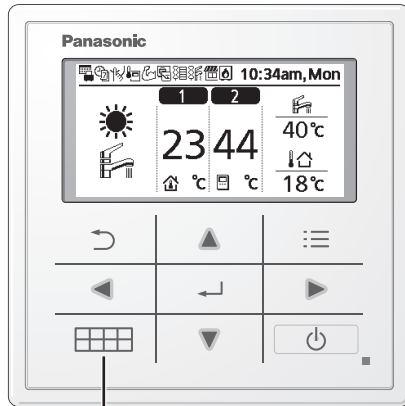

① Πατήστε .

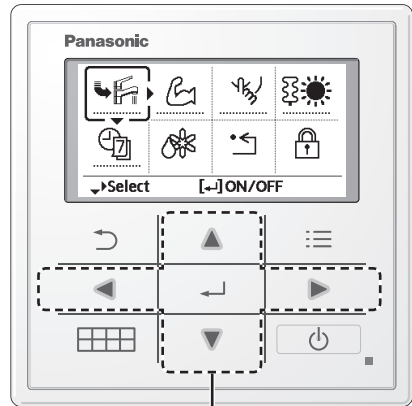

② Χρησιμοποιήστε τα για να επιλέξετε μενού.

③ Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το επιλεγμένο μενού.

### Σύντομο Μενού



Αναγκαστική  
Λειτουργία DHW



Ισχυρό



Αθόρυβο



Αναγκαστική  
Λειτουργία  
Θερμαντήρα



Εβδομαδιαίος  
Χρονοδιακόπτης



Αναγκαστική  
Λειτουργία  
Απόψυξης



Κουμπί  
Επαναρρύθμισης  
Σφάλματος



Κλείδωμα R/C

Select

ON/OFF


Επιλέξτε κάθε ρύθμιση και επιβεβαιώστε τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. (Τα εικονίδια αντιστοιχούν σε κάθε πλήκτρο επιλογής).

**Για να επιστρέψετε στην Κύρια Οθόνη,**

Πατήστε ή .

#### ■ Σημείωση:

• Αν το σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο στη δεξαμενή (η Σύνδεση Δεξαμενής είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ), η οθόνη του Σύντομου Μενού θα εμφανίζεται όπως στα δεξιά. Βεβαιωθείτε ότι η Σύνδεση Δεξαμενής είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

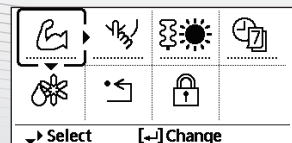



# Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

## Σημειώσεις για το εικονίδιο λειτουργίας


Παράδειγμα:



• Ένδειξη εικονιδίου λειτουργίας με "-----" = OFF



• Ένδειξη εικονιδίου λειτουργίας με "———" = ON

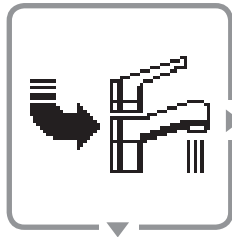


## Αναγκαστική λειτουργία DHW

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Δεξαμενή DHW.

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



• Η Αναγκαστική λειτουργία DHW είναι απενεργοποιημένη.




• Η Αναγκαστική λειτουργία DHW είναι ενεργοποιημένη.

### ■ Σημείωση:

- Η Αναγκαστική λειτουργία DHW είναι απενεργοποιημένη όταν η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν η Αναγκαστική λειτουργία DHW είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία και ο τρόπος λειτουργίας πρέπει να επανέλθουν στην προηγούμενη αποθηκευμένη κατάσταση.

Ελληνικά

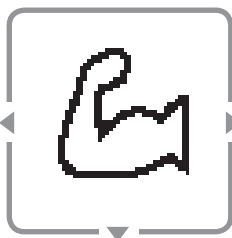

## Ισχυρό

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να λειτουργήσετε το σύστημα θέρμανσης/ψύξης σε ισχυρή λειτουργία.

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Η ισχυρή λειτουργία ξεκινά περίπου 1 λεπτό αφού πατηθεί το ).



• Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος.



• Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας λειτουργεί για 30 λεπτά.



• Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας λειτουργεί για 60 λεπτά.




• Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας λειτουργεί για 90 λεπτά.

### ■ Σημείωση:

- Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας απενεργοποιείται όταν η λειτουργία είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

# Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

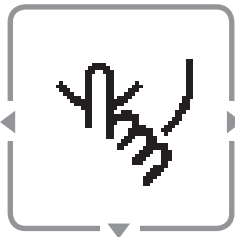

**Αθόρυβο**

**Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για αθόρυβη λειτουργία.**

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Η αθόρυβη λειτουργία ξεκινά περίπου 1 λεπτό αφού πατηθεί το ).

- Ο Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος.
- Ο Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας λειτουργεί στο επίπεδο 1.
- Ο Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας λειτουργεί στο επίπεδο 2.
- Ο Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας λειτουργεί στο επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 είναι ο πιο αθόρυβος τρόπος λειτουργίας.
- Επιλέξτε αυτό για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη για τον Αθόρυβο τρόπο λειτουργίας.

↓ Μετά από καθυστέρηση 1 δευτερολέπτου.

Do you want to edit  
Quiet timer pattern?

Yes No

**Επιλέξτε "Yes".**

- Επιλέξτε "Yes" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά .

| Pattern | Time     | Level |
|---------|----------|-------|
| 1       | 6:00 am  | 2     |
| 2       | 8:00 pm  | 1     |
| 3       | 10:00 pm | 0     |

**Επιλέξτε μοτίβο "1" ~ "6".**

Edit  
Delete

**Επιλέξτε "Edit".**

- Αν επιλέξετε "Delete", η ρύθμιση χρονοδιακόπτη του επιλεγμένου μοτίβου θα διαγραφεί.

12:00 pm

**Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά.**



**Επιλέξτε το επίπεδο Αθόρυβης λειτουργίας.**


Set time is overlapped!

■ **Σημείωση:**

- Αν ο χρόνος συμπίπτει με ένα άλλο μοτίβο, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Set time is overlapped!".

[>]Close

# Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

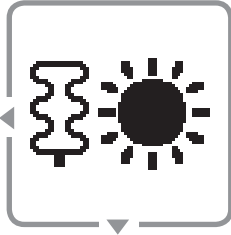


## Αναγκαστική Λειτουργία Θερμαντήρα

Επιλέξτε για ενεργοποίηση της Αναγκαστικής λειτουργίας Θερμαντήρα.

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα ξεκινά περίπου 1 λεπτό αφού πατηθεί το .

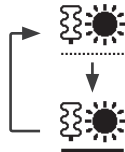

• Η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι απενεργοποιημένη.

• Η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένη.


### ■ Σημείωση:

- Η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι απενεργοποιημένη οπότε η λειτουργία είναι ήδη ενεργοποιημένη και θα εμφανίζεται η ένδειξη "Disabled due to operation ON!".

Disabled due to  
operation ON!

Close

# Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

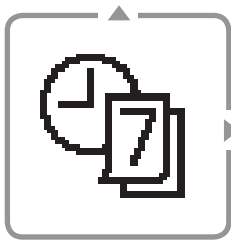

## Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να διαγράψετε (ακυρώσετε) ή να αλλάξετε τον προκαθορισμένο Εβδομαδιαίο Χρονοδιακόπτη.

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

- Ο χρονοδιακόπτης δεν είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
- Ο χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος.

Μετά από καθυστέρηση 1 δευτερολέπτου.

Do you want to edit Weekly timer pattern?

Yes No

Timer setup  
Timer copy

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| —   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | —   |

All 6 patterns are not set!  
Do you want to edit?

Yes No

| Sun                         | Mon                        | Tue                        | Wed | Thu | Fri | Sat |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1. 12:00am ON  25/20°C 40°C | 2. 2:00am ON  25/25°C 40°C | 3. 4:00am ON  30/20°C 40°C |     |     |     |     |

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Επιλέξτε "Yes".

• Αν επιλέξετε "No", η οθόνη θα επιστρέψει στην Κύρια Οθόνη.

- Timer setup: Επιλέξτε τη ρύθμιση Χρονοδιακόπτη για να επεξεργαστείτε τον Εβδομαδιαίο Χρονοδιακόπτη.
- Timer copy: Επιλέξτε για να αντιγράψετε μια ρύθμιση χρονοδιακόπτη.

[Παράδειγμα μιας ρύθμισης Χρονοδιακόπτη]

Επιλέξτε την ημέρα/ημέρες την οποία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲ ▼.

Αν δεν είναι προκαθορισμένα και τα 6 μοτίβα, θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη.

- Επιλέξτε μοτίβο "1" ~ "6".
- Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά του Χρονοδιακόπτη.
- Επιλέξτε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του Χρονοδιακόπτη.
- Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας.



• Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲ ▼.

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία για τις Ζώνες 1 και 2 (αν το σύστημά σας διαθέτει ρύθμιση για 2 Ζώνες).

Saturday: Pattern 1: Set Temp


| Zone1    | Zone2          |
|----------|----------------|
| ON 25 °C | ON 25 °C 45 °C |

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία Δεξαμενής.

### ■ Σημείωση:

- Ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος όταν η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένη ή όταν είναι ενεργοποιημένος ο Διακόπτης Θέρμανσης-Ψύξης.
- Αν έχετε προκαθορίσει τον Εβδομαδιαίο Χρονοδιακόπτη σε 2 ζώνες, πρέπει να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και με τη Ζώνη 2.

# Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

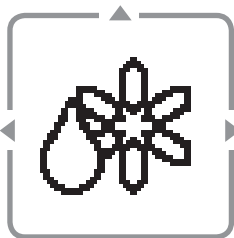

## Αναγκαστική Λειτουργία Απόψυξης


Επιλέξτε για την απόψυξη των παγωμένων σωλήνων.

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

Request accepted!

[>]Close

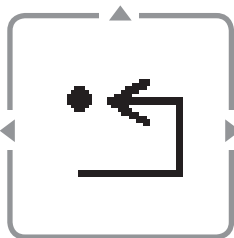

## Κουμπί Επαναρύθμισης Σφάλματος

Επιλέξτε για επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων όταν έχει συμβεί σφάλμα.


Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

Request accepted!

[>]Close

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι μονάδες είναι απενεργοποιημένες προτού επιλέξετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας η οποία επαναφέρει όλο το σύστημα στις προηγούμενες ρυθμίσεις.

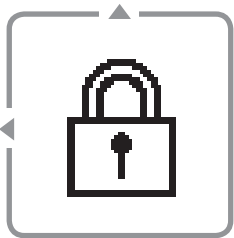

## Κλείδωμα R/C

Επιλέξτε για κλείδωμα του Τηλεχειριστηρίου.

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

Do you want to  
lock remote control?

Yes No

Επιλέξτε "Yes".

(Η Κύρια Οθόνη θα κλειδωθεί.)

- Αν επιλέξετε "No", η οθόνη θα επιστρέψει στην Κύρια Οθόνη.

Για ξεκλείδωμα του Τηλεχειριστηρίου

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

0 \* \* \*

Εισαγάγετε 4 αριθμητικά ψηφία (αν ο αριθμός είναι σωστός, η οθόνη θα ξεκλειδωθεί).

Για την επαναφορά ενός ξεχασμένου κωδικού πρόσβασης (οθόνη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ λειτουργίας)

Πατήστε τα , και συνεχόμενα για 5 δευτερόλεπτα.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

Reset password

Reset

Επιλέξτε "Reset".

1.Password is reset to 0000  
2.Remote control is unlocked


(Η οθόνη θα κλείσει μετά από 3 δευτερόλεπτα.)

# Před použitím


Tento průvodce vysvětluje, jak se používá Rychlá nabídka. Před použitím Rychlé nabídky čtěte celý Návod k použití.

## Jak se používá Rychlá nabídka

Po provedení inicializačních nastavení můžete z následujících možností vybrat rychlou nabídku a upravovat nastavení.

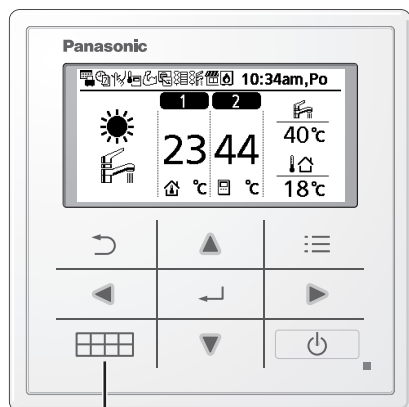

① Stiskněte .

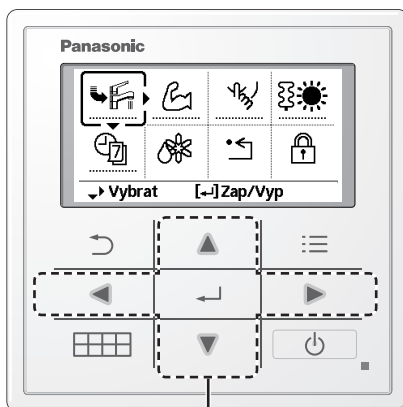

② Pomocí vyberte nabídku.

③ Rychlá nabídka se vyvolá/skryje stiskem .

### Rychlá nabídka



Vynutit TUV



Výkonný



Tichý režim



Nucený ohřev



Týdení časovač



Vynutit odmražení



Reset chyb



Zámek R/C

Vybrat

Zap/Vyp


Vybírejte jednotlivá nastavení a potvrzujte volby podle pokynů zobrazovaných na dolním okraji displeje. (Každá ikona odpovídá jednomu tlačítku.)

**Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku,**

stiskněte nebo .

#### ■ Poznámka:

- Pokud k systému není připojena nádrž (připojení nádrže VYPNUTO), zobrazí se Rychlá nabídka v podobě uvedené vpravo. Ujistěte se, že je připojení nádrže ZAPNUTO.

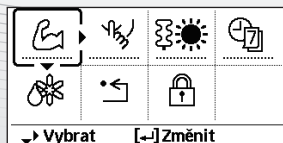

Vybrat Změnit

# Jak se používá Rychlá nabídka

## Poznámky o ikoně provozu


Příklad:



• Ikona provozu udává „.....“ = VYP




• Ikona provozu udává „——“ = ZAP

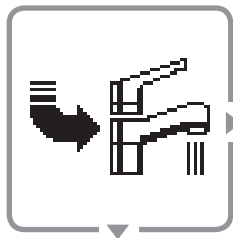


## Vynutit TUV

Touto ikonou zapnete/vypnete nádrž TUV.

Stiskem  potvrdíte výběr.




• Vynucení TUV je vypnuto.



• Vynucení TUV je zapnuto.

### ■ Poznámka:


- Vynucení TUV je vypnuto, když je zapnuto Vynucení ohněv.
- Když je vynucení TUV vypnuto, obnoví se původní provoz a režim.

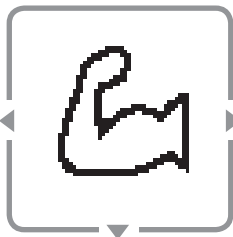

## Výkonný

Touto ikonou aktivujete zvýšený výkon chlazení/topení.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Výkonný provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)



• Výkonný provoz je vypnut.



• Výkonný provoz bude aktivní 30 minut.



• Výkonný provoz bude aktivní 60 minut.




• Výkonný provoz bude aktivní 90 minut.

### ■ Poznámka:

- Výkonný provoz se vypne nastavením VYPNUTÍ.

# Jak se používá Rychlá nabídka

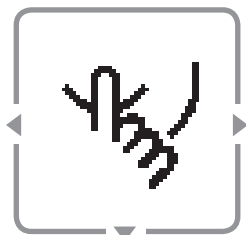


Tichý režim

Touto ikonou aktivujete tichý provoz.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Tichý provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)

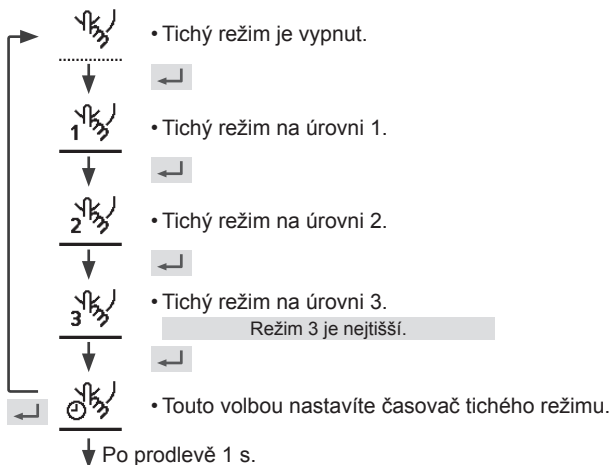

Chcete upravit konfiguraci časovače tichého režimu?

Ano Ne

Vyberte „Ano“.

• Vyberte „Ano“ stiskem .

| Konfig. | Čas      | Úrov. |
|---------|----------|-------|
| 1       | 6:00 am  | 2     |
| 2       | 8:00 pm  | 1     |
| 3       | 10:00 pm | 0     |

Vyberte vzor „1“ až „6“.

Upravit

Vymazat

Vyberte „Upravit“.

• Pokud vyberete „Vymazat“, bude vymazán nastavený vzor časovače.

12:00 pm

Nastavte hodiny a minuty.



Nastavte úroveň tichého provozu.

Nastavený čas se překrývá!


Zavřít

■ **Poznámka:**

• Pokud se vzor časově překrývá s jiným vzorem, zobrazí se „Nastavený čas se překrývá!“.



# Jak se používá Rychlá nabídka

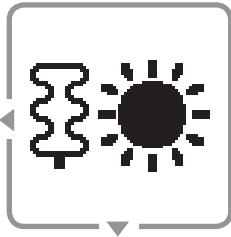


## Nucený ohřev

Touto volbou vynutíte topení.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Vynucený ohřev začne přibližně 1 minutu po stisku .)

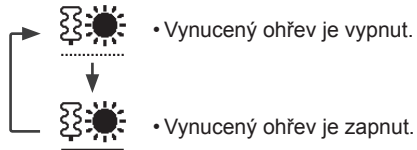

### ■ Poznámka:


- Kdykoliv již probíhá provoz, je nucený ohřev vypnut a zobrazí se hlášení „Blokováno z důvodu provozu jednotky!“.

**Blokováno z důvodu  
provozu jednotky!**

Zavřít



# Jak se používá Rychlá nabídka

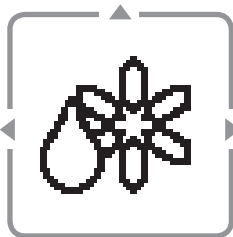

**Nastavte odmrazování zamrzlých trubek.**


Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

[>]Zavřít

## Vynutit odmražení

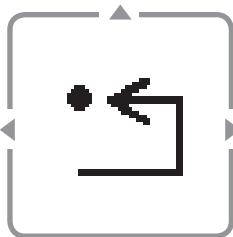

**Touto volbou obnovíte původní nastavení, pokud došlo k chybě.**


Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

[>]Zavřít

## Reset chyb

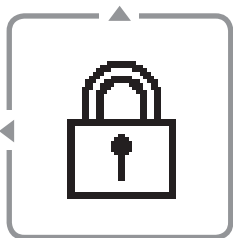

**Zaškrtnutím tohoto políčka zamknete dálkový ovladač.**

Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Přejete si uzamknout  
dálkový ovladač?

Ano ▶

Ne

**Vyberte „Ano“.**

(Uzamkne se hlavní obrazovka.)

• Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

## Zámek R/C

**Odemknutí dálkového ovladače**

Stiskněte libovolné tlačítko.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)



Zadejte 4 číslice (při zadání správného hesla se obrazovka odemkne).

**Obnovení zapomenutého hesla (na obrazovce VYPNUTÍ)**

Tiskněte , a nepřetržitě po dobu 5 sekund.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)



**Vyberte „Reset“.**

1. Heslo je resetováno na  
0000  
2. Dálkový ovladač je  
odemknutý


(Obrazovka se vypne za 3 sekundy.)

# Avant utilisation


Ce guide rapide décrit comment utiliser le menu rapide.  
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le menu rapide.

## Comment utiliser le menu rapide

À la fin des réglages initiaux, vous pouvez sélectionner un menu rapide à partir des options ci-après et modifier le réglage.

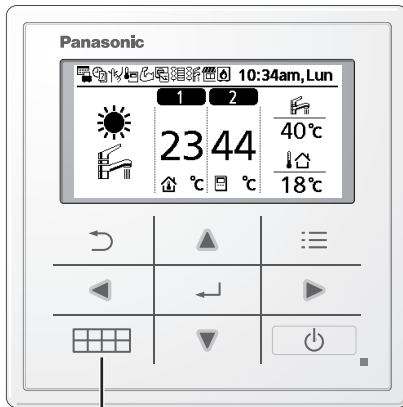

① Appuyez sur .

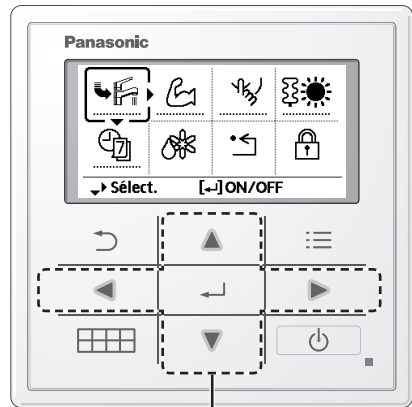

② Utilisez pour sélectionner le menu.

③ Appuyez sur pour activer/désactiver le menu sélectionné.

### Menu rapide



Forcer l'ECS de secours



Chauffage Turbo



Mode silencieux



Chauffage air pulsé



Prog. hebdo



Forcer le dégivrage



Initialisation des codes erreurs



Verrou R/C

→ Sélect.

[←] ON/OFF


Sélectionnez chaque réglage et confirmez-le suivant les instructions affichées au bas de l'écran. (Ces icônes se réfèrent à chaque touche de sélection).

Pour retourner à l'écran principal,

Appuyer sur ou .

#### ■ Remarque :

- Si le système n'est pas connecté au ballon (Branchement ballon est désactivé), l'écran Menu rapide s'affichera à droite. Assurez-vous que le Branchement ballon est activé.

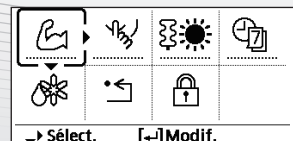

# Comment utiliser le menu rapide

## Remarques sur l'icône de fonctionnement


Exemple :



• Indication de l'icône de fonctionnement « ..... » = ARRÊT




• Indication de l'icône de fonctionnement « ——— » = MARCHE

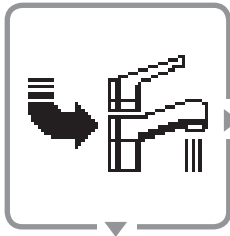

## Forcer l'ECS de secours

Sélectionnez cette icône pour activer ou désactiver la résistance de secours du ballon ECS.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

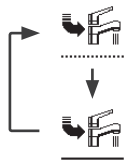


• Forcer l'ECS est désactivé.

• Forcer l'ECS est activé.

### ■ Remarque :


- Forcer l'ECS de secours est désactivé lorsque Forcer le chauffage est activé.
- Lorsque Forcer l'ECS de secours est désactivé, le fonctionnement et le mode doivent revenir au précédent état mémorisé.

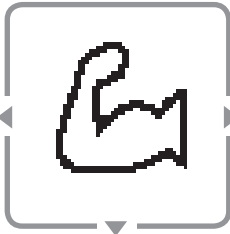

## Chauffage Turbo

Sélectionner cette icône pour atteindre plus rapidement la consigne de température chauffage ou refroidissement.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(Le mode Puissant démarre près de 1 minute après que  ait été activé).



• Le mode Chauffage Turbo est désactivé.

• Le mode Chauffage Turbo fonctionne pendant 30 minutes.


• Le mode Chauffage Turbo fonctionne pendant 60 minutes.

• Le mode Chauffage Turbo fonctionne pendant 90 minutes.

### ■ Remarque :

- Il est désactivé en cas d'arrêt de fonctionnement.

# Comment utiliser le menu rapide

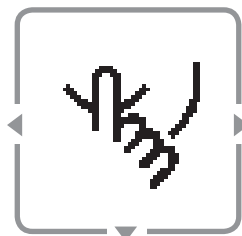


## Mode silencieux

Sélectionnez cette icône pour fonctionner de façon silencieuse.

Appuyez sur pour confirmer votre sélection.

(Le mode Silencieux démarre près de 1 minute après que ait été activé).

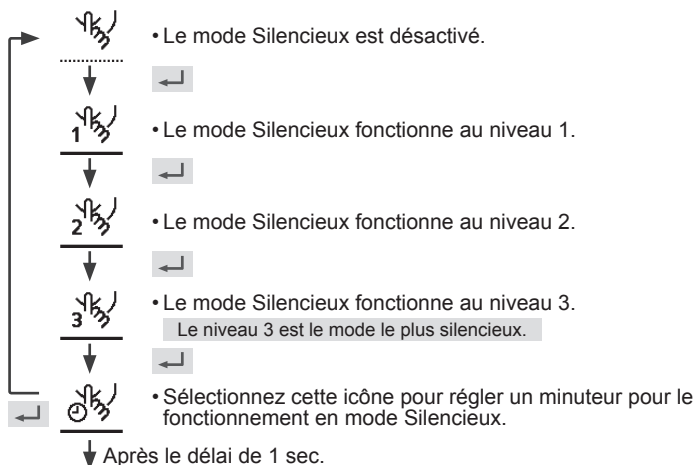

Voulez-vous modifier le menu Silence progr. ?

Oui Non

Sélectionnez « Oui ».

• Sélectionnez « Oui » à l'aide des boutons .

| Prog. | Heure    | Niv. |
|-------|----------|------|
| 1     | 6:00 am  | 2    |
| 2     | 8:00 pm  | 1    |
| 3     | 10:00 pm | 0    |

Sélectionnez le programme « 1 » ~ « 6 ».

Editer

Effacer

Sélectionner « Editer ».

• Si vous sélectionnez « Effacer », le réglage du minuteur du programme sélectionné sera effacé.

12 : 00 pm

Réglez l'heure et les minutes.



Sélectionnez le niveau de silence.


L'heure définie se chevauche

Fermer

■ Remarque :

• En cas de dépassement du temps par un autre programme, « L'heure définie se chevauche » apparaîtra à l'écran.


# Comment utiliser le menu rapide

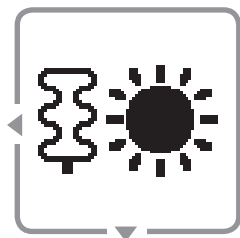


**Chauffage  
air pulsé**

**Sélectionnez pour forcer la mise en marche de la résistance électrique de secours.**

**Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.**

(Le mode Forcer le chauffage démarre près de 1 minute après que  ait été activé).

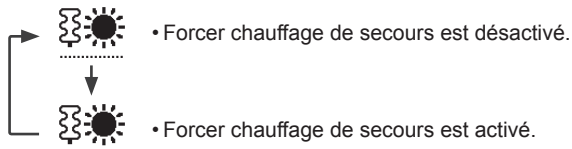


**■ Remarque :**

- Forcer chauffage de secours est désactivé à chaque fois que le système est en marche et « Désactivé en raison du fonctionnement Marche » s'affichera.

**Désactivé en raison du  
fonctionnement Marche**

**[>]Fermer**

# Comment utiliser le menu rapide

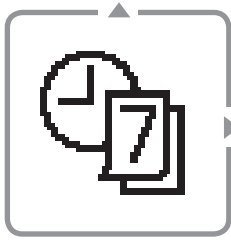

**Prog. hebdo**

Sélectionnez cette icône pour effacer (annuler) ou modifier le Prog. hebdo prédéfini.

Appuyez sur pour confirmer votre sélection.

• L'horloge n'est pas activé.

• L'horloge est réglé.

Après le délai de 1 sec.

Voulez-vous modifier le menu programme hebdomadaire ?

**Oui** ▶ Non

**Programmation horloge**  
Copie horloge

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   |

Les 6 programmes ne sont pas paramétrés  
Voulez-vous les modifier ?

Oui ◀ **Non**

| Dim     | Lun    | Mar    | Mer | Jeu     | Ven  | Sam     |
|---------|--------|--------|-----|---------|------|---------|
| 1.      | 2.     | 3.     | 4.  | 5.      | 6.   |         |
| 12:00am | 2:00am | 4:00am | ON  | 25/20°C | 40°C | 25/25°C |
| ON      | ON     | ON     | ON  | 30/20°C | 40°C |         |
| ①       | ②      | ③      | ④   | ⑤       | ⑥    |         |

Sélectionnez « Oui ».

• Si vous sélectionnez « Non », l'affichage retournera à l'écran principal.

• Programmation horloge : Sélectionnez Programmation horloge pour modifier le Prog. hebdo.

• Copie horloge : Sélectionnez pour copier un réglage de minuteur.

**[Exemple d'une programmation horloge]**

Sélectionnez le(s) jour(s) que vous souhaitez modifier à l'aide des boutons ▲ ▼.

Si tous les 6 programmes ne sont pas prédéfinis, cet écran s'affichera.

① Sélectionnez le programme « 1 » ~ « 6 ».

② Réglez l'heure et minutes de l'horloge.

③ Sélectionnez MARCHÉ/ARRÊT de l'horloge.

④ Sélectionnez le mode de fonctionnement.

• Sélectionnez le mode à l'aide des boutons ▲ ▼.

⑤ Réglez la température de la zone 1 et 2 (si votre système a le réglage 2 zones).

Samedi: Prog. 1: T°consigne

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| Zone1 |       | Zone2 |       |
| ON    | 25 °C | ON    | 25 °C |
|       |       |       | 45 °C |


⑥ Réglez la température du ballon.

## Remarque :

- l'Horloge est désactivé lorsque Forcer chauffage de secours ou Contact été / hiver est activé.
- Si vous avez prédéfini le Prog. hebdo sur 2 zones, vous devez répéter la même procédure avec la Zone 2.



# Comment utiliser le menu rapide

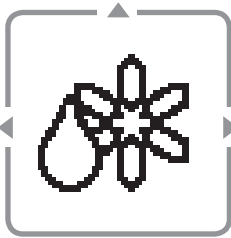

## Forcer le dégivrage


Sélectionnez pour dégivrer les tuyaux gelés.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode est accepté).

Demande acceptée

Fermer

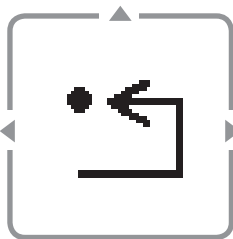

## Initialisation des codes erreurs

Sélectionnez pour restaurer les réglages précédents en cas d'erreur.


Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté).

Demande acceptée

Fermer

- Assurez-vous que toutes les unités sont arrêtées avant de sélectionner ce mode qui permet de restaurer le système entier aux réglages précédents.

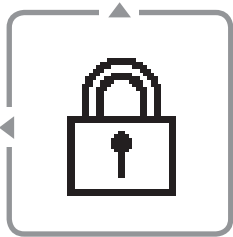

## Verrou R/C

Sélectionnez pour verrouiller la télécommande.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté).

Voulez-vous verrouiller la télécommande

Oui   Non

Sélectionnez « Oui ».

(L'écran principal sera verrouillé).

- Si « Non » est sélectionné, l'affichage retournera à l'écran principal.

Pour déverrouiller la télécommande

Appuyez sur n'importe quelle touche.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté).

 \* \* \*

Entrez 4 quelconques chiffres du numéro (si ce numéro est correct, l'écran se déverrouillera).

Pour réinitialiser le mot de passe oublié (sous l'écran ARRÊT de fonctionnement)

Appuyez sur ,  et  pendant 5 secondes.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté).

Initialiser le mot de passe  
Reset

Sélectionnez « Reset ».

1.M. de pass. initialisé à 0000  
2.Télécommande débloquée


(L'écran s'éteindra au bout de 3 secondes.)

# Vor der Verwendung


Diese Kurzanleitung beschreibt die Verwendung des Schnellmenüs.  
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schnellmenü verwenden.

## Verwendung des Schnellmenüs

Im Anschluss an die Grundeinstellungen können über das Schnellmenü weitere Einstellungen vorgenommen werden.

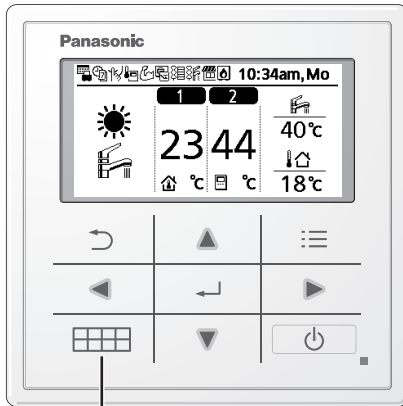


① Drücken Sie die Taste .

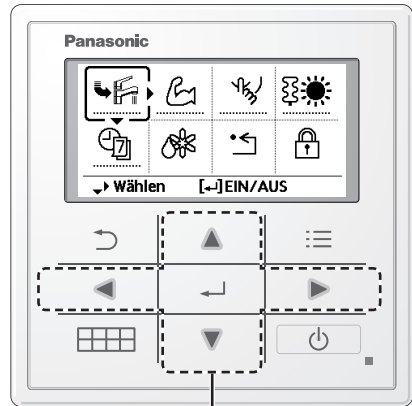

② Wählen Sie mit Hilfe von das Menü aus.

③ Drücken Sie , um die ausgewählte Funktion ein- oder auszuschalten bzw. einzustellen.

### Schnellmenü

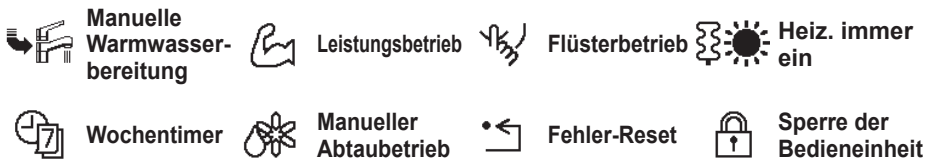

➔ Wählen    [↔] EIN/AUS


Zum Auswählen und Bestätigen werden am unteren Rand des Displays entsprechende Hinweise zur Tastenbedienung gegeben.

So kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück:

Drücken Sie bzw. .

#### ■ Hinweis:

• Wenn kein Warmwasserspeicher angeschlossen ist (Einstellung „Warmwasserspeicher“ ist AUS) entspricht das Schnellmenü der rechts abgebildeten Darstellung. Ist ein Warmwasserspeicher angeschlossen, muss „Warmwasserspeicher“ auf EIN gestellt werden.

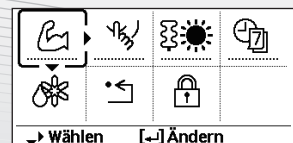

# Verwendung des Schnellmenüs

## Hinweise zum Betriebssymbol


Beispiel:



• Betriebssymbol „.....“ = AUS



• Betriebssymbol „——“ = EIN

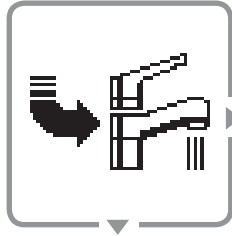


## Manuelle Warmwasser- bereitung

Wählen Sie dieses Symbol, um die Warmwasserbereitung manuell ein- bzw. auszuschalten.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.




• „Manuelle Warmwasserbereitung“ ist ausgeschaltet.



• „Manuelle Warmwasserbereitung“ ist eingeschaltet.

### ■ Hinweise:

- „Manuelle Warmwasserbereitung“ ist deaktiviert, wenn „Manueller Heizbetrieb“ eingeschaltet ist.
- Wenn „Manuelle Warmwasserbereitung“ ausgeschaltet wird, kehrt das Gerät wieder zur vorherigen Betriebsart und zum vorherigen Betriebszustand zurück.

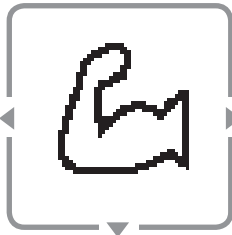

## Leistungsbetrieb


Wählen Sie dieses Symbol, um das Heiz-/Kühlsystem mit erhöhter Leistung zu betreiben.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Der Leistungsbetrieb beginnt ca. 1 Minute, nachdem  gedrückt wird.)



• Der Leistungsbetrieb ist ausgeschaltet.



• Der Leistungsbetrieb läuft 30 Minuten lang.



• Der Leistungsbetrieb läuft 60 Minuten lang.




• Der Leistungsbetrieb läuft 90 Minuten lang.

### ■ Hinweis:

- Der Leistungsbetrieb wird deaktiviert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

# Verwendung des Schnellmenüs

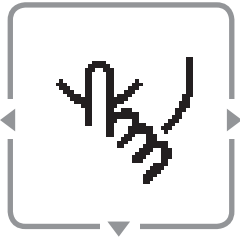


Flüsterbetrieb

Wählen Sie dieses Symbol, damit das Gerät mit reduziertem Schallpegel betrieben wird.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Der Flüsterbetrieb beginnt ca. 1 Minute, nachdem gedrückt wird.)

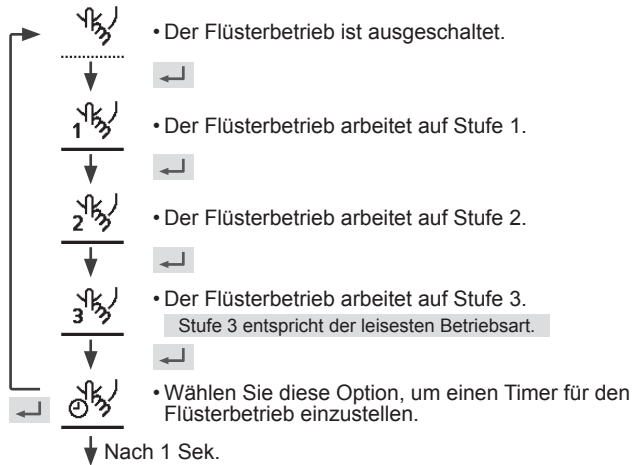

Möchten Sie das Timer-Programm für den Flüsterbetrieb bearbeiten?  
 Ja  Nein

| Progr. | Uhrzeit  | Stufe |
|--------|----------|-------|
| 1      | 6:00 am  | 2     |
| 2      | 8:00 pm  | 1     |
| 3      | 10:00 pm | 0     |

Bearbeiten  
 Löschen

12:00 pm

1

Es liegen doppelte Schaltzeiten vor!  
 Schließ.

Wählen Sie „Ja“.  
 • Wählen Sie „Ja“ mit Hilfe der Tasten bzw. .

Wählen Sie Programm „1“ bis „6“.


Wählen Sie „Bearbeiten“.  
 • Wenn Sie „Löschen“ wählen, wird die Timer-Einstellung des ausgewählten Programms gelöscht.

Stellen Sie Stunde und Minuten ein.

Wählen Sie die Stufe des Flüsterbetriebs.

■ **Hinweis:**  
 • Wenn sich die Zeit mit einem anderen Programm überschneidet, wird „Es liegen doppelte Schaltzeiten vor!“ auf dem Bildschirm eingeblendet.

# Verwendung des Schnellmenüs

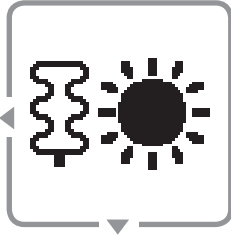


**Heiz. immer ein**

**Wählen Sie diese Option, um die elektrische Not-Heizung einzuschalten.**

**Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.**

(Der Not-Heizbetrieb beginnt ca. 1 Minute, nachdem  gedrückt wird.)

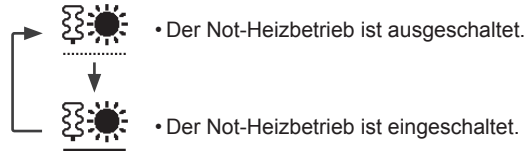


■ **Hinweis:**

- Wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist, ist der Not-Heizbetrieb deaktiviert und es wird „Deaktiviert, weil das Gerät eingeschaltet ist!“ angezeigt.

**Deaktiviert, weil das Gerät eingeschaltet ist!**

**[>]Schließ.**

# Verwendung des Schnellmenüs

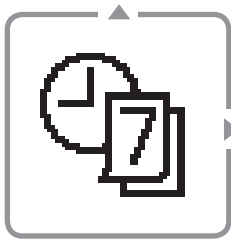

## Wochentimer

Wählen Sie dieses Symbol zum Ein- und Ausschalten sowie zum Einstellen des Wochentimers.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

• Der Timer ist ausgeschaltet.

• Der Timer ist eingeschaltet.

Nach 1 Sek.

**Möchten Sie das Wochentimerprogramm bearbeiten?**

**Einrichten des Timers**  
 Kopieren des Timers

So Mo Di **Mi** Do Fr Sa  
 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

**[Beispiel für die Einrichtung des Timers]**  
 Wählen Sie die Tage, die Sie bearbeiten möchten, mit Hilfe der Tasten ▲ bzw. ▼.

Wenn keines der 6 Programme eingestellt ist, wird dieser Bildschirm angezeigt.

Es ist keines der 6 Programme eingestellt!  
 Möchten Sie sie bearbeiten?

| So             | Mo | Di | Mi      | Do   | Fr | Sa |
|----------------|----|----|---------|------|----|----|
| 1. 12:00am EIN | ☀️ | 🔧  | 25/20°C | 40°C |    |    |
| 2. 2:00am EIN  | ☀️ | 🔧  | 25/25°C | 40°C |    |    |
| 3. 4:00am EIN  | ☀️ | 🔧  | 30/20°C | 40°C |    |    |
| ①              | ②  | ③  | ④       | ⑤    | ⑥  |    |

- ① Wählen Sie eines der Programme „1“ bis „6“.
- ② Stellen Sie die Stunden und Minuten des Timers ein.
- ③ Wählen Sie EIN/AUS für den Timer.
- ④ Wählen Sie die gewünschte Betriebsart.  
  - Verwenden Sie zum Auswählen die Tasten ▲ bzw. ▼.
- ⑤ Stellen Sie die Temperatur für Heizkreis 1 und 2 ein (falls Ihr System über über 2 Heizkreise verfügt).

Samstag: Progr. 1: Solltemp.


|     |       |     |       |       |
|-----|-------|-----|-------|-------|
| HK1 | ☀️    | HK2 | 🔧     | 🔧     |
| EIN | 25 °C | EIN | 25 °C | 45 °C |

- ⑥ Stellen Sie die Temperatur des Warmwasserspeichers ein.

### Hinweise:

- Der Timer wird deaktiviert, wenn der Not-Heizbetrieb eingeschaltet oder der Kühlen/Heizen-Schalter aktiviert ist.
- Wenn der Wochentimer für 2 Heizkreise eingestellt werden soll, muss auf gleiche Weise für Heizkreis 2 verfahren werden.

# Verwendung des Schnellmenüs

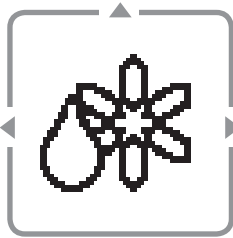

## Manueller Abtaubetrieb


Wählen Sie diese Option, um das Außengerät abzutauen.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn der Abtaubetrieb möglich ist, wird der nachfolgende Hinweis angezeigt.)

Befehl ausgeführt!

[>]Schließ.

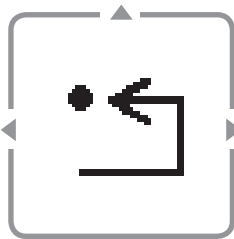

## Fehler-Reset

Wählen Sie diese Option, um nach dem Auftreten und dem Beheben eines Fehlers zum Normalbetrieb zurückzukehren.


Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn ein Quittieren des Fehlers möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

Befehl ausgeführt!

[>]Schließ.

- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie diesen Modus auswählen, mit dem das ganze System wieder auf die vorherigen Einstellungen zurückgesetzt wird.

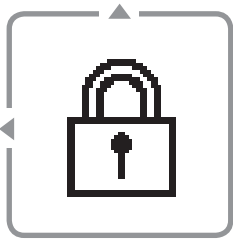

## Sperre der Bedieneinheit

Wählen Sie diese Option, um die Bedieneinheit zu sperren.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn ein Sperren der Bedieneinheit möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

Möchten Sie die Bedieneinheit sperren?

Ja  Nein

Wählen Sie „Ja“.

(Der Hauptbildschirm wird gesperrt.)

- Wenn „Nein“ ausgewählt ist, wird wieder der Hauptbildschirm angezeigt.

Entsperren der Bedieneinheit:

Drücken Sie eine beliebige Taste.

(Wenn ein Entsperren möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)



Geben Sie die vierstellige Nummer zum Entsperren der Bedieneinheit ein. Ist die Nummer korrekt, wird die Bedieneinheit entsperrt.

Zum Zurücksetzen eines vergessenen Passworts (unter dem Bildschirm „Bedienung AUS“)

Drücken Sie ,  und  kontinuierlich 5 Sekunden lang.

(Wenn ein Entsperren möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

Kennwort zurücksetzen

Reset

Wählen Sie „Reset“.

1. Kennwort zurück auf 0000
2. Bedieneinheit entsperrt


(Der Bildschirm wird nach 3 Sekunden ausgeschaltet.)

# Kullanmadan Önce


Bu Hızlı Kılavuzda Hızlı Menü'nün nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.  
Lütfen Hızlı Menü'ü kullanmadan önce Kullanım Talimatlarını iyice okuyun.





## Hızlı Menü'ü Kullanma

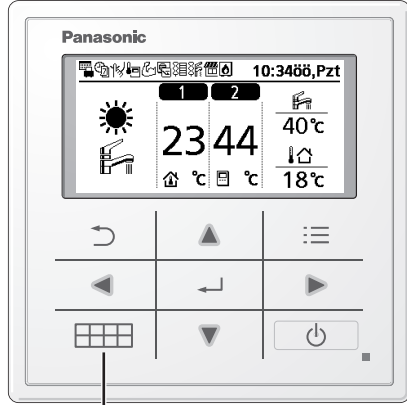
Başlangıç ayarları tamamlandıktan sonra aşağıdaki seçeneklerden bir hızlı menü seçip ayarı düzenleyebilirsiniz.

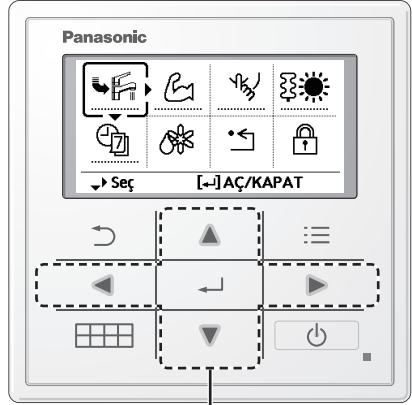


①  düğmesine basın.



② Menü'ü seçmek için     ögesini kullanın.

③ Seçim menüsünü açmak/kapatmak için  düğmesine basın.

### Hızlı Menü

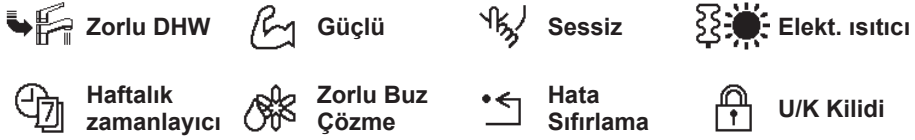



→ Seç

[←] AÇ/KAPAT


Her bir ayarı seçin ve ayarı ekranın altında görüntülenen talimatlara göre onaylayın.  
(Simgeler her bir seçim tuşunu ifade eder.)

Ana Ekran'a geri dönmek için,

 veya  düğmesine basın.

#### Not:

- Sistem tanka bağlı değilse (Tank Bağlantısı OFF) Hızlı Menü ekranı sağdaki gibi görüntülenecektir. Tank Bağlantısının ON olduğundan emin olun.

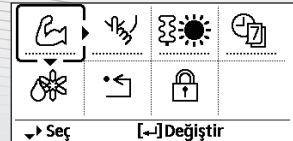



# Hızlı Menüye Kullanma

## Çalışma simgesiyle ilgili notlar


Örnek:



• Çalışma simgesi "....." = KAPALI ile gösterilir



• Çalışma simgesi "———" = AÇIK ile gösterilir

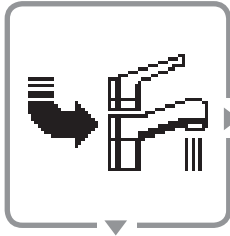


## Zorlu DHW

Tank DHW'yi açmak veya kapatmak için bu simgeyi seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.




• Zorlu DHW açılır.



• Zorlu DHW kapatılır.

### ■ Not:

- Zorlu Isıtıcı açıldığında Zorlu DHW devre dışı bırakılır.
- Zorlu DHW kapatıldığında çalışma ve mod önceki belleğe alınan duruma geri dönmelidir.

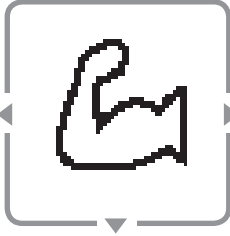

## Güçlü

Isıtma/soğutma sistemini güçlü şekilde çalıştırmak için bu simgeyi seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

(Güçlü çalışma ögesine basıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra başlatılır.)




• Güçlü mod kapalı olarak ayarlanır.



• Güçlü mod 30 dakika çalışır.



• Güçlü mod 60 dakika çalışır.




• Güçlü mod 90 dakika çalışır.

### ■ Not:

- Çalışma OFF yapıldığında güçlü mod devre dışı bırakılır.

# Hızlı Menüü Kullanma

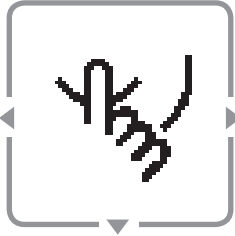


Sessiz

Sessiz olarak çalıştırmak için bu simgeyi seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

(Sessiz çalışma ögesine basıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra başlatılır.)

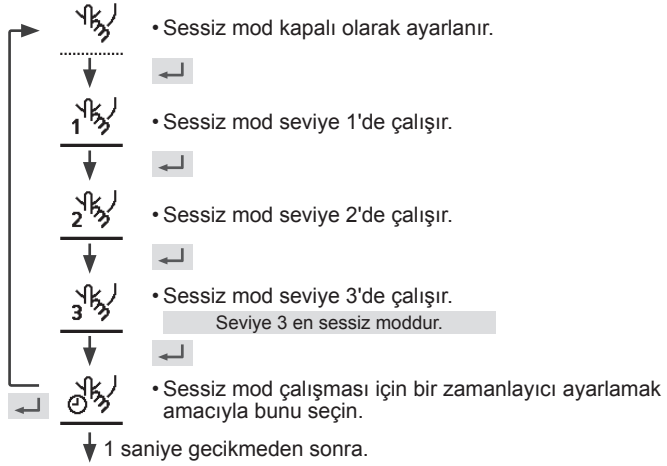

Sessiz zamanlayıcı düzenini değiştirmek istiyor musunuz?

Evet Hayır

“Evet”i seçin.

• düğmeleriyle “Evet”i seçin.

| Düzen | Süre     | Sev. |
|-------|----------|------|
| 1     | 6:00 ös  | 2    |
| 2     | 8:00 ös  | 1    |
| 3     | 10:00 ös | 0    |

“1” ~ “6” modelini seçin.

Düzenle

Sil

“Düzenle”i seçin.

• “Sil”i seçerseniz seçilen modelin zamanlayıcı ayarı silinecektir.

12:00 ös

Saat ve dakikayı ayarlayın.

1

Sessiz seviyesini seçin.


Ayarlanan süre çaktı!

[>]Kapat

■ Not:

• Zaman başka bir modelle çaktırsa ekranda “Ayarlanan süre çaktı” ifadesi görünecektir.


# Hızlı Menüü Kullanma

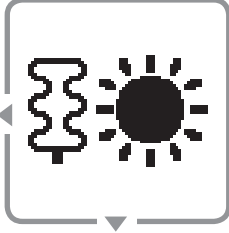

**Elekt. Isıtıcı**

**Isıtıcıyı açılmaya zorlamak için seçin.**

**Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basın.**

(Zorlu ısıtıcı modu  ögesine basıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra başlatılır.)




■ **Not:**

- Cebri Isıtıcı, çalışma açık olduğunda devre dışı bırakılır ve "İşlem AÇIK olduğundan devre dışı bırakıldı!" görüntülenir.

**İşlem AÇIK olduğundan  
devre dışı bırakıldı!**

** Kapat**


# Hızlı Menüü Kullanma

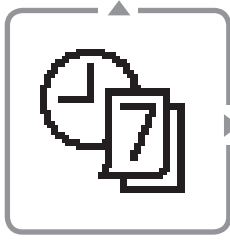

## Haftalık zamanlayıcı

Önceden ayarlanmış Haftalık Zamanlayıcıyı silmek (iptal etmek) veya değiştirmek için bu simgeyi seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

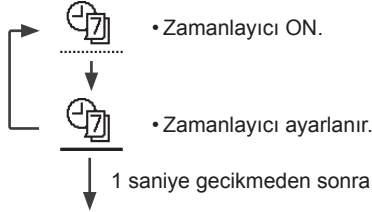

Haftalık zamanlayıcıyı düzenlemek istiyor musunuz?

**Evete** ▶ Hayır

**Zamanlayıcı ayarı**  
Zamanlayıcıyı kopyala

| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cts |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   |

6 düzenin hepsi ayarlanmadı!  
Düzenlemek istiyor musunuz?

Evete ◀ **Hayır**

| Paz        | Pzt | Sal | Çar | Per     | Cum  | Cts |
|------------|-----|-----|-----|---------|------|-----|
| 1. 12:00ös | AÇ  | ☀️  | ☀️  | 25/20°C | 40°C |     |
| 2. 2:00ös  | AÇ  | ☀️  | ☀️  | 25/25°C | 40°C |     |
| 3. 4:00ös  | AÇ  | ☀️  | ☀️  | 30/20°C | 40°C |     |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

“Evete”i seçin.

• “Hayır”ı seçerseniz ekran Ana Ekranı geri dönecektir.

• Zamanlayıcı ayarı: Haftalık Zamanlayıcıyı düzenlemek için Zamanlayıcı ayarını seçin.

• Zamanlayıcıyı kopyala: Bir zamanlayıcı ayarını kopyalamak için seçin.

[Zamanlayıcı ayarı örneği]

▲ ▼ düğmeleriyle düzenlemek istediğiniz günleri seçin.

Tüm 6 model önceden ayarlanırsa bu ekran görüntülenecektir.

① “1” ~ “6” modelini seçin.

② Zamanlayıcı saat ve dakikasını ayarlayın.

③ Zamanlayıcı için ON/OFF seçin.

④ Çalışma modunu seçin.

• ▲ ▼ düğmeleriyle modu seçin.

⑤ Bölge 1 ve 2 için sıcaklığı ayarlayın (sisteminiz 2 Bölge ayara sahipse).


| Cumartesi: Düzen 1: Sıc. Ayarla |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Bölg1                           | ☀️    | Bölg2 | ☀️    |
| AÇ                              | 25 °C | AÇ    | 25 °C |
|                                 |       |       | 45 °C |

⑥ Tank sıcaklığını ayarlayın.

### ■ Not:

- Zorlu Isıtıcı açıldığında veya Isıtma-Soğutma anahtarı etkinleştirildiğinde zamanlayıcı devre dışı bırakılır.
- Haftalık Zamanlayıcıyı 2 bölgede önceden ayarladıysanız aynı prosedürü Bölge 2 için yinelemeniz gerekir.

# Hızlı Menüü Kullanma

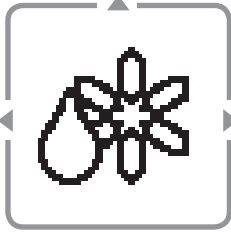


## Zorlu Buz Çözme

**Donmuş boruların buzunu çözmek için seçin.**

**Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.**  
(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)

Talep kabul edildi!

[>]Kapat

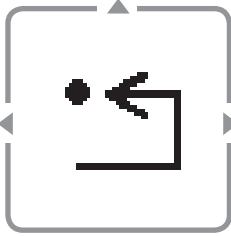

## Hata Sıfırlama


**Hata oluştuğunda önceki ayarları geri yüklemek için seçin.**

**Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.**  
(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)

Talep kabul edildi!

[>]Kapat

- Tüm sistemi önceki ayarlara geri döndüren bu modu seçmeden önce tüm ünitelerin kapatıldığından emin olun.

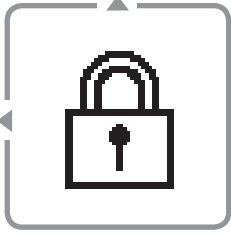

## U/K Kilidi

**Uzaktan Kumandayı kilitlemek için seçin.**

**Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.**  
(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)

Uzaktan kumandayı kilitlemek istiyor musunuz?

Evet

Hayır

**“Evet”i seçin.**

(Ana Ekran kilitlelenecektir.)

- “Hayır” seçilirse ekran Ana Ekranı geri dönecektir.

**Uzaktan Kumanda kilidini açmak için Herhangi bir tuşa basın.**

(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)



Herhangi bir 4 haneli sayı girin (sayı doğruysa ekran kilidi açılacaktır.)

**Unutulan parolayı sıfırlamak için (çalışma OFF ekranı altında)**

**, ve düğmelerine 5 saniye boyunca basın.**

(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)



**“Sıfırla”i seçin.**

1.Parola 0000 olarak ayarlandı

2.Uzaktan kumanda kilittlendi


(Ekran 3 saniye sonra kapanacaktır.)

# Före användning


I denna snabbguide förklaras hur du använder snabbmenyn.  
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder snabbmenyn.

## Hur du använder snabbmenyn

Efter att de inledande inställningarna har slutförts kan du välja en snabbmeny bland följande val och redigera inställningen.

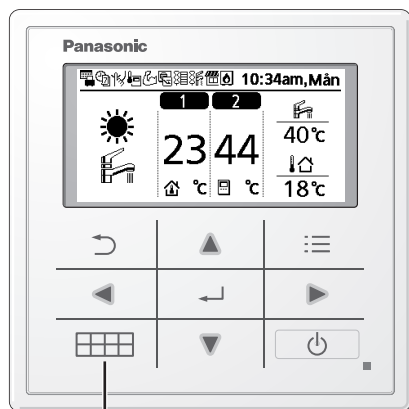

① Tryck på .

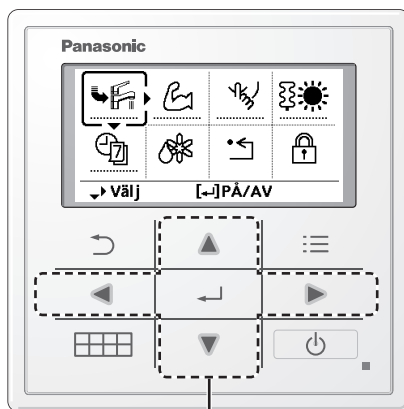

- ② Använd för att välja meny.
- ③ Tryck på för att slå på/av den valda menyn.

### Snabbmeny



Tvinga VV



Kraftfull



Tyst läge



Tvinga värm.



Veckotimer



Tvinga avfrostning



Felåterställning



R/C-lås

↪ Välj

[←] PÅ/AV


Välj varje inställning och bekräfta inställningen enligt de instruktioner som visas längst ner på skärmen. (Ikonerna åsyftar varje valtang.)

För att återgå till huvudskärmen,

Tryck på eller .

#### ■ Obs:

- Om systemet inte är anslutet till tanken (tankanslutning är AV), visas snabbmenyskärmen så som till höger. Se till så att tankanslutningen är PÅ.

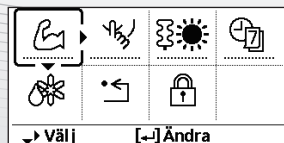

# Hur du använder snabbmenyn

## Angående driftsikon


Exempel:



• Driftsikon indikerad med "....." = AV




• Driftsikon indikerad med "———" = PÅ

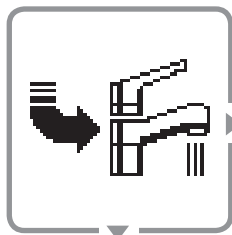

## Tvinga VV

Välj denna ikon för att slå på eller av tankvarmvattnet.

Tryck på för att bekräfta ditt val.




• Tvinga VV är avslaget.



• Tvinga VV är påslaget.

### ■ Obs:

- Tvinga VV är inaktiverat när Tvinga värmare är påslaget.
- Om Tvinga VV är avslaget bör drift & läge ändras tillbaka till den tidigare minneslagrade statusen.

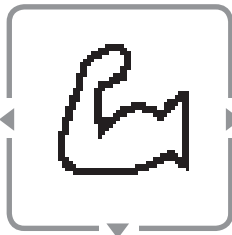

## Kraftfull

Välj denna ikon för att driva värmnings-/avkylningssystemet kraftfullt.

Tryck på för att bekräfta ditt val.

(Den kraftfulla driften startar ungefär 1 minut efter att trycks ner.)



• Kraftfullt läge stängs av.



• Det kraftfulla läget drivs i 30 minuter.



• Det kraftfulla läget drivs i 60 minuter.




• Det kraftfulla läget drivs i 90 minuter.

### ■ Obs:

- Kraftfull inaktiveras när driften stängs AV.

# Hur du använder snabbmenyn

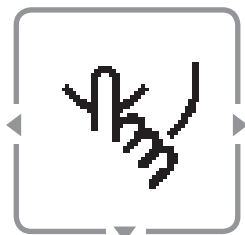


Tyst läge

Välj denna ikon för att driva tyst.

Tryck på för att bekräfta ditt val.

(Den tysta driften startar ungefär 1 minut efter att trycks ner.)

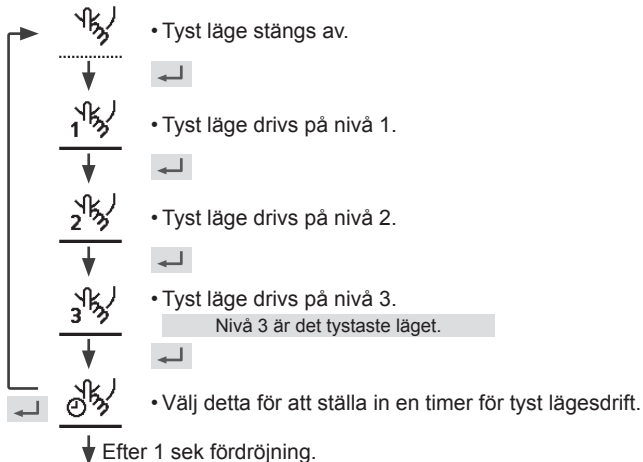

Vill du redigera  
timer  
för tyst läge?

Ja Nej

Välj "Ja".

• Välj "Ja" med knapparna ◀ ▶.

| Förlopp | Tid      | Nivå |
|---------|----------|------|
| 1       | 6:00 am  | 2    |
| 2       | 8:00 pm  | 1    |
| 3       | 10:00 pm | 0    |

Välj förlopp "1" - "6".

Redigera  
Radera

Välj "Redigera".

• Om du väljer "Radera" raderas timerinställningen för det valda förloppet.

12:00 pm

Ställ in timmen och minuterna.



Välj nivå för Tyst.

Inställd tid överlappas!


[⇒]Stäng

■ **Obs:**

• Om tiden överlappar med ett annat förlopp visas "Inställd tid överlappas!" på skärmen.



# Hur du använder snabbmenyn

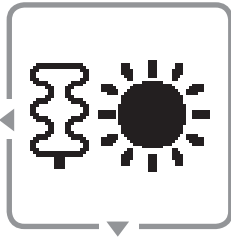


**Tvinga  
värm.**

Välj för att tvinga på värmaren.

Tryck på  för att bekräfta ditt val.

(Läget Tvinga värmare startar ungefär 1 minut efter att  trycks ner.

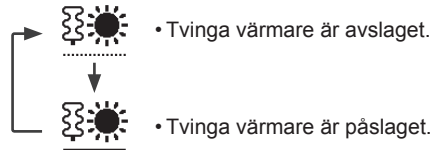


■ **Obs:**

- Tvinga värmare är inaktiverat om drift redan är på och "Inaktiverad på grund av att driften är igång!" visas.

Inaktiverad på grund av  
att driften är igång!

Stäng

# Hur du använder snabbmenyn

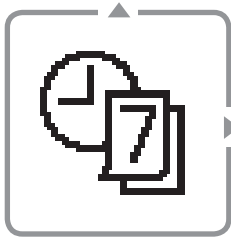

## Veckotimer

Välj denna ikon för att radera (avbryta) eller ändra den förinställda veckotimern.

Tryck på för att bekräfta ditt val.

• Timer är inte PÅ.

• Timer är inställd.

Efter 1 sek fördröjning.

Vill du redigera timer för veckotid?

**Ja** ▶ Nej

Timerinställning  
Kopiera timer

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sön | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör |
| -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   |

Alla sex förlopp är inte inställda!  
Vill du redigera?

Ja ◀ **Nej**

Sön Mån Tis Ons Tor Fre **Lör**

1. 12:00am PÅ 25/20°C 40°C

2. 2:00am PÅ 25/25°C 40°C

3. 4:00am PÅ 30/20°C 40°C

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Välj "Ja".

• Om du väljer "Nej" återgår skärmen till huvudskärmen.

• Timerinställning: Välj Timerinställning för att redigera veckotimern.

• Kopiera timer: Välj för att kopiera en timerinställning.

[Exempel på en timerinställning]

Välj dag(ar) som du vill redigera med knapparna ▲ ▼.

Om alla 6 förlopp inte är förinställda visas denna skärm.

① Välj förlopp "1" - "6".

② Ställ in timmen och minuterna för timern.

③ Välj PÅ/AV för timern.

④ Välj driftsläget.

• Välj läge med knapparna ▲ ▼.

⑤ Ställ in temperaturen för både Zon 1 och 2 (om ditt system har 2-zonsinställningen).

Lördag: Förlopp 1: Inst. temp.


|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| Zon1 |       | Zon2 |       |
| PÅ   | 25 °C | PÅ   | 25 °C |
|      |       |      | 45 °C |

⑥ Ställ in tanktemperaturen.

### ■ Obs:

- Timer är inaktiverad om Tvinga värmare är på eller värme/kylväxlare är aktiverad.
- Om du har förinställt veckotimern för 2 zoner måste du upprepa samma procedur med zon 2.

# Hur du använder snabbmenyn

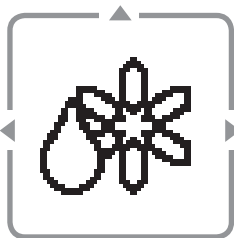

Välj att avfrosta de frusna rören.


Tryck på för att bekräfta ditt val.

(Om läget är accepterat visas skärmen nedan.)

Begäran accepteras!

[>]Stäng

## Tvinga avfrostning

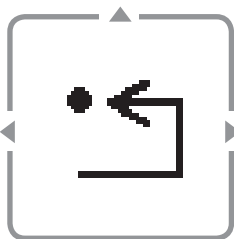

Välj för att återställa de föregående inställningarna om fel har inträffat.

Tryck på för att bekräfta ditt val.


(Om läget har accepterats visas skärmen nedan.)

Begäran accepteras!

[>]Stäng

- Se till så att alla enheter är avstängda innan du väljer detta läge som återställer hela systemet till de föregående inställningarna.

## Felåterställning

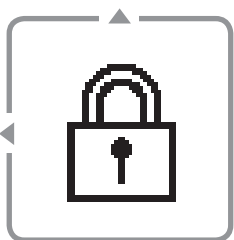

Välj för att låsa fjärrkontrollen.

Tryck på för att bekräfta ditt val.

(Om läget har accepterats visas skärmen nedan.)

Vill du låsa fjärrkontrollen?

Ja Nej

Välj "Ja".

(Huvudskärmen blir låst.)

- Om "Nej" väljs återgår skärmen till huvudskärmen.

## R/C-lås

För att låsa upp fjärrkontrollen

Tryck på någon av tangenterna.

(Om läget har accepterats visas skärmen nedan.)

0 \* \* \*

Ange ett 4-siffrigt nummer (om numret är korrekt låses skärmen upp).

För att återställa glömt lösenord (under drift AV-skärmen)

Tryck in , och kontinuerligt i 5 sekunder.

(Om läget har accepterats visas skärmen nedan.)

Återställ lösenord  
Återst.

Välj "Återst."

1.Lösenord återställt till 0000  
2.Fjärrkontroll oläst


(Skärmen släcks efter 3 sekunder.)

# Før bruk


Denne hurtigveiledningen forklarer hvordan du bruker hurtigmenyen.  
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker hurtigmenyen.

## Bruk av hurtigmenyen

Etter å ha angitt de innledende innstillingene, kan du velge en hurtigmeny fra følgende alternativer og redigere innstillingene.

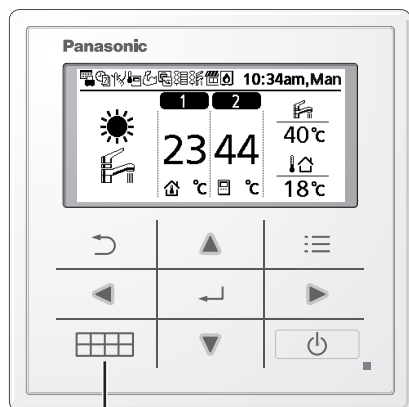

① Trykk på .

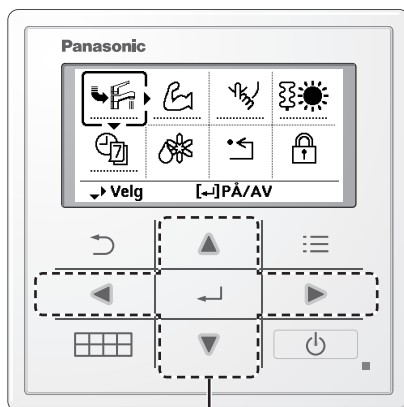

② Bruk     for å velge meny.

③ Trykk på  for å slå på/av på valgmenyen.

### Hurtigmeny



Tvungen  
DHW



Powerful



Stille



Tving  
varmer



Uketimer



Tvungen  
avisning



Nullstille feil



R/C lås

↵ Velg

[↵] PÅ/AV


Velg innstillinger og bekreft hver innstilling i henhold til instruksjonene som vises nederst i displayet. (Symbolene refererer til hver valgknapp.)

For å gå tilbake til hovedbildet,

■ Merk:

trykk på  eller .

- Hvis systemet ikke er koblet til tanken (Tanktilkobling er AV), vil hurtigmenyen vises til høyre. Sjekk at Tanktilkobling er PÅ.

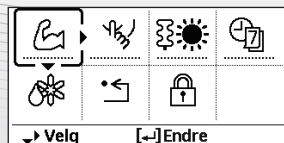

# Bruk av hurtigmenyen

## Merknader om driftssymboler


Eksempel:



• Driftssymbol indikert med "....." = AV




• Driftssymbol indikert med "———" = PÅ

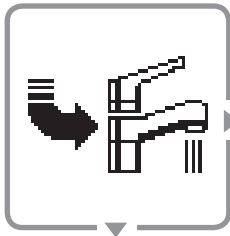

## Tvungen DHW


Velg dette symbolet for å slå Tank DHW på eller av.

Trykk på  for å bekrefte valget.

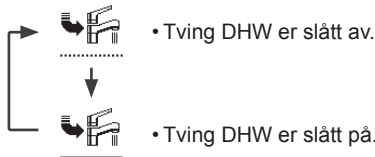

### ■ Merk:


- Tving DHW er deaktivert når Kraftvarmeapparat er slått på.
- Når Tving DHW er slått av, bør drift og modus settes tilbake til forrige lagrede status.

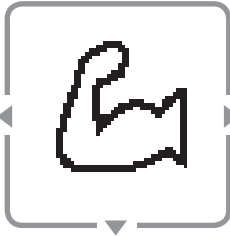


## Powerful

Velg dette symbolet for å la varme-/kjølesystemet gå ved full effekt.

Trykk på  for å bekrefte valget.


(Drift ved full effekt starter ca. 1 minutt etter at  er trykket.)

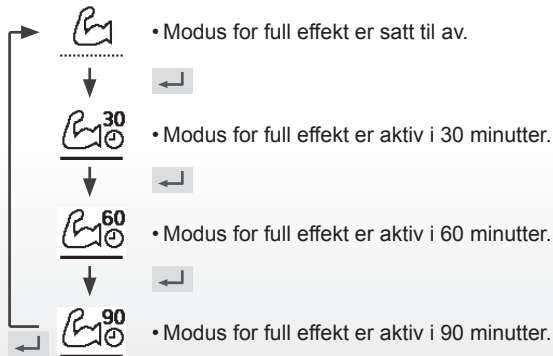

### ■ Merk:

- Full effekt deaktiveres når systemet slås AV.

# Bruk av hurtigmenyen

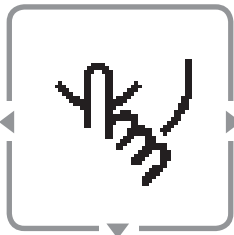


Stille

Velg dette symbolet for stille drift.

Trykk på for å bekrefte valget.

(Stille drift starter ca. 1 minutt etter at er trykket.)

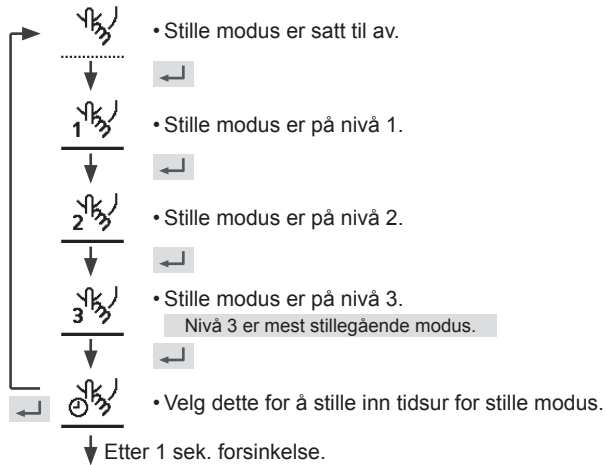

Ønsker du å endre  
tid for stillemodus?

Ja ▶ Nei

Velg "Ja".

• Velg "Ja" med ◀▶ -knappene.

| Forløp | Tid      | Nivå |
|--------|----------|------|
| 1      | 6:00 am  | 2    |
| 2      | 8:00 pm  | 1    |
| 3      | 10:00 pm | 0    |

Velg mønster "1" ~ "6".

Endre

Slett

Velg "Endre".

• Hvis du velger "Slett", vil tidsinnstillingen for det valgte mønsteret bli slettet.

12:00 pm

Still inn timer og minutter.

1

Velg nivået for Stille.


Den innstilte tiden er  
overlappet!

[>]Lukk

■ Merk:


• Hvis tiden overlapper et annet mønster, vil "Den innstilte tiden er overlappet!" vises i displayet.


# Bruk av hurtigmenyen

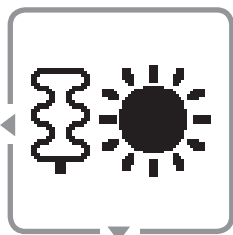


Tving varmer

Velg for å tvinge på Varmeapparatet.

Trykk på  for å bekrefte valget.

(Modus for Kraftvarmeapparat starter ca. 1 minutt etter at  er trykket.)

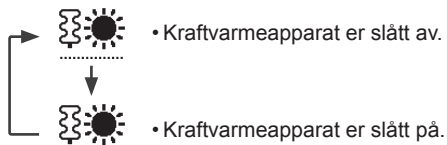


■ **Merk:**

- Kraftvarmeapparat er deaktivert når systemet allerede er på og "Deaktivert pga. drift PÅ!" vises.

Deaktivert pga. drift PÅ!

Lukk

# Bruk av hurtigmenyen

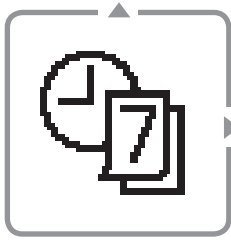

## Uketimer

Velg dette symbolet for å slette (kansellere) eller endre forhåndsinnstilt Uketimer.

Trykk på for å bekrefte valget.

• Tidsuret er ikke PÅ.

• Tidsuret er stilt inn.

Etter 1 sek. forsinkelse.

Ønsker du å redigere ukeplan?

**Ja** ▶    **Nei**

Timerinnstilling  
Kopier timer

| Søn | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| —   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | —   |

Alle 6 mønstre er ikke innstilt!  
Ønsker du å redigere?

Ja    ◀ **Nei**

**Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør**

1. 12:00am PÅ 25/20°C 40°C

2. 2:00am PÅ 25/25°C 40°C

3. 4:00am PÅ 30/20°C 40°C

①    ②    ③    ④    ⑤    ⑥

Velg "Ja".

• Hvis du velger "Nei", vil displayet gå tilbake til hovedbildet.

• Timerinnstilling: Velg Timer-innstilling for å redigere Uketimer.  
• Kopier timer: Velg for å kopiere en tidsinnstilling.

**[Eksempel på en Timer-innstilling]**

Velg dagen(e) som du vil redigere med ▲ ▼ -knappene.

Hvis alle de 6 mønstrene ikke er forhåndsinnstilt, vil dette bildet vises.

① Velg mønster "1" ~ "6".

② Still inn time og minutter for Timer.

③ Velg PÅ/AV for Timer.

④ Velg driftsmodus.

• Velg modus med ▲ ▼ -knappene.

⑤ Still inn temperaturen for både Sone 1 og 2 (hvis systemet har innstilling for 2 soner).

Lørdag: Forløp 1: Angi temp.

| Sone1   | Sone2   |
|---------|---------|
| PÅ 25°C | PÅ 25°C |
|         | 45°C    |


⑥ Still inn ønsket Tanktemperatur.

### ■ Merk:

- Tidsuret er deaktivert når Kraftvarmeapparat er slått på eller Varme-/kjølebryter er aktivert.
- Hvis du har forhåndsinnstilt Uketimer for 2 soner, må du gjenta den samme prosedyren for Sone 2.



# Bruk av hurtigmenyen

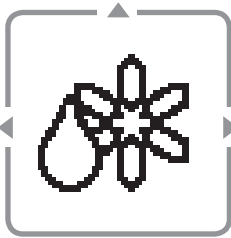

## Tvungen avising


Velg for å avise frozne rør.

Trykk på for å bekrefte valget.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)

Forespørsel godtatt!

[>]Lukk

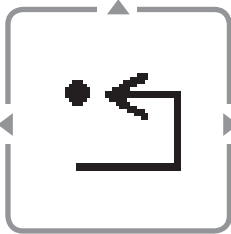

## Nullstille feil

Velg å gjenopprette tidligere innstillinger når det har oppstått feil.


Trykk på for å bekrefte valget.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)

Forespørsel godtatt!

[>]Lukk

- Sjekk at alle enheter er slått av før du velger denne modusen som gjenoppretter hele systemet til tidligere innstillinger.

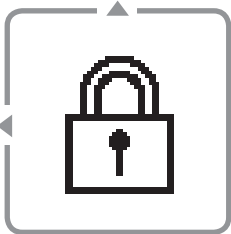

## R/C lås

Velg for å låse fjernkontrollen.

Trykk på for å bekrefte valget.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)

Ønsker du å låse fjernkontroll?

Ja Nei

Velg "Ja".

(Hovedbildet vil bli låst.)

- Hvis du velger "Nei", vil displayet gå tilbake til hovedbildet.

Slik låser du opp fjernkontrollen trykk på en hvilken som helst knapp.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)



Tast inn 4 sifre i nummeret (hvis nummeret er riktig, vil displayet låses opp).

Slik tilbakestiller du glemte passord (under bildet for drift AV)

Trykk , og kontinuerlig i 5 sekunder.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)



Velg "Reset".

1. Passordet er nullstilt til 0000
2. Fjernkontroll er låst opp


(Skjermen vil slå seg av etter 3 sekunder.)

# Ennen käyttöä


Tässä Pikaoppaassa selitetään Pikavalikon käyttö.  
Lue Käyttöohjeet huolellisesti ennen Pikavalikon käyttöä.

## Pikavalikon käyttö

Kun alkuasetukset on tehty, voit valita pikavalikon seuraavista vaihtoehtoista ja muokata asetusta.

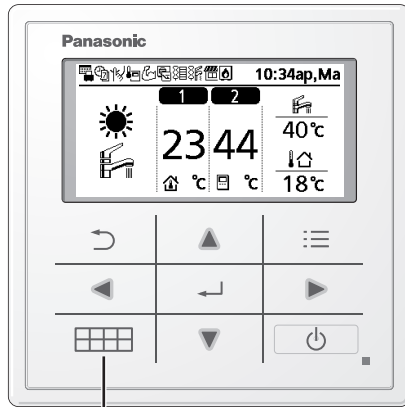


① Paina .

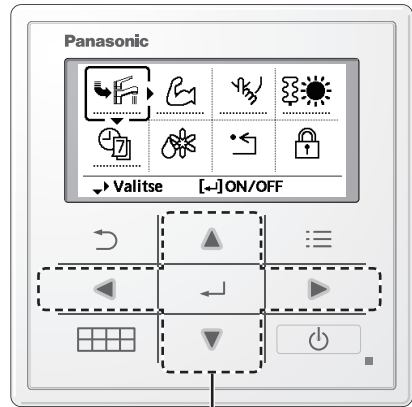

- ② Valitse valikko painikkeilla .
- ③ Ota valittu valikko käyttöön / pois käytöstä painamalla .

### Pikavalikko

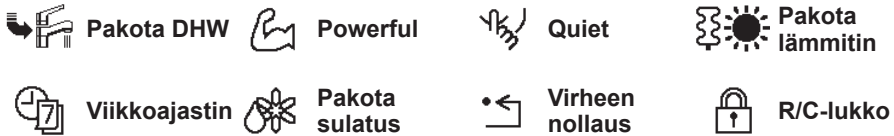

Valitse ON/OFF


Valitse kukin asetus ja vahvista se näytön alalaidassa näkyvien ohjeiden mukaan. (Kuvakkeet viittaavat kuhunkin valintanäppäimeen.)

Jos haluat palata päänäyttöön,

paina tai .

■ **Huomautus:**

- Ellei järjestelmää ole kytketty säiliöön (säiliöliitäntä on OFF), Pikavalikkonäyttö näkyy oikealla. Varmista, että säiliöliitäntä on ON-tilassa.

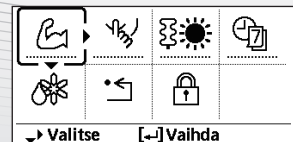

# Pikavalikon käyttö

## Huomautuksia toimintakuvakkeesta


Esimerkki:



• Toimintakuvakkeen alla on "....." = ei käynnissä




• Toimintakuvakkeen alla on "———" = käynnissä

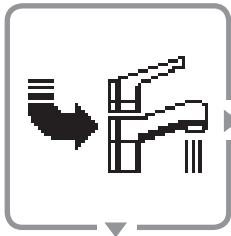


### Pakota DHW

Valitse tämä kuvake, jos haluat ottaa säiliö-DHW:n päälle tai pois.

Vahvasta valintasi painamalla




• Pakota DHW on otettu pois käytöstä.



• Pakota DHW on otettu käyttöön.

#### ■ Huomautus:

- Pakota DHW on pois käytöstä, kun Pakota lämmitin on käytössä.
- Kun Pakota DHW on otettu pois käytöstä, toiminnan ja tilan pitäisi muuttua takaisin aiemmin tallennettuun tilaan.

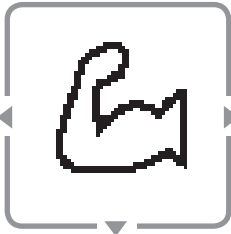

### Powerful

Valitse tämä kuvake, jos haluat käyttää lämmitys-/jäähdytysjärjestelmää tehokkaasti.

Vahvasta valintasi painamalla

(Tehokas toiminta alkaa noin 1 minuutin sen jälkeen, kun painiketta on painettu.)



• Tehokas tila on poissa käytöstä.



• Tehokas tila toimii 30 minuuttia.



• Tehokas tila toimii 60 minuuttia.




• Tehokas tila toimii 90 minuuttia.

#### ■ Huomautus:

- Tehokas tila otetaan pois käytöstä, kun toiminta on OFF-tilassa.

# Pikavalikon käyttö

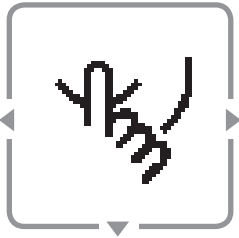


Quiet

**Valitse tämä tila, jos haluat hiljaisen toiminnan.**

**Vahvasta valintasi painamalla**

(Hiljainen toiminta alkaa noin 1 minuutin sen jälkeen, kun painiketta on painettu.)

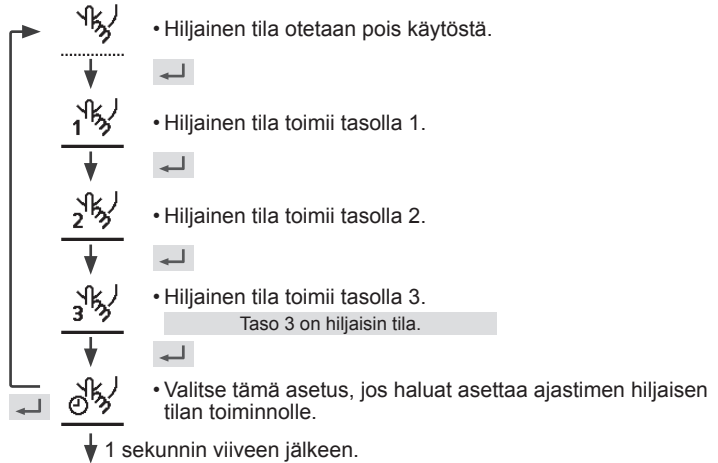

Haluatko muokata hiljaisen tilan ajastimen aikaa?

**Kyllä** ▶    Ei

**Valitse "Kyllä".**

• Valitse "Kyllä" painikkeilla ◀ ▶.

| Kuvio | Aika     | Taso |
|-------|----------|------|
| 1     | 6:00 ap  | 2    |
| 2     | 8:00 ip  | 1    |
| 3     | 10:00 ip | 0    |

**Valitse malli "1" ~ "6".**

**Muokkaa**  
Poista

**Valitse "Muokkaa".**

• Jos valitset "Poista", valitun mallin ajastinasetus poistetaan.

**12:00 ip**

**Määritä tunti ja minuutit.**



**Valitse hiljaisen toiminnan taso.**


Aika on päällekkäinen!

[>]Sulje

**Huomautus:**

• Jos aika on päällekkäinen toisen mallin kanssa, näyttöön tulee ilmoitus "Aika on päällekkäinen".


# Pikavalikon käyttö

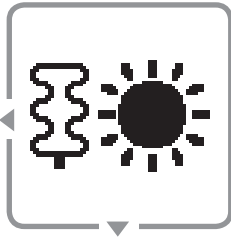


## Pakota lämmitin

**Valitse asetus, jos haluat pakottaa lämmittimen päälle.**

**Vahvasta valintasi painamalla** .

(Pakota lämmitin -tila alkaa noin 1 minuutin sen jälkeen, kun painiketta  on painettu.)

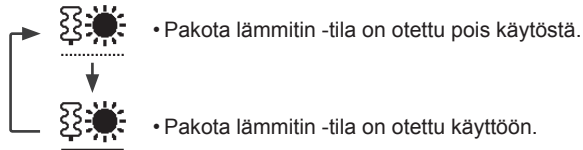


### ■ Huomautus:

- Pakota lämmitin -tila poistetaan käytöstä, kun laite on jo toiminnassa ja näytössä näkyy viesti "Poistettu käytöstä, koska laite on käynnissä!".

**Poistettu käytöstä, koska laite on käynnissä!**

 Sulje


# Pikavalikon käyttö

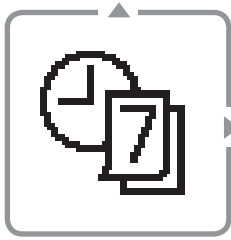

## Viikkoajastin

Valitse tämä kuvake, jos haluat poistaa (perua) esiasetetun viikkoajastimen tai muuttaa sitä.

Vahvasta valintasi painamalla .

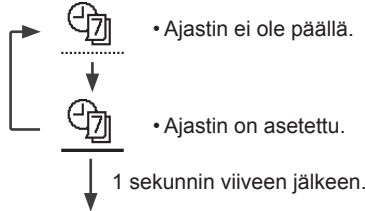

Haluatko muokata viikkoajastinta?  
**Kyllä** ▶ Ei

**Ajastimen määrittäminen**  
 Ajastimen kopiointi

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La |
| -  | ✓  | ✓  | ✓  | -  | ✓  | -  |

Ei ole määritetty 6 ajastusta!  
 Haluatko muokata?  
 Kyllä ◀ **Ei**

|    | Su | Ma | Ti | Ke         | To   | Pe      | La   |
|----|----|----|----|------------|------|---------|------|
| 1. |    |    |    | 12:00ip ON | ☀️🌬️ | 25/20°C | 40°C |
| 2. |    |    |    | 2:00ip ON  | ☀️🌬️ | 25/25°C | 40°C |
| 3. |    |    |    | 4:00ip ON  | ☀️🌬️ | 30/20°C | 40°C |
|    | ①  | ②  | ③  | ④          | ⑤    |         | ⑥    |

Valitse "Kyllä".

• Jos valitset "Ei", näyttö palaa Päänäyttöön.

• Ajastimen määrittäminen: Valitse ajastimen asetus, jos haluat muokata viikkoajastinta.

• Ajastimen kopiointi: Valitse kopioitava ajastinasetus.

[Esimerkki ajastimen asetuksesta]

Valitse muokattavat päivät painikkeilla ▲ ▼.

Ellei kaikkia 6:ta mallia ole esiasetettu, tämä näyttö tulee näkyviin.

① Valitse malli "1" ~ "6".

② Aseta ajastimen tunnit ja minuutit.

③ Valitse ajastimen ON/OFF.

④ Valitse haluamasi toimintatila.



• Valitse tila painikkeilla ▲ ▼.

⑤ Aseta lämpötila alueille 1 ja 2 (jos järjestelmässäsi on 2 alueen asetus).

Luantai: Kuvio 1: As. lämp.


|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| Alue1 | ☀️    | Alue2 | ☀️🌬️  |
| ON    | 25 °C | ON    | 25 °C |
|       |       |       | 45 °C |

⑥ Aseta säiliön lämpötila.

### ■ Huomaus:

- Ajastin on poistettu käytöstä, kun Pakota lämmitin -tila on otettu käyttöön tai Heat-Cool-kytkin on käytössä.
- Jos olet esiasettanut viikkoajastimen 2 alueelle, sinun on toistettava samat toimenpiteet alueelle 2.

# Pikavalikon käyttö

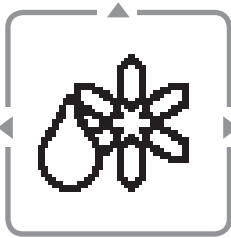

## Pakota sulatus


**Valitse jäätyneiden putkien sulatus.**

**Vahvasta valintasi painamalla**

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä oleva näyttö tulee esiin.)

Pyyntö hyväksytty!

[>]Sulje

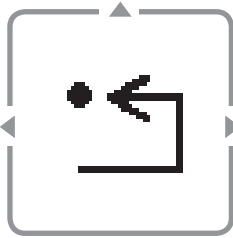

## Virheen nollaus

**Paluu edellisiin asetuksiin virheen jälkeen.**


**Vahvasta valintasi painamalla**

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä näytetty näyttö tulee esiin.)

Pyyntö hyväksytty!

[>]Sulje

- Varmista, että kaikki laitteet on sammutettu, ennen kuin valitset tämän tilan, joka palauttaa koko järjestelmän edellisiin asetuksiin.

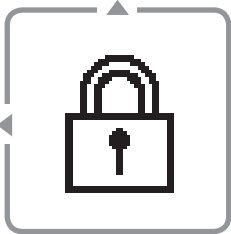

## R/C-lukko

**Kaukosäätimen lukitus.**

**Vahvasta valintasi painamalla**

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä näytetty näyttö tulee esiin.)

Haluatko lukita kaukosäätimen?

**Kyllä** ▶ **Ei**

**Valitse "Kyllä".**

(Päänäyttö lukitaan.)

- Jos valitset "Ei", näyttö palaa Päänäyttöön.

**Kaukosäätimen lukituksen avaus.**

**Paina mitä tahansa näppäintä.**

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä näytetty näyttö tulee esiin.)



Anna mitkä tahansa 4 merkkiä (jos numero on oikein, näytön lukitus avautuu).

**Unohtuneen salasanan nollaus (toiminnon OFF-näytössä)**

**Paina** -, - ja -painikkeita **5 sekunnin ajan**

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä näytetty näyttö tulee esiin.)

Salasanan nollaus

**Nollaa**

**Valitse "Nollaa".**

↓  
1.Salasanaksi vaihdettiin 0000  
2.Kaukosäätimen lukitus avattu


(Näyttö sammuu 3 sekunnin kuluttua.)

# Før brug


Denne hurtige vejledning forklarer, hvordan hurtigmenuen skal bruges. Du bedes læse betjeningvejledningen grundigt, før du bruger hurtigmenuen.






## Sådan bruger du hurtigmenuen

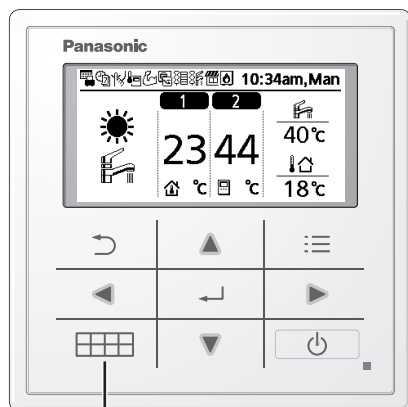Når de indledende indstillinger er gennemført, kan du vælge en hurtigmenu fra følgende indstillinger, og redigere indstillingen.

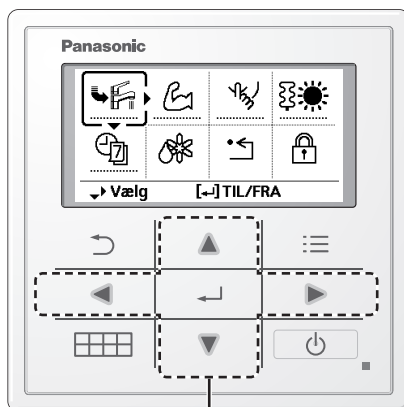


① Tryk på .



- ② Brug     til at vælge menuen.
- ③ Tryk på  for at tænde/slukke for den valgte menu.

### Hurtig menu

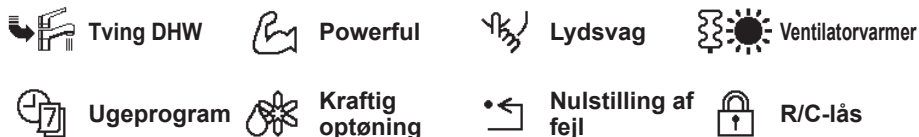

 Vælg       TIL/FRA


Vælg hver indstilling og bekræft indstillingen i henhold til de instruktioner, der vises nederst på skærmen. (Ikonerne henviser til hver valgtast.)

Sådan vender du tilbage til hovedskærmen,

Tryk på  eller .

#### ■ Bemærk:

- Hvis systemet ikke er forbundet til tanken (Tankens forbindelse er slukket), bliver hurtigskærmen vist til højre. Sørg for at tankforbindelsen er tændt.

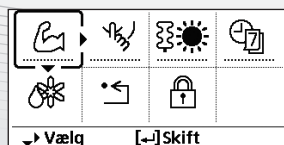



# Sådan bruger du hurtigmenuen

## Noter om betjeningsikon


Eksempel:



• Betjeningsikon indikeres med "....." = FRA




• Betjeningsikon indikeres med "———" = TIL

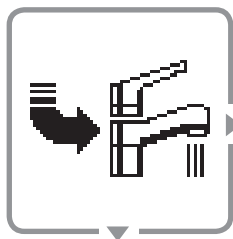


## Tving DHW

Vælg dette ikon for at tænde eller slukke tankens varme brugsvand.

Tryk på  for at bekræfte dit valg.




• Kraftigt varmt brugsvand er slukket.



• Kraftigt varmt brugsvand er tændt.


### ■ Bemærk:


- Kraftigt varmt brugsvand er deaktiveret når det kraftige varmelegeme er tændt.
- Når det kraftige varme brugsvand er slukket, bør funktionen & tilstanden skifte tilbage til den forrige gemte status.

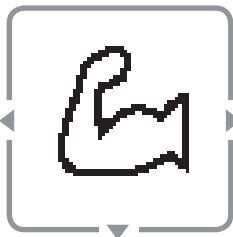

## Powerful

Vælg dette ikon for at køre varme/kølesystemet kraftigt.

Tryk på  for at bekræfte dit valg.

(Den kraftige drift starter ca. 1 minut efter der er trykket på  .)




• Den kraftige tilstand er slukket.



• Den kraftige tilstand fungerer i 30 minutter.



• Den kraftige tilstand fungerer i 60 minutter.




• Den kraftige tilstand fungerer i 90 minutter.

### ■ Bemærk:

- Kraftig bliver deaktiveret når funktionen er slukket

# Sådan bruger du hurtigmenuen

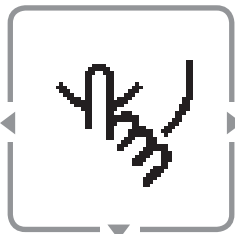


Lydsvag

Vælg dette ikon for at stille drift.

Tryk på for at bekræfte dit valg.

(Den stille drift starter cirka 1 minut efter der er trykket på .)

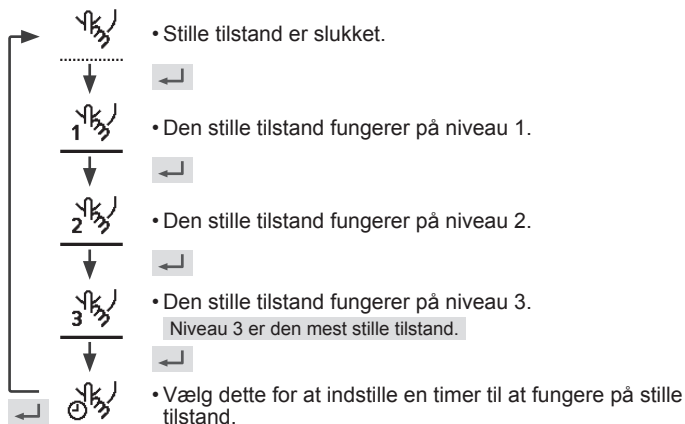

↓ Efter en forsinkelse på 1 sekund.

Vil du ændre lydsvag driftsprogram?

JA NEJ

Vælg "JA".

• Vælg "JA" ved at bruge .

| Progr. | Tid      | Niv. |
|--------|----------|------|
| 1      | 6:00 am  | 2    |
| 2      | 8:00 pm  | 1    |
| 3      | 10:00 pm | 0    |

Vælg mønster "1" ~ "6".

Ændre

Slet

Vælg "Ændre".

• Hvis du vælger "Slet", vil timeren indstilling for det valgte mønster blive slettet.

12:00 pm

Indstil timen og minutter.

1

Vælg niveauet for stille.


Tiden overlapper med andet program!

Luk

■ **Bemærk:**


• Hvis tiden overlapper med et andet mønster, vises "Tiden overlapper med andet program!" på skærmen.


# Sådan bruger du hurtigmenuen

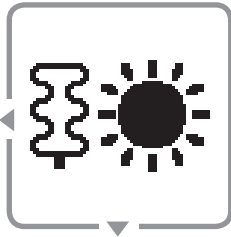


Ventilatorvarmer

Vælg for at tvinge varmelegemet til at tænde.

Tryk på  for at bekræfte dit valg.

(Tilstanden kraftigt varmelegeme starter cirka 1 minut efter der er trykket på .

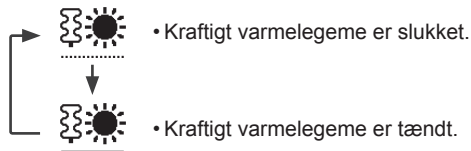


## ■ Bemærk:

- Force-varmer er deaktiveret når driften allerede er i gang og "Ikke mulig fordi at varmepumpe er i drift!" vil blive vist.

Ikke mulig fordi at  
varmepumpe er i drift!

 Luk


# Sådan bruger du hurtigmenuen

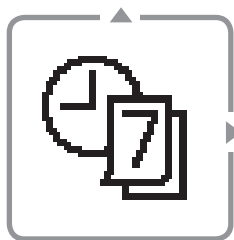

## Ugeprogram

Vælg dette ikon for at slette (annullere) eller ændre den forudindstillede ugentlige timer.

Tryk på for at bekræfte dit valg.

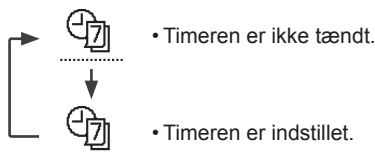

Efter en forsinkelse på 1 sekund.

Vil du ændre ugeprogram?

JA NEJ

Program setup  
Kopier program

| Søn | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør |
|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| -   | ✓   | ✓    | ✓   | ✓    | ✓   | -   |

Alle 6 programmer  
er ikke aktive!  
Vil du ændre?

JA NEJ

Vælg "JA".

• Hvis du vælger "NEJ", vender skærmen tilbage til hovedskærmen.

• Program setup: Vælg opsætning af timer for at redigere den ugentlige timer.  
• Kopier program: Vælg at kopiere en timer-indstilling.

**[Eksempel på en timer-opsætning]**

Vælg den/de dag (e), du ønsker at redigere ved hjælp af ▲ ▼-knapperne.

Hvis alle 6 mønstre ikke er forudindstillet, vil dette skærbillede blive vist.

| Søn            | Man | Tirs | Ons     | Tors | Fre | Lør |
|----------------|-----|------|---------|------|-----|-----|
| 1. 12:00am TIL | ☀️  | 🌬️   | 25/20°C | 40°C |     |     |
| 2. 2:00am TIL  | ☀️  | 🌬️   | 25/25°C | 40°C |     |     |
| 3. 4:00am TIL  | ☀️  | 🌬️   | 30/20°C | 40°C |     |     |
| ①              | ②   | ③    | ④       | ⑤    | ⑥   |     |

① Vælg mønster "1" ~ "6".

② Indstil timerens time og minutter.

③ Vælg tændt/slukket for timeren.

④ Vælg driftstilstanden.



• Vælg tilstand ved hjælp af ▲ ▼-knapperne.

⑤ Indstil temperaturen for både zone 1 og 2 (hvis dit system har en indstilling med 2 zoner).

Lørdag: Progr. 1: Temp.


| Zone1    | Zone2    |
|----------|----------|
| TIL 25°C | TIL 25°C |
|          | 45°C     |

⑥ Indstil tankens temperatur.

### ■ Bemærk:

- Timeren er deaktiveret, når det kraftige varmelegeme tændes eller Varme-Køle SW er aktiveret.
- Hvis du har forudindstillet den ugentlige timer på 2 zoner, skal du gentage den samme procedure med zone 2.

# Sådan bruger du hurtigmenuen

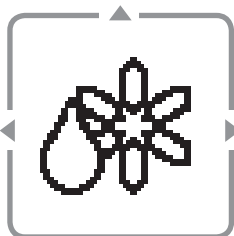

Vælg at afrime de frosne rør.


Tryk på for at bekræfte dit valg.

(Når tilstanden er blevet accepteret, vil skærmen nedenfor blive vist.)

Valg accepteret!

Luk

## Kraftig optøning

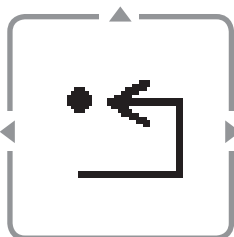

Vælg for at gendanne de tidligere indstillinger, når der er opstået en fejl.

Tryk på for at bekræfte dit valg.


(Når tilstanden er blevet accepteret, vil skærmen nedenfor blive vist.)

Valg accepteret!

Luk

- Sørg for, at alle enheder er slukket, før du vælger denne tilstand, som genskaber hele systemet til de tidligere indstillinger.

## Nulstilling af fejl

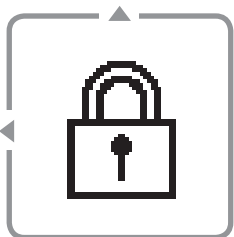

Vælg at låse fjernbetjeningen.

Tryk på for at bekræfte dit valg.

(Når tilstanden er blevet accepteret, vil skærmen nedenfor blive vist.)

Vil du låse betjen.?

**JA** **NEJ**

Vælg "JA".

(Hovedskærmen bliver låst.)

- Hvis "NEJ" er valgt, vil skærmen vende tilbage til hovedskærmen.

## R/C-lås

Sådan låses fjernbetjeningen op

Tryk på en vilkårlig tast.

(Når tilstanden er blevet accepteret, vil skærmen nedenfor blive vist.)

0 \* \* \*

Indtast 4 cifre (hvis nummeret er korrekt, og skærmen bliver låst op).

For at nulstille glemt adgangskode (under drift OFF-skærm)

Tryk , og dernæst i 5 sekunder.

(Når tilstanden er blevet accepteret, vil skærmen nedenfor blive vist.)

Reset adgangskode

Reset

Vælg "Reset".

1. Adgangskode er nulst. til 0000  
2. Kontrolpanel er låst op

(Skærmen slukker efter 3 sekunder.)


# A használat előtt

Ez a rövid útmutató ismerteti a gyorsmenü használatát.


Kérjük, alaposan olvassa el a Használati útmutatót a gyorsmenü használata előtt.

## A gyorsmenü használata

A kezdeti beállítások befejezése után a következő lehetőségekből választhat egy gyorsmenüben, és szerkesztheti a beállításokat.

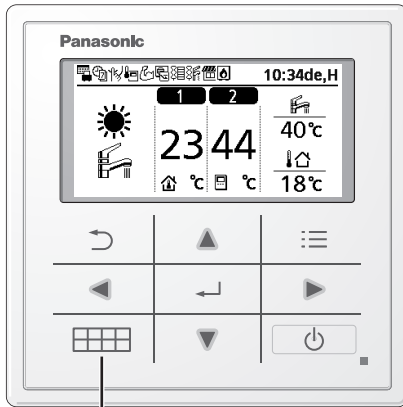

① Nyomja meg a gombot.

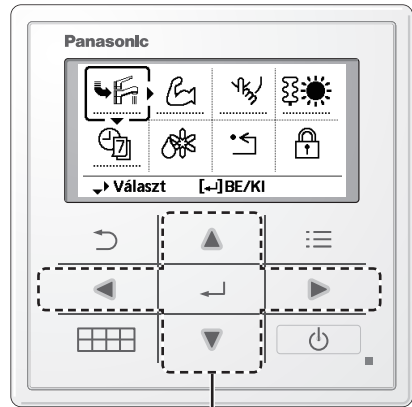

② Használja a gombot a menüelemek kiválasztásához.

③ Használja a gombot a menüelem be- vagy kikapcsolásához.

### Gyorsmenü

DHW kényszerítése

Nagy teljesítményű mód

Csendes mód

Fűtés kényszerítése

Heti időzítő

Jégtelenítés kényszerítése

Hiba alaphelyzetbe állítása

A távvezérlő zárolása

↪ Választ    [-]BE/KI


Válassza ki az egyes beállításokat, és erősítse meg a beállítást a képernyő alján megjelenített utasításoknak megfelelően. (Az ikonok az egyes választógombokra vonatkoznak.)

A főképernyőre való visszatéréshez,

Nyomja meg a vagy a gombot.

#### ■ Megjegyzés:

- Ha a rendszer nem csatlakozik a tartályhoz a (Tank Connection (Tartálycsatlakozás) értéke KI), akkor a gyorsmenü képernyője a jobb oldalon fog megjelenni. Győződjön meg róla, hogy a Tank Connection (Tartálycsatlakozás) értéke BE.

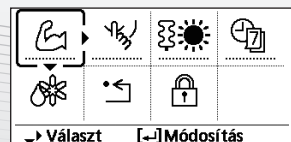

↪ Választ    [-]Módosítás

# A gyorsmenü használata

## A működési ikonnal kapcsolatos megjegyzések


Példa:



• A „.....” jellel jelölt működési ikon = KI




• A „——” jellel jelölt működési ikon = BE

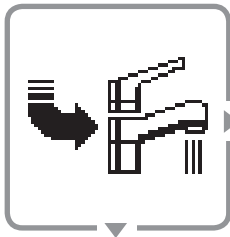

## DHW kényszerítése

Válassza ezt az ikont a tartály DHW be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

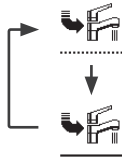


• A DHW kényszerítése ki van kapcsolva.

• A DHW kényszerítése be van kapcsolva.

### ■ Megjegyzés:


- A DHW kényszerítése le van tiltva, amikor a Fűtés kényszerítése be van kapcsolva.
- Amikor a DHW ki van kapcsolva, akkor a működésnek és a módnak vissza kell állnia az előzőleg tárolt állapotra.

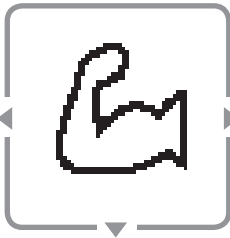

## Nagy teljesítményű mód

Válassza ezt az ikont a fűtési/hűtési rendszer nagy teljesítményű működéséhez.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A nagy teljesítményű működés körülbelül egy perccel a  gomb megnyomása után indul el.)



• A nagy teljesítményű mód ki van kapcsolva.

• A nagy teljesítményű mód 30 percig működik.


• A nagy teljesítményű mód 60 percig működik.

• A nagy teljesítményű mód 90 percig működik.

### ■ Megjegyzés:

- A nagy teljesítményű mód le van tiltva, amikor a működés ki van kapcsolva.

# A gyorsmenü használata

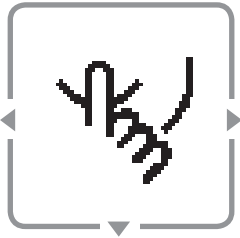


Csendes mód

Válassza ezt az ikont a halk működéshez.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A halk működés körülbelül egy perccel a gomb megnyomása után indul el.)

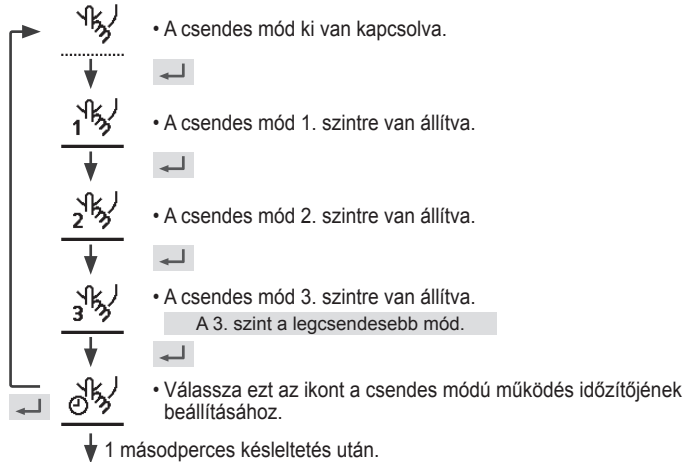

Szeretné módosítani  
csendes mód időzítőt?

Igen Nem

Válassza a „Igen” lehetőséget.

• Válassza a „Igen” lehetőséget a gombokkal.

| Minta | Idő      | Szint |
|-------|----------|-------|
| 1     | 6:00 de  | 2     |
| 2     | 8:00 du  | 1     |
| 3     | 10:00 du | 0     |

Válasszon az „1”–„6” ütemezések közül.

Szerkeszt  
Törlés

Válassza az „Szerkeszt” lehetőséget.

• Ha a „Törlés” lehetőséget választja, akkor a kijelölt ütemezésének időzítőbeállítása törölve lesz.

12:00 du

Állítsa be az órát és a percet.

1

Válassza ki a csendes mód szintjét.

A beállított idő  
átfedésben van!


Bezáras

■ **Megjegyzés:**

• Ha az idők átfedésben vannak egy másik ütemezéssel, akkor a „A beállított idő átfedésben van!” üzenet jelenik meg a képernyőn.




# A gyorsmenü használata

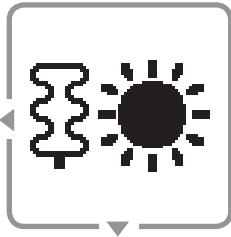


## Fűtés kényszerítése

Válassza ezt az ikont a fűtés kényszerített bekapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A kényszerített fűtési mód körülbelül egy perccel a  gomb megnyomása után indul el.)

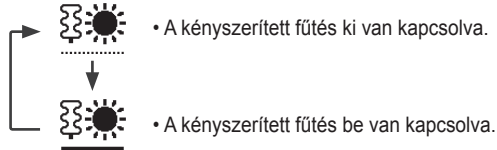

### ■ Megjegyzés:


- A kényszerített fűtés le van tiltva, amikor a működés be van kapcsolva, és a „Letiltva, mert a működés BE van kapcsolva!” üzenet megjelenik.

Letiltva, mert a működés BE van kapcsolva!

[↵]Bezárás



# A gyorsmenü használata

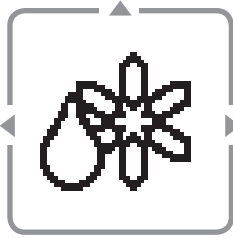

## Jégtelenítés kényszerítése


Válassza ezt az ikont a befagyott csövek jégtelenítéséhez.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

Bezárás

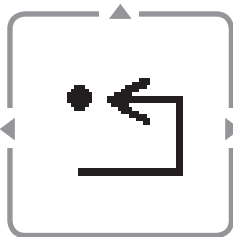

## Hiba alaphelyzetbe állítása

Válassza ezt az ikont, ha hiba esetén vissza akarja állítani az előző beállításokat.


Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

Bezárás

- Győződjön meg róla, hogy az összes egység ki van kapcsolva, mielőtt ezt a módot választaná, amely a teljes rendszert visszaállítja az előző beállításokra.

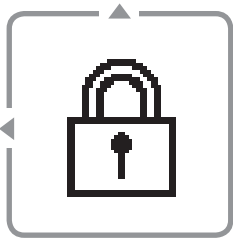

## A távvezérlő zárolása

Válassza ezt az ikont a távvezérlő zárolásához.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Szeretné zárolni a távvezérlőt?

Igen Nem

Válassza a „Igen” lehetőséget.

(A főképernyő zárolva marad.)

- Ha a „Nem” lehetőséget választja, akkor a képernyő visszatér a főmenühöz.

## A távvezérlő zárolásának feloldása

Nyomja meg bármelyik gombot.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)



Adjon meg négy számjegyet. (Ha a szám helyes, akkor a képernyő zárolása feloldódik.)

Az elfelejtett jelszó alaphelyzetbe állítása (kikapcsolt képernyő mellett).

Nyomja le egyszerre öt másodpercig a , és gombokat.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Jelszó visszaállítása

Reset

Válassza a „Reset” lehetőséget.

1.A jelszó visszaállít: 0000  
2.Távvezérlő feloldva


(A képernyő három másodpercre kikapcsol.)

# Pred uporabo


Ta hitri vodnik razlaga, kako uporabljati Hitri meni.  
Pred uporabo hitrega menija, prosimo, preberite navodila za uporabo.

## Kako uporabljati Hitri meni


Ko ste zaključili z začetnimi nastavitvami, lahko izberete hitri meni izmed sledečih možnosti in uredite nastavitve.

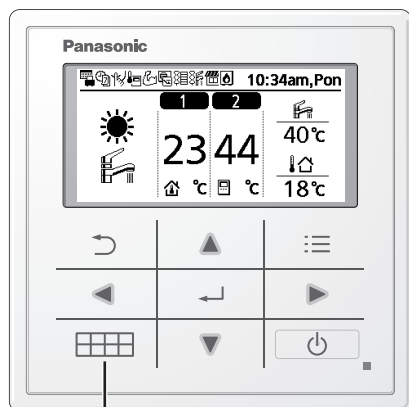


① Pritisnite .

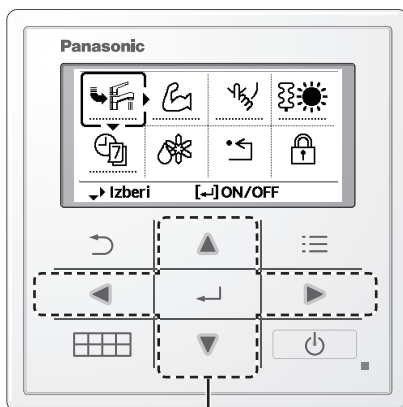

② Uporabite     za izbiro menija.

③ Pritisnite , da bi izklopili/vklopili on/off meni za izbiro.

### Hitri meni

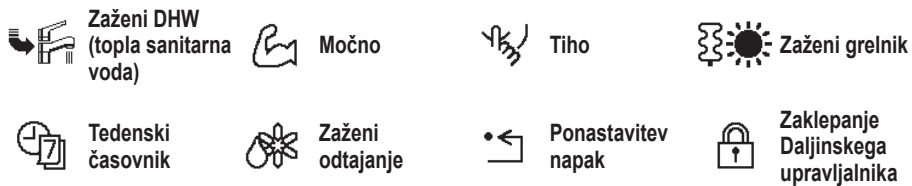

➔ Izberi      [↔] ON/OFF


Izberite vsako nastavitve in jo potrdite po navodilih, prikazanih na dnu zaslona. (Ikone se nanašajo na vsak izbirni ključ.)

Za vrnitev na Glavni zaslon,

Pritisnite  ali .

#### ■ Opomba:

- Če sistem ni povezan z rezervoarjem (Povezava z rezervoarjem je izklopljena (OFF)), prikazal se bo Hitri meni. Preverite, da je Povezava z rezervoarjem vklopljena (ON).

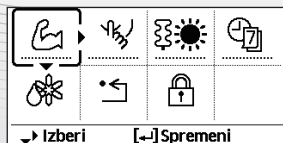

# Kako uporabljati Hitri meni

## Opombe o ikonah delovanja


Primer:



• Ikona delovanja prikazana z » ..... « = izklopljeno



• Ikona delovanja prikazana z » ——— « = vklopljeno

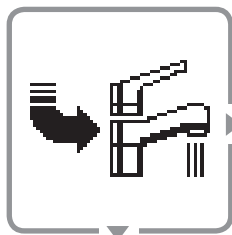

**Zaženi DHW**  
(topla sanitarna voda)

Izberite to ikono, da vklopite/izklopite Rezervoar tople sanitarne vode (DHW).

Pritisnite  za potrditev izbire.




• Zaženi DHW je izklopljena.



• Zaženi DHW je vklopljena.

### ■ Opomba:

- Zaženi DHW je onemogočena, ko je vklopljen Zaženi Grelnik.
- Ko je Zaženi DHW vklopljena, se bosta delovanje in način spremenila nazaj v prej memoriziran status.

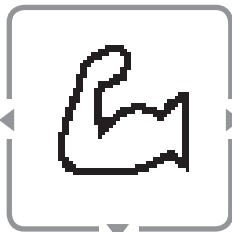

**Močno**

Izberite to ikono, da bi grelni/hladilni sistem deloval z večjo močjo.

Pritisnite  za potrditev izbire.

(Močno delovanje se začne približno 1 minuto po pritisku na .)



• Močni način je sprožen.



• Močni način deluje 30 minut.



• Močni način deluje 60 minut.




• Močni način deluje 90 minut.

### ■ Opomba:

- Močni način je onemogočen, ko je zaustavljeno delovanje (OFF).

# Kako uporabljati Hitri meni

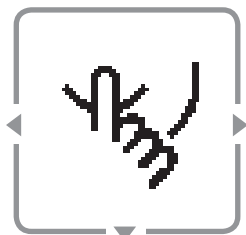


Tiho

Izberite to ikono za tiho delovanje.

Pritisnite za potrditev izbire.

(Tiho delovanje se začne približno 1 minuto po pritisku na .)

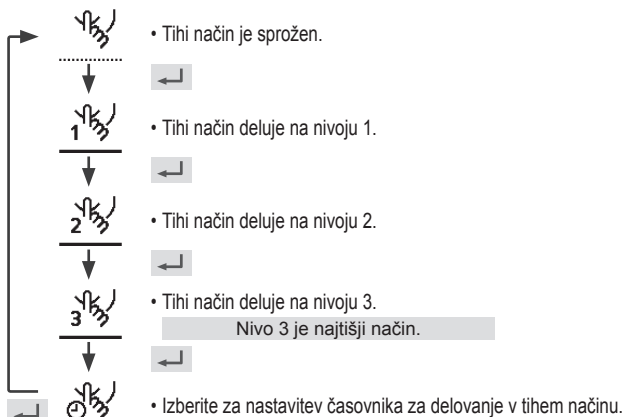

↓ Po 1 sekundi.

Želite urediti vzorec tihega časov.?

Da Ne

Izberite »Da«.

• Izberite »Da« z uporabo gumbov .

| Vzorec | Čas      | Nivo |
|--------|----------|------|
| 1      | 6:00 am  | 2    |
| 2      | 12:00 pm | 0    |
| 3      | 8:00 pm  | 1    |

Izberite vzorec »1« ~ »6«.

Uredi

izbriši

Izberite »Uredi«.

• Če izberete »izbriši«, bo nastavev časovnika izbranega vzorca izbrisana.

12:00 pm

Nastavite uro in minute.

1

Izberite nivo Tišine.


Nastavljen čas se prekriva!

[↵]Zapri

■ **Opomba:**

• Če se čas prekriva z drugim vzorcem, se bo na zaslonu pojavil napis »Nastavljen čas se prekriva!«.

# Kako uporabljati Hitri meni

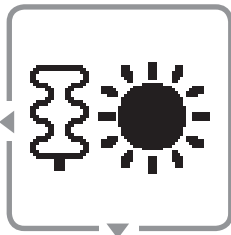

Zaženi grelnik

Izberite, da zaženete Grelnik.

Pritisnite  za potrditev izbire.

(Način Zaženi Grelnik se začne približno 1 minuto po pritisku .)




## ■ Opomba:

- Zaženi Grelnik je onemogočen, vedno ko je delovanje že vklopljeno in na zaslonu se izpiše 'Onemogočeno zaradi vklopljenega delovanja (ON)'.

Onemogočen zaradi  
vklopa delovanja ON!

 Zapri


# Kako uporabljati Hitri meni

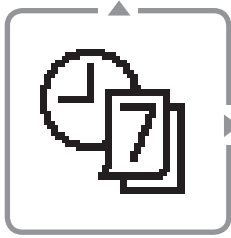

## Tedenski časovnik

Izberite to ikono, da bi izbrisali (končali) ali spremenili prednastavljen tedenski časovnik.

Pritisnite za potrditev izbire.

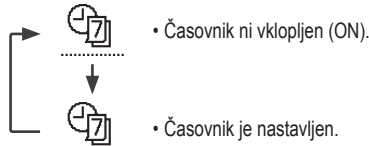

Po 1 sekundi.

Želite urediti vzorec Tedenskega časovnika?

Da Ne

Nastavitve časovnika  
Kopiraj časovnika

| Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   |

Vseh 6 vzorcev ni nastavljenih! Želite urediti?

Da Ne

| Ned           | Pon | Tor | Sre     | Čet  | Pet | Sob |
|---------------|-----|-----|---------|------|-----|-----|
| 1. 12:00am ON |     |     | 25/20°C | 40°C |     |     |
| 2. 2:00am ON  |     |     | 25/25°C | 40°C |     |     |
| 3. 4:00am ON  |     |     | 30/20°C | 40°C |     |     |

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Izberite »Da«.

• Če izberete »Ne«, se bo zaslon povrnil na Glavni zaslon.

• Namestitev časovnika: Izberite namestitev Časovnika, da bi uredili Tedenski časovnik.

• Kopiraj časovnika: Izberite, da bi kopirali nastavitve časovnika.

[Primer nastavitve časovnika]

Izberite dneve, ki jih želite urediti z uporabo gumbov .

Če vseh 6 vzorcev ni prednastavljenih, se bo prikazal ta zaslon.

① Izberite vzorec »1« ~ »6«.

② Namestite uro in minute Časovnika.

③ Izberite vklop/izklop (ON/OFF) časovnika.

④ Izberite način delovanja.



• Izberi način z uporabo gumbov .

⑤ Nastavite temperaturo za območje 1 in 2 (če ima vaš sistem nastavitve območja 2).

Sobota: Vzorec 1: Nast. T

| Obm1     | Obm2     |
|----------|----------|
|          |          |
| ON 25 °C | ON 25 °C |
|          |          |
|          | 45 °C    |


⑥ Nastavite temperaturo rezervoarja.

### Opomba:

- Časovnik je onemogočen, ko je vklopljen Zaženi Grelnik ali vklopljeno stikalo Gretje/Hlajenje.
- Če imate prednastavljen tedenski časovnik na obeh območjih, morate za območje 2 postopek ponoviti.



# Kako uporabljati Hitri meni

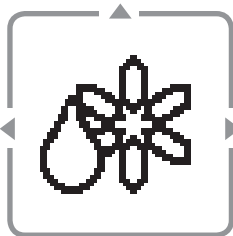

## Zaženi odtajanje


Izberite za odtajanje zamrznjenih cevi.

Pritisnite za potrditev izbire.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Zahteva sprejeta!

[>]Zapri

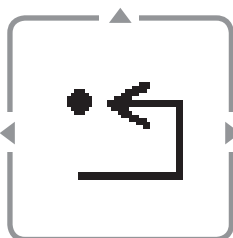

## Ponastavitev napak

Izberite za ponastavitev predhodnih nastavitev, ko pride do napake.


Pritisnite za potrditev izbire.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Zahteva sprejeta!

[>]Zapri

- Preden izberete ta način, preverite, da so vse enote izklopljene, saj ta način ponastavi celotni sistem na predhodne nastavitve.

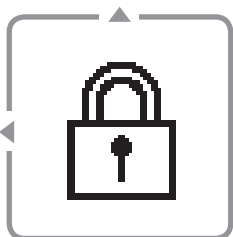

## Zaklepanje Daljinskega upravljalnika

Izberite za zaklepanje Daljinskega upravljalnika.

Pritisnite za potrditev izbire.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Želite zakleniti  
daljinski upravljalnik

Da Ne

Izberite »Da«.

(Glavni zaslon se bo zaklenil.)

• Če izberete »Ne«, se bo zaslon povrnil na Glavni zaslon.

Za odklepanje Daljinskega upravljalnika

Pritisnite katero koli tipko.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)



Vnesite katero koli 4-mestno število (če je število pravo, se bo zaslon odklenil).

Za ponastavitev pozabljenega gesla (pri delovanju z izklopljenim (OFF) zaslonom)

Pritisnite , in neprekinjeno 5 sekund.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Ponastavi geslo

Reset

Izberite »Reset«.

1. Geslo je ponavstavljeno na 0000  
2. Daljinski upravljalnik je odklenjen


(Zaslon se bo izklopil po 3 sekundah.)

# Prije uporabe


Ovaj Vodič za brzi početak objašnjava kako se koristi Brzi izbornik. Prije korištenja Brzog izbornika detaljno pročitajte Upute za rad.

## Kako se koristi Brzi izbornik


Nakon dovršetka početnih postavki možete odabrati brzi izbornik iz sljedećih opcija i urediti postavke.

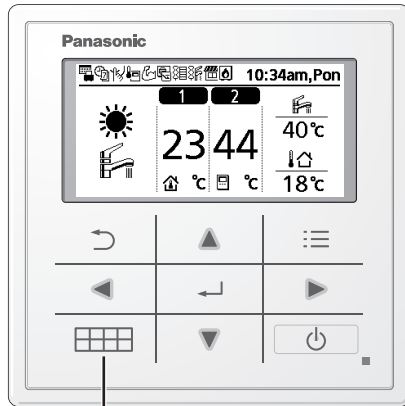


① Pritisnite .

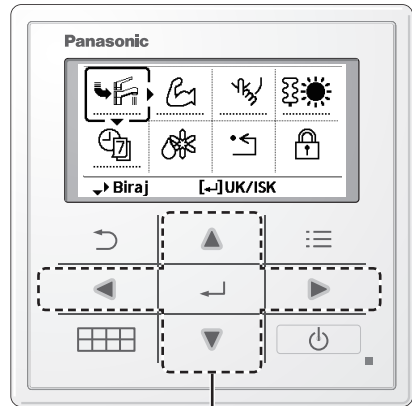

② Za odabir izbornika koristite .

③ Pritisnite  za uključivanje/isključivanje odabira izbornika.

### Brzi izbornik

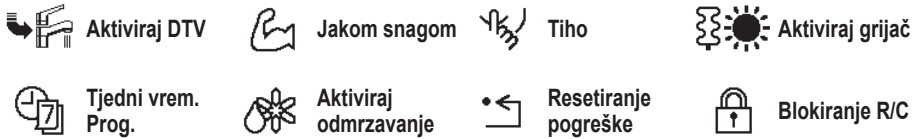

↪ Biraj      [↔] UK/ISK


Odaberite svaku od postavki i potvrdite postavku prema uputama prikazanim na dnu zaslona. (Ikone se odnose na svaku tipku za biranje.)

Za povratak na Glavni zaslon,

Pritisnite  ili .

■ Napomena:

• Ako sustav nije priključen na spremnik (Priključak spremnika je ISKLJUČEN), zaslon na Brzom izborniku će biti prikazan kao ispravan. Uvjerite se da je Priključak spremnika UKLJUČEN.

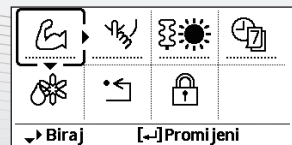

# Kako se koristi Brzi izbornik

## Napomene na ikoni rada


Primjer:



• Ikona rada označena s ».....« = ISKLJUČENO




• Ikona rada označena s »——« = UKLJUČENO

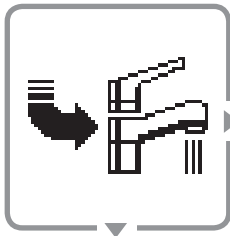

## Aktiviraj DTV

Za uključivanje ili isključivanje DTV na spremniku odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite

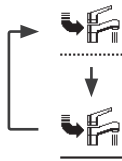


• Aktiviraj DTV je isključeno.

• Aktiviraj DTV je uključeno.

### ■ Napomena:

- Aktiviraj DTV je onemogućeno kad je uključeno Aktiviraj grijač.
- Kad je Aktiviraj DTV isključeno, rad i način rada bi se trebali vratiti na prethodno memoriran status.

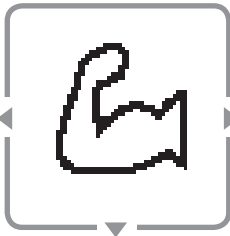

## Jakom snagom

Za grijanje/hlađenje sustava jakim snagom odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite

(Rad jakim snagom počinje približno 1 minut nakon pritiska na .)



• Način rada Jakom snagom je pokrenut.

• Način rada Jakom snagom radi 30 minuta.


• Način rada Jakom snagom radi 60 minuta.

• Način rada Jakom snagom radi 90 minuta.

### ■ Napomena:

- Jakom snagom je onemogućeno kad je rad ISKLJUČEN.

# Kako se koristi Brzi izbornik

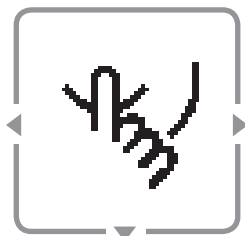


Tiho

Za tihi rad odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite

(Tihi rad počinje približno 1 minut nakon pritiska na .)

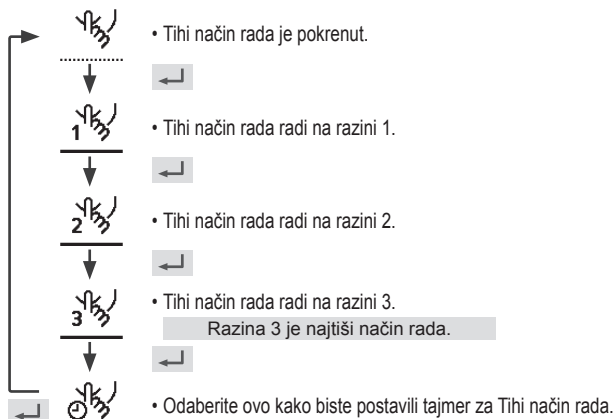

↓ Nakon 1 s odgode.

**Želite li urediti raspored tihog režima?**

**Da** ▶    **Ne**

---

| Raspo. | Vrijeme  | Nivo |
|--------|----------|------|
| 1      | 6:00 am  | 2    |
| 2      | 8:00 pm  | 1    |
| 3      | 10:00 pm | 0    |

**Uredi**  
Izbriši

---

**12** : 00 pm

---

---

**Preklapanje vrem. rasporeda!**

Zatvori

**Odaberite »Da«.**

- Odaberite »Da« pomoću gumba ◀ ▶.

**Odaberite predložak »1« ~ »6«.**

**Odaberite »Uredi«.**

- Ako odaberete »Izbriši«, obrisat će se postavka tajmera od odabranog predloška.


**Postavite sat i minute.**

**Odaberite razinu za Tiho.**

**■ Napomena:**

- Ako se vrijeme preklopi s drugim predloškom, na zaslonu će se pojaviti »Preklapanje vrem. rasporeda!«.


# Kako se koristi Brzi izbornik

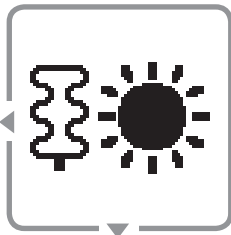

**Aktiviraj grijač**

**Odaberite aktivirati uključivanje Grijača.**

Za potvrdu odabira pritisnite .

(Način rada Aktiviraj grijač počinje približno 1 minut nakon pritiska na .)




■ **Napomena:**

- Aktiviraj grijač je onemogućeno kad god je rad već uključen i bit će prikazano »Onemogućeno jer je uključen rad!«.

**Onemogućeno jer je uključen rad!**

Zatvori


# Kako se koristi Brzi izbornik

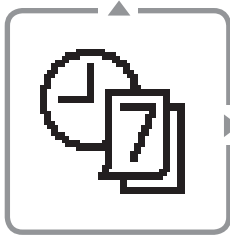

## Tjedni vrem. Prog.

Za brisanje (poništanje) ili promjenu podešenog Tjednog tajmera odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite

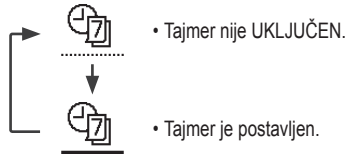

Nakon 1 s odgode.

Želite li urediti tjedni vremenski program?

Da Ne

Odaberite »Da«.

• Ako odaberete »Ne«, zaslon se vraća na Glavni zaslon.

Postavke vrem. Prog.  
Kopiranje vrem. Prog.

• Postavke vrem. Prog.: Odaberite Postavku tajmera kako biste uredili Tjedni tajmer.

• Kopiranje vrem. Prog.: Odaberite za kopiranje postavke tajmera.

| Ned | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   |

[Primjer Postavke tajmera]

Odaberite dan(e) koje želite urediti koristeći gumbе ▲ ▼.

Svih 6 programa nije postavljeno!  
Želite li urediti?

Da Ne

Ako svih 6 predložaka nije unaprijed postavljeno, prikazivat će se ovaj zaslon.

|    | Ned | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. |     |     |     |     |     |     |     |
|    |     |     |     |     |     |     |     |
| 2. |     |     |     |     |     |     |     |
|    |     |     |     |     |     |     |     |
| 3. |     |     |     |     |     |     |     |
|    |     |     |     |     |     |     |     |

① Odaberite predložak »1« ~ »6«.

② Postavite sat i minute na Tajmeru.

③ Odaberite UKLJUČENO/ISKLJUČENO na Tajmeru.

④ Odaberite način rada.



• Odaberite način rada pomoću gumba ▲ ▼.

⑤ Postavite temperature i za Zonu 1 i 2 (ako vaš sustav ima postavku za 2 Zone).

Subota: Raspo. 1: Pos. temp.


| Zona1     | Zona2           |
|-----------|-----------------|
| Uk. 25 °C | Uk. 25 °C 45 °C |

⑥ Postavite temperaturu Spremnika.

### ■ Napomena:

- Tajmer je onemogućen kad je uključena opcija Aktiviraj grijač ili kad je omogućena sklopka za Grijanje-Hlađenje.
- Ako ste unaprijed postavili Tjedni tajmer na 2 zone, isti postupak morate ponoviti sa Zonom 2.

# Kako se koristi Brzi izbornik

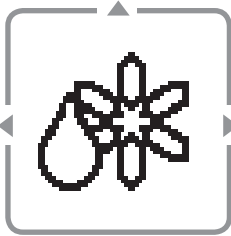

## Aktiviraj odmrzavanje


Odaberite kako biste odmrzli zamrznute cijevi.

Za potvrdu odabira pritisnite

(Kad se prihvati ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Zahtjev prihvaćen!

Zatvori

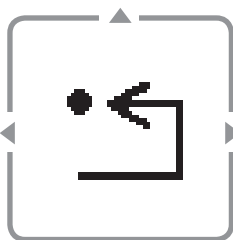

## Resetiranje pogreške

Odaberite kako biste povratili prethodne postavke kad se pojavi pogreška.


Za potvrdu odabira pritisnite

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Zahtjev prihvaćen!

Zatvori

• Uvjerite se da su sve jedinice isključene prije biranja ovog načina rada koji cijeli sustav vraća na prethodne postavke.

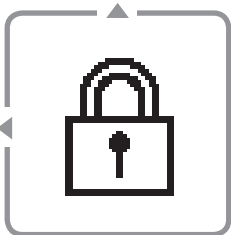

## Blokiranje R/C

Odaberite za zaključavanje Daljinskog upravljača.

Za potvrdu odabira pritisnite

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Želite li zaključati daljinski upravljač?

Da  Ne

Odaberite »Da«.

(Glavni zaslon će biti zaključan.)

• Ako je odabrano »Ne«, zaslon se vraća na Glavni zaslon.

Za otključavanje Daljinskog upravljača

Pritisnite bilo koju tipku.

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

\* \* \*

Unesite bilo koje 4 znamenke broja (ako je broj točan, zaslon će se otključati).

Za resetiranje zaboravljene lozinke (pod radom zaslona ISKLJUČENO)

Pritišćite , i neprekidno tijekom 5 sekundi.

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Resetiraj lozinku

Reset

Odaberite »Reset«.

1. Lozinka je resetirana na 0000  
2. Dalj. upravljač je otključan

(Zaslon će se isključiti nakon 3 sekunde.)

| Country        | Hotline Phone Number |
|----------------|----------------------|
| Austria        | 0800 - 700666        |
| Baltic         | +46 (0)8 680 26 00   |
| Bulgaria       | +359 2 971 29 69     |
| Croatia        | +36 1 382 60 60      |
| Czech Republic | +420 236 032 511     |
| Denmark        | +45 369 277 99       |
| Finland        | +358 923 195 432     |
| France         | +33(0) 892 183 184   |
| Germany        | 0800 - 2002223       |

| Country     | Hotline Phone Number |
|-------------|----------------------|
| Hungary     | +36 1 382 60 60      |
| Netherlands | +31(0)736402538      |
| Norway      | +47 210 339 99       |
| Poland      | +48 22 338 11 57     |
| Spain       | +34 (0) 902 153 060  |
| Sweden      | +46 (0)8 566 426 88  |
| Switzerland | 0800 - 001074        |
| UK/Ireland  | +44 (0) 1344 853 393 |

**Panasonic Corporation**  
1006 Kadoma, Kadoma City,  
Osaka, Japan

Website: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017

Printed in Malaysia

Authorised representative in EU  
Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

AEEE Compliance with Turkey Regulations  
AEEE Yönetmeliğine Uygundur  
BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

**ACXF55-14590**  
FC0817-0