



Kód QR pre webovú príručku https://eu.datanavi.ac.smartcloud.panasonic.com/documents/index.htm?model=Z20ZKE

- Naskenujte vyššie uvedené dvojzrnmý (2D) čiarový kód matice a prečítajte si podrobný návod. Spoločnosť Panasonic nenesie zodpovednosť za nehodu alebo poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou...

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pred inštaláciou si pozorne prečítajte nasledujúce „BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA“. Tento návod na inštaláciu sa musí používať spolu s ďalším návodom na inštaláciu, ktorý je súčasťou príslušnej vonkajšej jednotky...

POZOR / UPOZORNENIE table with symbols and descriptions of warning icons.

Položky, ktoré je potrebné dodržiavať, sú klasifikované symbolmi:

Table mapping symbols to their meanings: white circle with red border for 'ZAKÁZANÁ' (prohibited), and a circle with red border for 'musí byť vykonaná' (must be performed).

- Vykonajte skúšobnú prevádzku, aby ste sa uistili, že po inštalácii nedôjde k žiadnej abnormálite. Potom používateľovi vysvetlite prevádzku, starostlivosť a údržbu...

- Nepoužívajte prostriedky na uhrýchnutie procesu odmrzavovania alebo čistenia okrem tých, ktoré odporúča výrobca. Nepoužívajte nekompatibilné materiály. Vonkajšiu jednotku neinštalujte v blízkosti zariadení verandy... POZOR: Nepripájajte vývod k inému zdroju napájania... UPOZORNENIE: Nepripájajte napájacieho kábla medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou...

- UPOZORNENIE: Neinštalujte jednotku na miesto, kde môže dôjsť k úniku horľavého plynu. Zabráňte vniknutiu kvapaliny alebo pár do žump alebo kanalizácie. Neuvolňujte chladiivo počas prác na potrubí...

- Vykonať odvodnenie potrubia, ako je uvedené v návode na inštaláciu. Vyberte miesto inštalácie, ktoré je jednoduché na údržbu. Pripojenie napájania izbovej klimatizácie. Použite napájací kábel (3 x 1,5 mm²)...

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ CHLADIVA R32

- Venujte zvýšenú pozornosť nasledujúcim bezpečnostným bodom a pracovným postupom pri inštalácii. Pri vytváraní kalíškového spoja na vnútornej strane dbejte na to, aby sa použili len raz... UPOZORNENIE: Neuhajujte nadmerne, nadmerné utiahnutie môže spôsobiť únik plynu.

Table with 3 columns: Použiteľná potrubišná súprava, Veľkosť rúrky, and Inštalácia. Lists models like CZ-3F5, CZ-4F5, CZ-5F5 and their corresponding pipe sizes.

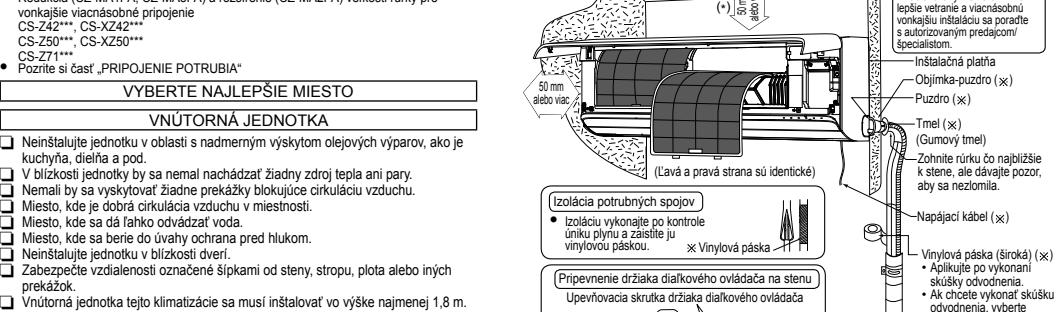


Table 1: Tabuľka A showing system models (Z20, Z25, Z35, Z42, Z50, Z71) with their respective power ratings and refrigerant charges.

*) Systémy s celkovou náplňou chladiiva m, n-číslo ako 1,84 kg nepodliehajú žiadnym požiadavkám na plochu miestnosti.

** Požadovaná minimálna plocha miestnosti, v m². m_e = Náplň chladiiva v spotrebiči, v kg. LFL = Dolný limit horľavosti (0,307 kg/m³).

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

1 NAINŠTALUJTE VNÚTORNÚ JEDNOTKU

Pre pokyny na inštaláciu vnútornej jednotky naskenujte dvojzrnmý (2D) čiarový kód matice a pozrite si podrobné príručky.

2 PRIPOJÍŤ KÁBEL K VNÚTORNEJ JEDNOTKE

- Napájací kábel, pripojovací kábel vnútornej jednotky a vonkajšej jednotky môžete spojiť bez odstránenia prednej mriežky. 1. Vnútornú jednotku nainštalujte na inštaláciu držiak... 7. Odstráňte pásy a pripojte napájacie kábel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou podľa nasledujúcej schémy.


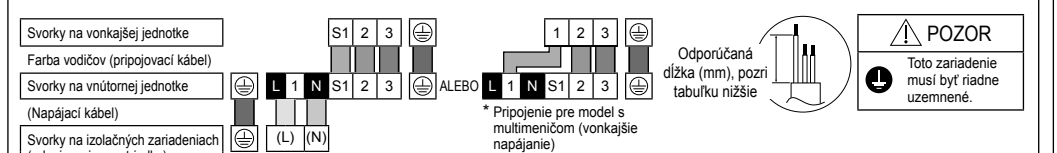


Table: Odporúčaná dĺžka (mm) for different cable types: 30, 30, 60, 45, 40, 35, 55 mm.

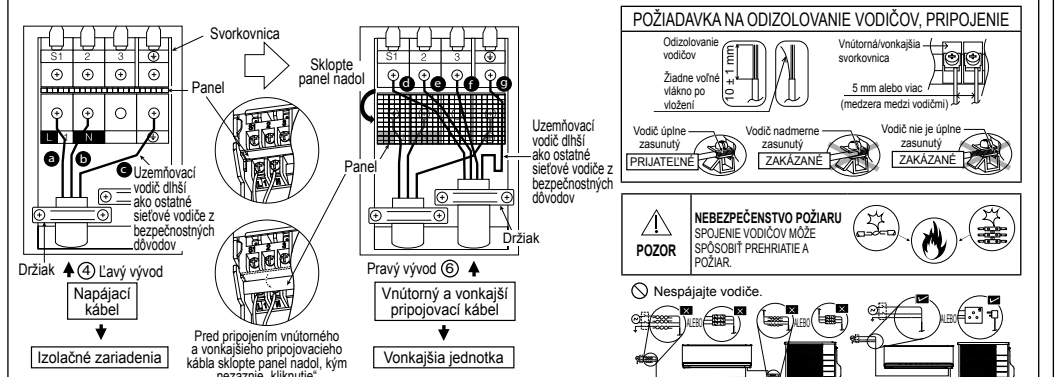

- 8. Napájací kábel a pripojovací kábel pevne upevnite na riadiacu dosku pomocou držiaka. Neuhajujte skrutku držiaka príliš silno...

- 9. Zavrte dverka mriežky utiahnutím skrutky a zavrte predný panel. Poznámka: Izolačné zariadenia (odpojovacie prostriedky) majú mať minimálnu medzeru medzi kontaktmi 3,0 mm.


3 PRIPOJENIE POTRUBIA

- Pripojenie vnútorného potrubia: Pre spojovací kľb všetkých modelov. Kalíškové rozšírenie vytvorte po nasunutí kalíškového matice. Pripojenie potrubia: Vyrovnajte stred potrubia a dostatočne utiahnite kalíškovú maticu prstami.

Table: Pripojenie vonkajšieho potrubia. Rozhodnite o dĺžke potrubia a potom ho odrežte pomocou rezačky rúrok. Ostráňte otrepy z rezaného okraja.

Table: Pripojenie vonkajšieho potrubia Multi. Rozhodnite o dĺžke potrubia a potom ho odrežte pomocou rezačky rúrok. Ostráňte otrepy z rezaného okraja.

Table: Rezanie a kalíškové rozšírenie potrubia. 1. Rezať pomocou rezačky rúrok a potom odstráňte otrepy. 2. Odstráňte otrepy pomocou výstružníka.

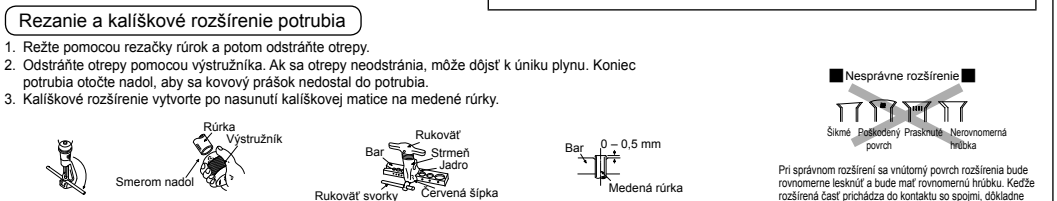

*) Informácie o potrubí na strane plynu nájdete v nasledujúcej tabuľke a schéme. Sloveňčina: ACXF60-49350 VYTIAČENÉ V MALAJZII